


dyson v15 detect

Εγχειρίδιο Χρήσης

DP12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

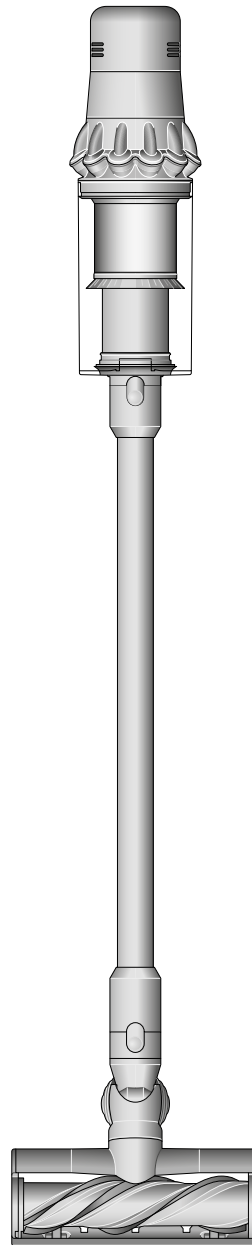

Περιεχόμενα

Στη συσκευασία

Εισαγωγή

Η οθόνη LCD

Φροντίζοντας τα δάπεδά σας

Φόρτιση της συσκευής σας

Αλλάζοντας την μπαταρία click-in

Αδειάζοντας τον κάδο σας

Πλύση του κάδου

Καθαρισμός εμφράξεων

Καθαρισμός εμφράξεων από την
κεφαλή καθαρισμού Digital Motorbar™

Καθαρισμός εμφράξεων από το
εξάρτημα για τρίχες

Πλύση του φίλτρου σας


Πλύση της ράβδου καθαρισμού της
φωτιζόμενης κεφαλής καθαρισμού

Καθαρισμός των εξαρτημάτων


Φροντίδα της συσκευής σας

Στη συσκευασία

Η συσκευή θα διατίθεται με μια ή περισσότερες κεφαλές καθαρισμού - δεν περιλαμβάνονται όλες οι κεφαλές.

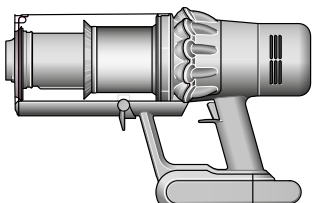


Σκούπα stick με μπαταρία click-in

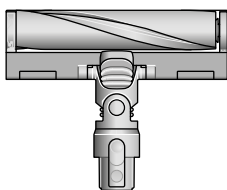


Φωτιζόμενη κεφαλή καθαρισμού

Η φωτιζόμενη κεφαλή καθαρισμού κάνει ορατή την αόρατη σκόνη σε σκληρά δάπεδα.

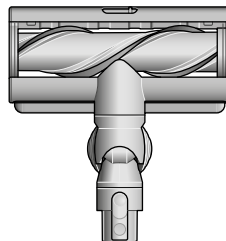

Κεφαλή καθαρισμού Digital Motorbar™

Η τεχνολογία Dyson DLS™ ανιχνεύει την αντίσταση της ράβδου καθαρισμού και προσαρμόζει την ισχύ σε διαφορετικά είδη δαπέδων. Τεχνολογία De-tangle που ξεμπερδεύει αυτόματα τις τρίχες από τη ράβδο καθαρισμού καθώς καθαρίζετε.



Πρόσθετη μπαταρία click-in




Σωλήνας



Φορτιστής

Φορτίζει την σκούπα σας με ή χωρίς βάση.



Επιτοίχια βάση

Η ασύρματη σκούπα της Dyson στηρίζεται στην επιτοίχια βάση φόρτισης, έτοιμη για τον επόμενο καθαρισμό.

Μερικά εξαρτήματα ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται.

Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα εξαρτήματα στο www.gr.dyson.com



Σύνθετο εξάρτημα

Δύο εξαρτήματα σε ένα – φαρδύ στόμιο και βούρτσα, για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ καθαρισμού και ξεσκόνισματος στο σπίτι ή το αυτοκίνητό σας.




Εξάρτημα για γωνίες

Σχεδιασμένο για καθαρισμό ακριβείας γύρω από δύσκολες άκρες και δυσπρόσιτα στενά σημεία.



Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης

Προσθέτει έως 61 εκατοστά εύκαμπτης εμβέλειας σε οποιοδήποτε εξάρτημα, για να καθαρίζει ψηλά ή χαμηλά στο σπίτι ή το αυτοκίνητό σας.



Εξάρτημα για τρίχες

Η κωνική βούρτσα καθαρισμού με τεχνολογία de-tangle περιστρέφεται και οι τρίχες ξεμπερδεύονται και εισέρχονται μέσα στον κάδο. Μηχανοκίνητος καθαρισμός για μικρότερους χώρους.



Προσαρμογέας για καθαρισμό κάτω από χαμηλά έπιπλα

Λυγίζει για εύκολη πρόσβαση κάτω από έπιπλα και συσκευές. Σχεδιασμένο για να καθαρίζει κάτω από χαμηλά έπιπλα προσαρμόζοντας τον σωλήνα με κλίση έως και 90°.



Φωτιζόμενο εξάρτημα για γωνίες

Εξάρτημα για γωνίες με φωτισμό LED για να φτάνετε σκοτεινούς, στενούς χώρους και να βλέπετε πού καθαρίζετε.



Μαλακή βούρτσα για ξεσκόνισμα

Τοποθετημένο σε ένα πλαίσιο από μαλακές συνθετικές ίνες για απαλό και εύκολο ξεσκόνισμα σε ευαίσθητα αντικείμενα και επιφάνειες.




Βούρτσα για επίμονη βρωμιά

Οι σκληρές συνθετικές τρίχες απομακρύνουν την επίμονη βρωμιά που έχει εισχωρήσει στις ίνες των χαλιών, σε χώρους με αυξημένη κίνηση και εσωτερικά του αυτοκινήτου.



Προσαρμογέας για ψηλά σημεία

Λυγίζει και κλειδώνει σε διαφορετικές γωνίες. Ταίριαζει με οποιοδήποτε συμβατό εξάρτημα για αποτελεσματικό καθαρισμό σε δυσπρόσιτα ψηλά σημεία του σπιτιού σας.



Εξάρτημα για υφάσματα και στρώματα


Απομακρύνει τη σκόνη, τη βρωμιά και τα αλλεργιογόνα από στρώματα και ταπετσαρίες.



Κлип αποθήκευσης εξαρτημάτων

Τοποθετείται στον σωλήνα της σκούπας για να αποθηκεύονται τα εξαρτήματα.

Εισαγωγή

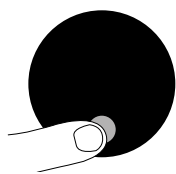

Λειτουργίες ισχύος

Η συσκευή έχει τρεις λειτουργίες ισχύος για διαφορετικές εργασίες. Αλλάζετε λειτουργία ισχύος γρήγορα χρησιμοποιώντας ένα μόνο κουμπί.



Λειτουργία Eco

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας για μεγαλύτερο καθαρισμό σε όλο το σπίτι.



Αυτόματη και Μεσαία λειτουργία

Η βέλτιστη ισορροπία ισχύος και χρόνου λειτουργίας. Συνδέστε την κεφαλή καθαρισμού ή το εξάρτημα για τρίχες για να ενεργοποιηθεί η αυτόματη λειτουργία. Η απορροφητική ισχύ προσαρμόζεται αυτόματα στα επίπεδα σκόνης.






Boost λειτουργία

Σχεδιασμένο για εντατικό τοπικό καθαρισμό της βρωμιάς που έχει εισχωρήσει.

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το φως

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το φως με την μετακίνηση του διακόπτη στην κεφαλή καθαρισμού.

Το Class 1 laser είναι το κατάλληλο προϊόν για κατοικίδια και ανθρώπους. Αποφύγετε να κοιτάτε μέσα από την ακτίνα φωτός.

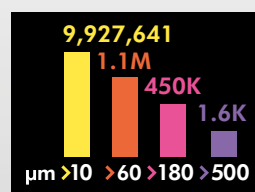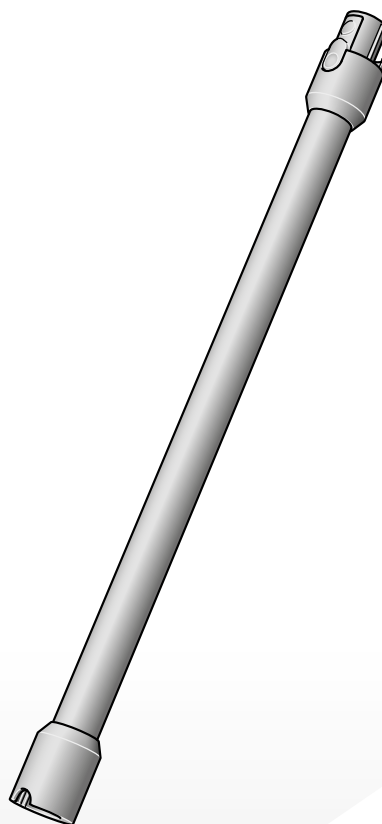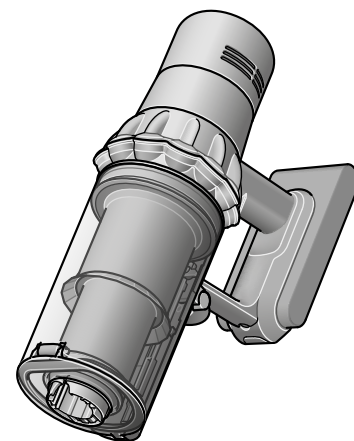

Ανιχνεύει μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης

Ο αισθητήρας piezo συνεχώς ανιχνεύει το μέγεθος των σωματιδίων της σκόνης και την καταμετρά στην είσοδο. Συνδέστε την κεφαλή καθαρισμού ή το εξάρτημα για τις τρίχες και χρησιμοποιήστε το στην αυτόματη λειτουργία για να αυξηθεί αυτόματα η απορροφητική ισχύς όταν τη χρειάζεστε.

Η οθόνη LCD

Η οθόνη LCD εμφανίζει τα δεδομένα καταμέτρησης σωματιδίων και την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της επιλεγμένης λειτουργίας καθαρισμού, διατηρώντας το χρόνο λειτουργίας, τη συντήρηση φίλτρου και τις πληροφορίες έμφραξης.

Μενού ρυθμίσεων

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας χρησιμοποιώντας το κουμπί Επιλογής. Για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το μενού στη οθόνη. Πατήστε για να μεταβείτε στις διαθέσιμες επιλογές.

Καταμέτρηση σωματιδίων και γράφημα


Επιλέξτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την καταμέτρηση και την ανίχνευση των σωματιδίων. Απενεργοποιήστε την καταμέτρηση και την ανίχνευση των σωματιδίων για να σταματήσει η συσκευή να ρυθμίζει αυτόματα την ισχύ απορρόφησης και απενεργοποιήστε το γράφημα.

Η αυτόματη ρύθμιση μεταξύ σκληρών δαπέδων και χαλιών θα συνεχιστεί, όταν χρησιμοποιείτε την κεφαλή καθαρισμού Digital Motorbar™.

Ρυθμίστε την ευαισθησία της αέργου ισχύος απορρόφησης

Χρησιμοποιήστε το κουμπί επιλογής για να αλλάξετε την ευαισθησία του καταμετρητή σωματιδίων. Αυτό θα αλλάξει τον τρόπο που αντιδρά η συσκευή σας στα σωματίδια σκόνης.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη της συσκευής σας ανατρέξτε στον ιστότοπο: www.gr.dyson.com/support/contactus

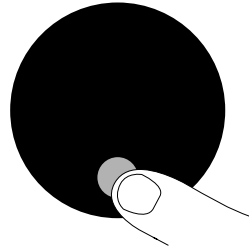

Αλλαγή γλώσσας

Για να αλλάξετε γλώσσα στην οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί η λίστα γλωσσών. Αφήστε το κουμπί.

Πατήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε στη λίστα γλωσσών στην προτιμώμενη γλώσσα σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έως ότου τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα πράσινο εικονίδιο ετοιμότητας (tick) για να σας δείξει ότι η επιλεγμένη γλώσσα είναι έτοιμη.

Για να ακυρώσετε την επιλογή σας, αφήστε το κουμπί κατά την αντίστροφη μέτρηση.




Αλλαγή ρυθμίσεων ειδοποίησης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το μοτέρ ειδοποιήσεων. Το μοτέρ σας δεν θα αναβοσβήνει πλέον, αλλά οι πληροφορίες ειδοποίησης για το χρόνο λειτουργίας θα συνεχίσουν να εμφανίζονται στην οθόνη LCD όταν η συσκευή σας χρειάζεται την προσοχή σας.

Η απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων δεν θα απενεργοποιήσει την παλμική ειδοποίηση έμφραξης. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι θα απαλλαγείτε από τυχόν εμφράξεις, αποτρέποντας τη ζημιά στη συσκευή σας.

Πατήστε για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων. Επιλέξτε την επιλογή «Ειδοποιήσεις».

Μεταβείτε στην επιλογή ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Κρατήστε πατημένο το κουμπί έως ότου τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση και εμφανιστεί ένα πράσινο εικονίδιο ετοιμότητας (tick) στην οθόνη. Για να ακυρώσετε την επιλογή σας, αφήστε το κουμπί κατά την αντίστροφη μέτρηση.


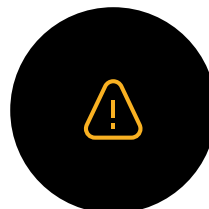


Αντίστροφη μέτρηση χρόνου λειτουργίας

Όταν η μπαταρία χρειαστεί φόρτιση, η συσκευή σας θα αναβοσβήσει τρεις φορές και θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα εικονίδιο χαμηλού χρόνου λειτουργίας.

Όταν η μπαταρία σας είναι άδεια, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα κόκκινο εικονίδιο προειδοποίησης.

Όταν η μέτρηση σωματιδίων και το γράφημα είναι ενεργοποιημένα, ο χαμηλός χρόνος λειτουργίας θα γίνει πορτοκαλί και κόκκινος όταν βρίσκεται σε λειτουργία Boost.

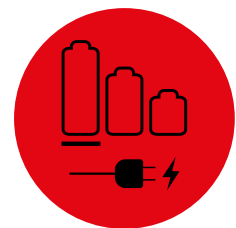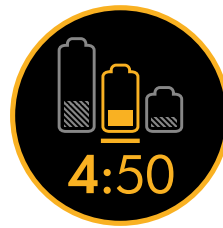

Η κατάσταση της μπαταρίας

Για να έχετε την καλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Eco ή Auto / Med.



Ειδοποιήσεις

Οι ειδοποιήσεις που μπορεί να δείτε είναι:

Φίλτρο - το φίλτρο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή χρειάζεται καθαρισμό.

Έμφραξη - η συσκευή σας έχει μία έμφραξη που πρέπει να αφαιρεθεί.



Έξοδος από το μενού ρυθμίσεων



Φροντίζοντας τα δάπεδά σας

Βεβαιωθείτε ότι η κάτω πλευρά της κεφαλής καθαρισμού ή του εξαρτήματος είναι καθαρή και απαλλαγμένη από αντικείμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.

Πριν σκουπίσετε το δάπεδο, τις μοκέτες και τα χαλιά σας, ελέγξτε τις προτεινόμενες οδηγίες καθαρισμού του κατασκευαστή.

Η ράβδος καθαρισμού της συσκευής σας ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά σε συγκεκριμένους τύπους χαλιών και δαπέδων. Μερικά χαλιά θα χάσουν το χνούδι τους εάν χρησιμοποιείτε την ράβδο καθαρισμού κατά την λειτουργία της ασύρματης σκούπας. Εάν συμβεί αυτό, συνιστούμε να βάζετε σε λειτουργία τη σκούπα χωρίς το μηχανοκίνητο εξάρτημα δαπέδου και να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή των δαπέδων σας.

Φόρτιση της συσκευής σας

Είναι σημαντικό να φορτίσετε πλήρως τη νέα σας συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά και μετά από κάθε καθαρισμό. Αυτό συμβαίνει επειδή ο αλγόριθμος της μπαταρίας και του συστήματος του μοτέρ «μαθαίνει» με την πάροδο του χρόνου, και η πλήρης φόρτιση της συσκευής βοηθά να υπολογίζει και να εμφανίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας.


Συνδέστε τον φορτιστή είτε απευθείας είτε στη βάση.

Τα μπλε LED και στις δύο πλευρές της μπαταρίας θα αναβοσβήνουν κατά τη φόρτιση.

Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, οι δύο λυχνίες LED θα ανάψουν για 5 δευτερόλεπτα.

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί πλήρως όταν η οθόνη δείχνει 100%.

Η συσκευή σας δεν θα λειτουργήσει ή φορτίσει εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C (41°F). Αυτό έχει σχεδιαστεί για την προστασία τόσο του μοτέρ όσο και της μπαταρίας.

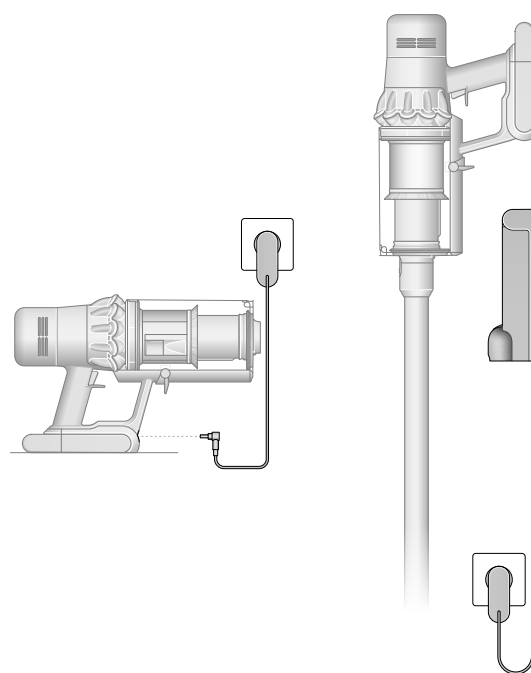

Αλλάζοντας την μπαταρία click-in

Εάν έχετε επιπλέον μπαταρίες click-in, σας συνιστούμε να εναλλάσσετε τις μπαταρίες για να διατηρήσετε την ομοιόμορφη απόδοση.


Αφαίρεση της μπαταρίας σας

Πιέστε το κουμπί αφαίρεσης της μπαταρίας και σύρετε την μπαταρία από τη συσκευή σας.

Φορτίστε την μπαταρία.

Επανατοποθέτηση της μπαταρίας σας


Ευθυγραμμίστε την μπαταρία σας με τη λαβή και σύρετέ την προς τα μέσα. Πιέστε σταθερά μέχρι να κουμπώσει στη θέση της κάνοντας κλικ.

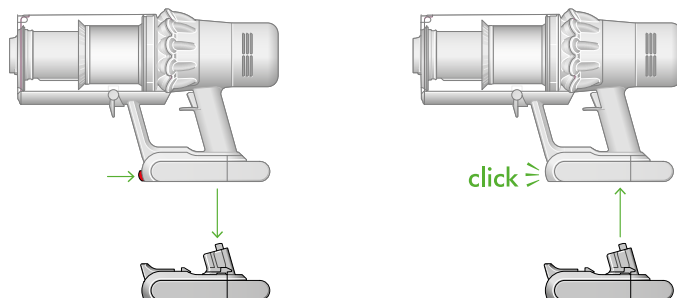

Αδειάζοντας τον κάδο σας

Αδειάστε μόλις η βρωμιά φτάσει στο επίπεδο MAX - μην γεμίζει υπερβολικά. Χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας όταν η βρωμιά είναι πάνω από τη γραμμή MAX ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση και απαιτεί συχνότερο πλύσιμο φίλτρου.

Η υπερπλήρωση του κάδου σας ενδέχεται να οδηγήσει σε ανακριβείς μετρήσεις στο γράφημα σωματιδίων.

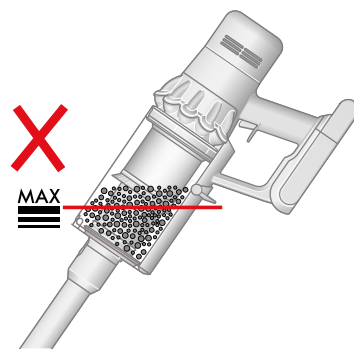

Αφαιρέστε το σωλήνα


Πατήστε το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης του σωλήνα, στην κορυφή του σωλήνα, και τραβήξτε το σωλήνα από τον κάδο.

Απελευθερώστε τη βρωμιά

Κρατήστε τη συσκευή πάνω από τον κάδο, με φορά προς τα κάτω.

Πιέστε σταθερά το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης του κάδου. Ο κάδος θα γλιστρήσει προς τα κάτω, καθαρίζοντας το περίβλημα, και η βάση του κάδου θα ανοίξει.

Η βάση του κάδου δεν θα ανοίξει εάν το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης του κάδου δεν πιέζεται προς τα κάτω.

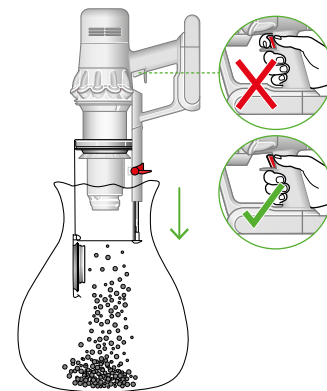


Ελαχιστοποιήστε την επαφή με τη σκόνη

Καλύψτε καλά τον κάδο σας με μια σακούλα ανθεκτική στη σκόνη ενώ τον αδειάζετε. Αφαιρέστε προσεκτικά τον κάδο, σφραγίστε καλά τη σακούλα και πετάξτε.

Κλείστε τον κάδο

Σπρώξτε τη βάση του κάδου προς τα πάνω έως ότου ο κάδος και η βάση του κάδου μπουν στη θέση τους.

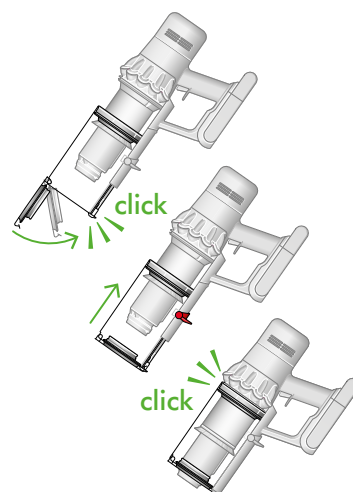

Πλύση του κάδου

Αφαίρεση κάδου

Εάν είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τον κάδο σας, αδειάστε τον όπως εμφανίζεται στην ενότητα «Αδειάζοντας τον κάδο σας».

Πατήστε το κόκκινο κουμπί που βρίσκεται στον κάδο απορριμμάτων για να απελευθερώσετε τον κάδο και σύρετε τον κάδο σας από τον δρομέα.

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα υγρό πανί, που δεν αφήνει χνούδι για να καθαρίσετε τον κάδο σας.


Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος και τα στεγανοποιητικά έχουν στεγνώσει εντελώς πριν τα αντικαταστήσετε.

Επανατοποθετήστε τον κάδο σας

Τοποθετήστε το σώμα στον δρομέα του κάδου.

Κλείστε τον κάδο σας σπρώχνοντας τη βάση του κάδου προς τα πάνω έως ότου η βάση του κάδου κουμπώσει στη θέση τους.

Ο κάδος σας δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων και δεν συνιστάται η χρήση απορρυπαντικών, γυαλιστικών ή αποσμητικών χώρου για τον καθαρισμό, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας.

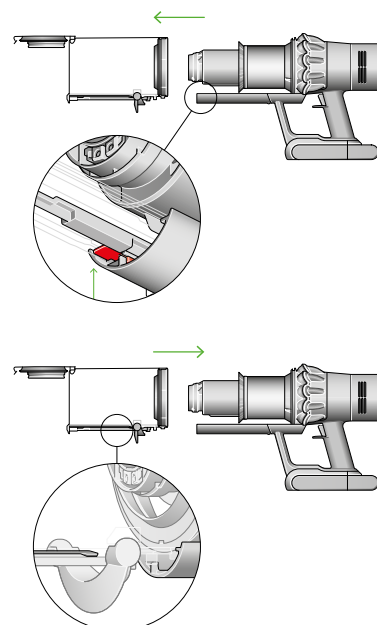

Καθαρισμός εμφράξεων


Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από το φορτιστή πριν αναζητήσετε εμφράξεις. Προσέξτε να μην αγγίζετε τη λαβή και μείνετε μακριά από τα αιχμηρά αντικείμενα.

Αφήστε τη συσκευή σας να κρυώσει πριν αναζητήσετε εμφράξεις.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν αναζητάτε εμφράξεις καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

Εάν η συσκευή σας ανιχνεύσει μια έμφραξη, το μοτέρ θα αναβοσβήσει και δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας έως ότου η έμφραξη καθαριστεί.

Εάν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας όταν το μοτέρ αναβοσβήνει, θα σβήσει αυτόματα.

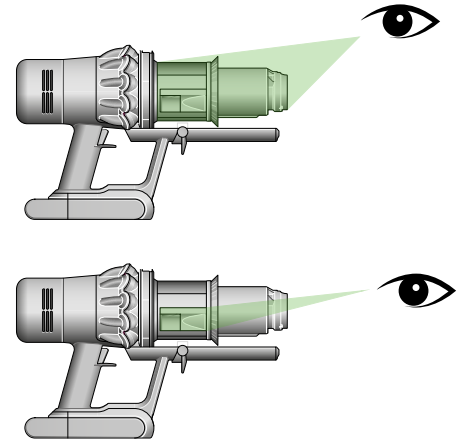

Έλεγχος του κύριου σώματος

Αφαιρέστε τον κάδο και ελέγξτε για εμφράξεις στο κύριο σώμα της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι εμφράξεις έχουν καθαριστεί πλήρως και ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.



Έλεγχος του σωλήνα και της κεφαλής καθαρισμού

Ελέγξτε τον σωλήνα για εμφράξεις.


Ελέγξτε την κεφαλή καθαρισμού για εμφράξεις, ακολουθώντας τις οδηγίες για την αφαίρεση της ράβδου καθαρισμού, όπου απαιτείται.



Επανασυναρμολόγηση της συσκευής

Επανατοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα με ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Η εκκαθάριση των εμφράξεων δεν καλύπτεται από την εγγύησή σας.

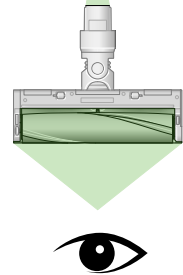

Καθαρισμός εμφράξεων από την κεφαλή καθαρισμού Digital Motorbar™

Η κεφαλή καθαρισμού Digital Motorbar™ δεν έχει πλενόμενη ράβδο καθαρισμού. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού σας και καθαρίστε τυχόν εμφράξεις.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από το φορτιστή και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη.

Αφαίρεση της ράβδου καθαρισμού


Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κεφαλής καθαρισμού στο άκρο του σωλήνα. Τοποθετήστε την κεφαλή καθαρισμού ανάποδα.

Χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα για να ξεκλειδώσετε το καπάκι στο άκρο.

Περιστρέψτε το καπάκι στο άκρο και αφαιρέστε το από τη ράβδο καθαρισμού σας. Μην πλύνετε το καπάκι στο άκρο.

Σύρετε τη ράβδο καθαρισμού έξω από την κεφαλή καθαρισμού.

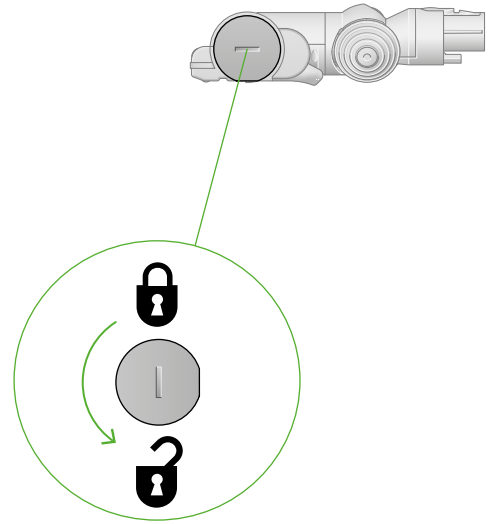

Ελέγξτε για εμφράξεις

Καθαρίστε τυχόν βρωμιά από τη ράβδο καθαρισμού.

Ελέγξτε μέσα στην κεφαλή καθαρισμού και αφαιρέστε τυχόν βρωμιά ή εμφράξεις.

Η κεφαλή καθαρισμού Digital Motorbar™ και η ράβδος καθαρισμού δεν είναι πλενόμενες. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.


Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Αντικαταστήστε τη ράβδο καθαρισμού

Σπρώξτε το καπάκι του άκρου στη ράβδο καθαρισμού και σύρετε το πίσω στην κεφαλή καθαρισμού.

Γυρίστε το καπάκι του άκρου στην θέση κλειδώματος.

Η κεφαλή καθαρισμού δεν πλένεται και πρέπει να σκουπίζεται μόνο με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

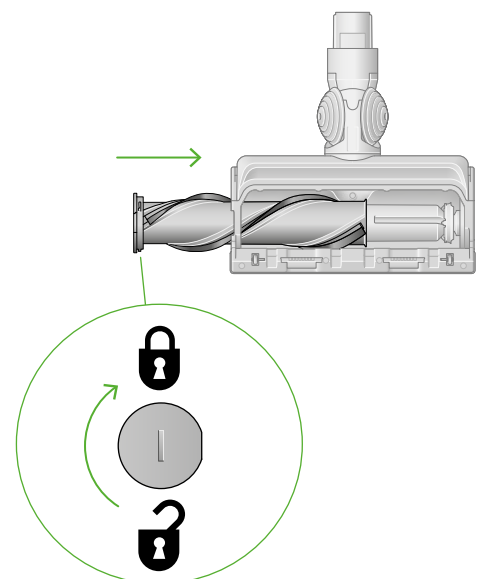

Καθαρισμός εμφράξεων από το εξάρτημα για τρίχες

Το εξάρτημα για τρίχες δεν έχει πλενόμενη ράβδο καθαρισμού. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού σας και καθαρίστε τυχόν εμφράξεις.


Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από το φορτιστή και προσέξτε να μην αγγίξετε τη λαβή.

Αφαίρεση του καλύμματος και της ράβδου καθαρισμού

Αφαιρέστε το εξάρτημα για τρίχες από το σωλήνα ή τη συσκευή.

Σπρώξτε την πλάκα βάσης να ανοίξει. Πιέστε τον κόκκινο μοχλό προς τα κάτω για να απελευθερώσετε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού.

Τραβήξτε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού από το κύριο σώμα του εξαρτήματος.

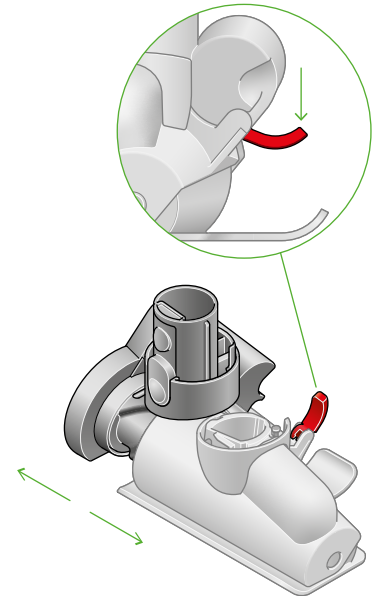


Ελέγξτε για εμφράξεις

Τραβήξτε σταθερά τη ράβδο καθαρισμού σας για να την αφαιρέσετε από το κύριο σώμα.

Ελέγξτε και αφαιρέστε τυχόν εμφράξεις και από τα τρία μέρη του εξαρτήματος για τρίχες.

Το εξάρτημα για τρίχες δεν είναι πλενόμενο. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

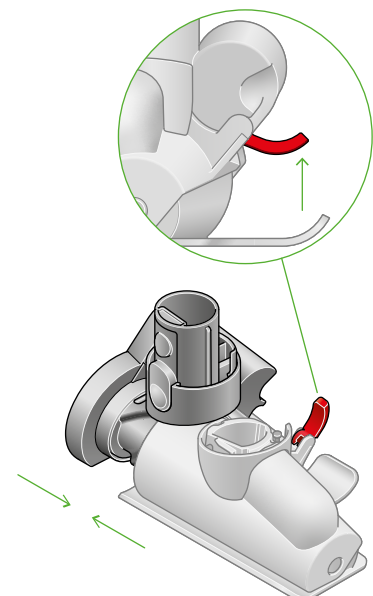

Επανασυναρμολογήστε το εξάρτημα για τρίχες

Επανατοποθετήστε τη ράβδο καθαρισμού στη θέση της και πιέστε σταθερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Ελέγξτε ότι ο κόκκινος μοχλός κλειδώματος είναι στη θέση ξεκλειδώματος. Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού με τον οδηγό στο κύριο σώμα. Σπρώξτε το προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.

Σπρώξτε τον κόκκινο μοχλό κλειδώματος προς τα πάνω έως ότου ασφαλίσει στη θέση του και πιέστε την πλάκα βάσης πίσω στη θέση της.


Πλύση του φίλτρου σας

Πλύνετε το φίλτρο σας τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να διατηρήσετε τη βέλτιστη ισχύ απορρόφησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη της συσκευής σας ανατρέξτε στον ιστότοπο: www.gr.dyson.com/support/contactus


Περιστρέψτε το φίλτρο σας

Περιστρέψτε το φίλτρο σας αριστερόστροφα και τραβήξτε το μακριά από τη συσκευή σας.

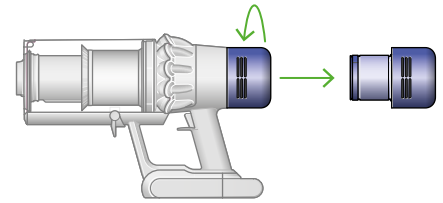


Αγγίξτε ελαφρώς το φίλτρο σας

Πριν πλύνετε το φίλτρο σας, αγγίξτε το απαλά πάνω από τον κάδο για να αφαιρέσετε τυχόν χαλαρή σκόνη και βρωμιά.

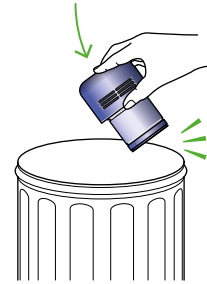

Πλύνετε το φίλτρο σας

Πλύνετε με ζεστό, τρεχούμενο νερό βρύσης - τρίψτε απαλά το φίλτρο σας με τα δάχτυλά σας για να αφαιρέσετε τη βρωμιά.

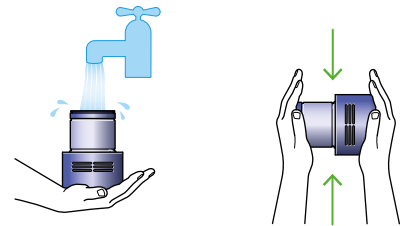

Γεμίστε και ανακινήστε

Τοποθετήστε το χέρι σας στο άκρο του φίλτρου σας.

Γεμίστε το φίλτρο με ζεστό νερό βρύσης.

Τοποθετήστε το χέρι σας πάνω από το ανοιχτό άκρο του φίλτρου και ανακινήστε το σταθερά για να αφαιρέσετε τους παγιδευμένους ρύπους και τις βρωμιές.

Επαναλάβετε αυτά τα βήματα μέχρι το νερό να τρέξει καθαρό.

Ανακινήστε και στεγνώστε

Αδειάστε το φίλτρο και ανακινήστε καλά για να αφαιρέσετε το υπερβολικό νερό.


Συνεχίστε να ανακινείτε μέχρι να μην τρέχει νερό από το φίλτρο.

Τοποθετήστε το φίλτρο σας με το άκρο πάνω, όπως απεικονίζεται.

Τοποθετήστε το φίλτρο στην άκρη του και αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες σε ένα καλά αεριζόμενο, ζεστό μέρος.

Μην στεγνώνετε το φίλτρο σας σε στεγνωτήριο, φούρνο μικροκυμάτων ή κοντά σε φλόγα.

Σημαντικό: το φίλτρο σας πρέπει να είναι εντελώς στεγνό πριν το τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή. Η συσκευή σας ενδέχεται να καταστραφεί εάν χρησιμοποιηθεί με υγρό φίλτρο.

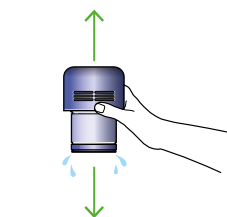

Πλύση της ράβδου καθαρισμού της φωτιζόμενης κεφαλής καθαρισμού

Η φωτιζόμενη κεφαλή καθαρισμού διαθέτει ράβδο καθαρισμού που πλένεται. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε και πλένετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού σας.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από το φορτιστή και προσέξτε να μην αγγίξετε τη λαβή.

Αφαίρεση της ράβδου καθαρισμού



Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κεφαλής καθαρισμού στο άκρο του σωλήνα. Τοποθετήστε την κεφαλή καθαρισμού ανάποδα.

Σπρώξτε το καπάκι του άκρου προς τα πάνω και τραβήξτε τη ράβδο καθαρισμού από την κεφαλή καθαρισμού.

Αφαιρέστε το καπάκι του άκρου από τη ράβδο καθαρισμού. Μην πλύνετε το καπάκι του άκρου.


Σύρετε τη ράβδο καθαρισμού έξω από την κεφαλή καθαρισμού.

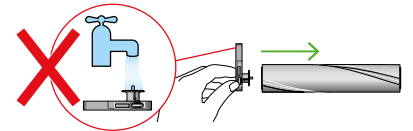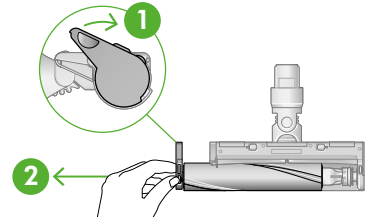

Πλύνετε και στεγνώστε τη ράβδο καθαρισμού

Κρατήστε τη ράβδο καθαρισμού κάτω από τρεχούμενο νερό και τρίψτε απαλά για να αφαιρέσετε τυχόν χνούδι ή βρωμιά.

Στερεώστε τη ράβδο καθαρισμού σας όρθια όπως φαίνεται. Αφήστε να στεγνώσει εντελώς για τουλάχιστον 24 ώρες.


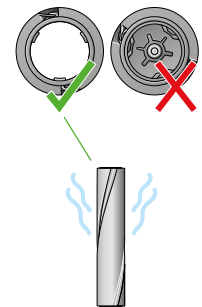


Αντικαταστήστε τη ράβδο καθαρισμού

Πριν αντικαταστήσετε, βεβαιωθείτε ότι η ράβδος καθαρισμού είναι εντελώς στεγνή.

Τοποθετήστε ξανά το καπάκι του άκρου στη ράβδο καθαρισμού.

Σύρετε τη ράβδο καθαρισμού στην κεφαλή καθαρισμού. Σπρώξτε το καπάκι του άκρου προς τα κάτω στην κλειστή θέση.

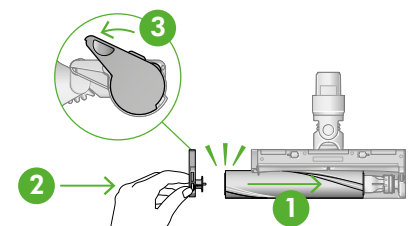

Καθαρισμός του οπτικού φακού

Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, διατηρήστε τον οπτικό φακό καθαρό. Καθαρίστε το φακό μόνο όταν η κεφαλή καθαρισμού δεν είναι συνδεδεμένη στη συσκευή σας.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι για να σκουπίσετε το φακό.

Καθαρισμός των εξαρτημάτων

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Σκουπίστε με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι, χωρίς να αγγίξετε το άκρο σύνδεσης.

Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματά σας είναι εντελώς στεγνά πριν τα χρησιμοποιήσετε.



Σύνθετο εξάρτημα



Εξάρτημα για γωνίες



Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης



Φωτιζόμενο εξάρτημα για γωνίες



Προσαρμογέας για καθαρισμό κάτω από χαμηλά έπιπλα




Μαλακή βούρτσα για ξεσκόνισμα



Βούρτσα για επίμονη βρωμιά



Προσαρμογέας για ψηλά σημεία



Εξάρτημα για υφάσματα και στρώματα

Φροντίδα της συσκευής σας

Για να έχετε πάντα την καλύτερη απόδοση από τη συσκευή σας, είναι σημαντικό να την καθαρίζετε τακτικά και να ελέγχετε αν υπάρχουν εμφράξεις.

Φροντίδα της συσκευής σας

Εάν η συσκευή είναι σκονισμένη, σκουπίστε με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Ελέγξτε εάν υπάρχουν εμφράξεις στην κεφαλή καθαρισμού, στα εξαρτήματα και στο κύριο σώμα της συσκευής.

Πλύνετε τακτικά το φίλτρο σας και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή γυαλιστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή σας.

Φροντίδα της μπαταρίας σας

Για να έχετε την καλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Eco ή Auto / Med.

Η συσκευή σας δεν θα λειτουργήσει ή φορτίσει εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C (41°F). Αυτό έχει σχεδιαστεί για την προστασία τόσο του μοτέρ όσο και της μπαταρίας.

Οι σειριακοί αριθμοί σας

Μπορείτε να βρείτε τους σειριακούς αριθμούς στην συσκευή σας, την μπαταρία και το φορτιστή. Χρησιμοποιήστε τον σειριακό αριθμό για να εγγραφείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη της συσκευής σας ανατρέξτε στον ιστότοπο: www.gr.dyson.com/support/contactus