

Περιεχόμενα

Στη συσκευασία

Εισαγωγή

Φροντίζοντας τα δάπεδά σας

Φόρτιση της συσκευής σας

Αδειάζοντας τον κάδο σας

Πλύση του κάδου

Καθαρισμός εμφράξεων

Πλύση φίλτρου Α

Πλύση φίλτρου Β

Καθαρισμός εμφράξεων από την κεφαλή καθαρισμού Motorbar™

Καθαρισμός εμφράξεων από το μικρό μηχανοκίνητο εξάρτημα

Καθαρισμός εμφράξεων από το εξάρτημα για τρίχες


Πλύση της ράβδου καθαρισμού της κεφαλής καθαρισμού Fluffy™

Καθαρισμός των εξαρτημάτων


Φροντίδα της συσκευής σας

Στη συσκευασία

Η συσκευή θα διατίθεται με μια ή περισσότερες κεφαλές καθαρισμού – δεν περιλαμβάνονται όλες οι κεφαλές.

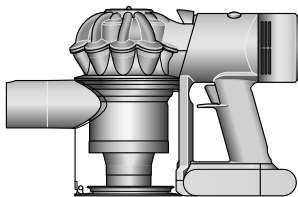


Σκούπα stick

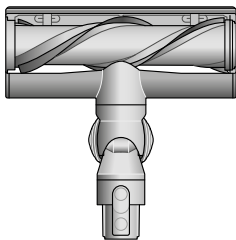


Κεφαλή καθαρισμού Motorbar™

Τεχνολογία De-tangle που ξεμπερδεύει αυτόματα τις τρίχες από τη ράβδο καθαρισμού καθώς καθαρίζετε.

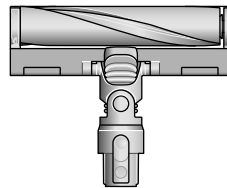

Κεφαλή καθαρισμού Fluffy™

Οι μαλακές συνθετικές ίνες απομακρύνουν τα μεγάλα υπολείμματα, ενώ τα αντιστατικά ανθρακονήματα αφαιρούν τη λεπτή σκόνη από τα σκληρά δάπεδα.



Επιτοίχια βάση

Η ασύρματη σκούπα της Dyson στηρίζεται στην επιτοίχια βάση φόρτισης, έτοιμη για τον επόμενο καθαρισμό.



Φορτιστής

Φορτίζει την σκούπα σας με ή χωρίς βάση.



Σωλήνας

Μερικά εξαρτήματα ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται.

Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα εξαρτήματα στο www.gr.dyson.com.




Σύνθετο εξάρτημα

Δύο εξαρτήματα σε ένα – φαρδύ στόμιο και βούρτσα, για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ καθαρισμού και ξεσκονίσματος στο σπίτι ή το αυτοκίνητό σας.




Εξάρτημα για γωνίες

Σχεδιασμένο για καθαρισμό ακριβείας γύρω από δύσκολες άκρες και δυσπρόσιτα στενά σημεία.



Εξάρτημα για τρίχες

Η κωνική βούρτσα καθαρισμού με τεχνολογία de-tangle περιστρέφεται και οι τρίχες ξεμπερδεύονται και εισέρχονται μέσα στον κάδο. Μηχανοκίνητος καθαρισμός για μικρότερους χώρους.

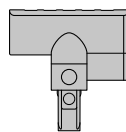

Μικρό μηχανοκίνητο εξάρτημα

Η μηχανοκίνητη βούρτσα καθαρισμού, συγκεντρωμένη σε μικρότερο πέλμα απομακρύνει την επίμονη βρωμιά από στρώματα, ταπετσαρίες και σκάλες.




Μαλακή βούρτσα για ξεσκόνισμα

Τοποθετημένο σε ένα πλαίσιο από μαλακές συνθετικές ίνες για απαλό και εύκολο ξεσκόνισμα σε ευαίσθητα αντικείμενα και επιφάνειες.



Βούρτσα για επίμονη βρωμιά

Οι σκληρές συνθετικές τρίχες απομακρύνουν την επίμονη βρωμιά που έχει εισχωρήσει στις ίνες των χαλιών, σε χώρους με αυξημένη κίνηση και εσωτερικά του αυτοκινήτου.



Εξάρτημα για υφάσματα και στρώματα


Απομακρύνει τη σκόνη, τη βρωμιά και τα αλλεργιογόνα από στρώματα και ταπετσαρίες.



Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης

Προσθέτει έως 61 εκατοστά εύκαμπτης εμβέλειας σε οποιοδήποτε εξάρτημα, για να καθαρίζετε ψηλά ή χαμηλά στο σπίτι ή το αυτοκίνητό σας.


Εισαγωγή

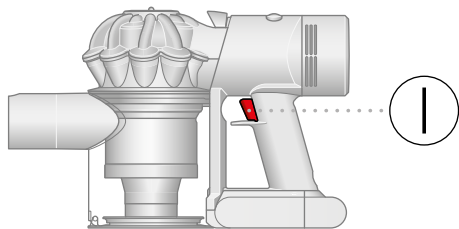

Τραβήξτε τη σκανδάλη για να ξεκινήσει ο καθαρισμός


Δύο λειτουργίες ισχύος

Εναλλαγή μεταξύ Ισχυρής λειτουργίας – για απορρόφηση μεγαλύτερης διάρκειας – και MAX λειτουργίας, για ισχυρότερη απορρόφηση. Απλώς κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη και σύρετε την επιλογή ελέγχου εμπρός και πίσω.

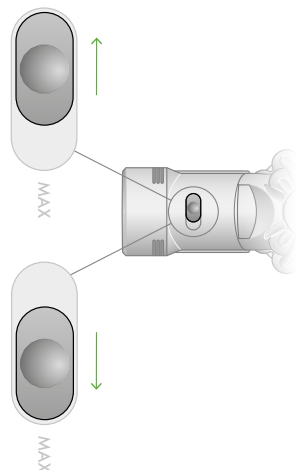

Αλλάξτε τα αξεσουάρ γρήγορα


Τα εξαρτήματα γρήγορης απελευθέρωσης κουμπώνουν στη θέση τους και απελευθερώνονται γρήγορα πατώντας απλά τον διακόπτη απελευθέρωσης.

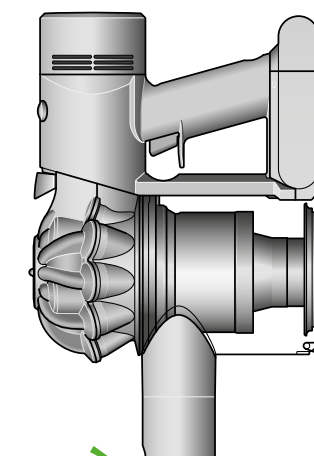


Καθαρίστε δυσπρόσιτα σημεία

Αφαιρέστε το σωλήνα και συνδέστε το εξάρτημα που έχετε επιλέξει απευθείας στην είσοδο για να χρησιμοποιήσετε τη σκούπα ως φορητό σκουπάκι χειρός.

click

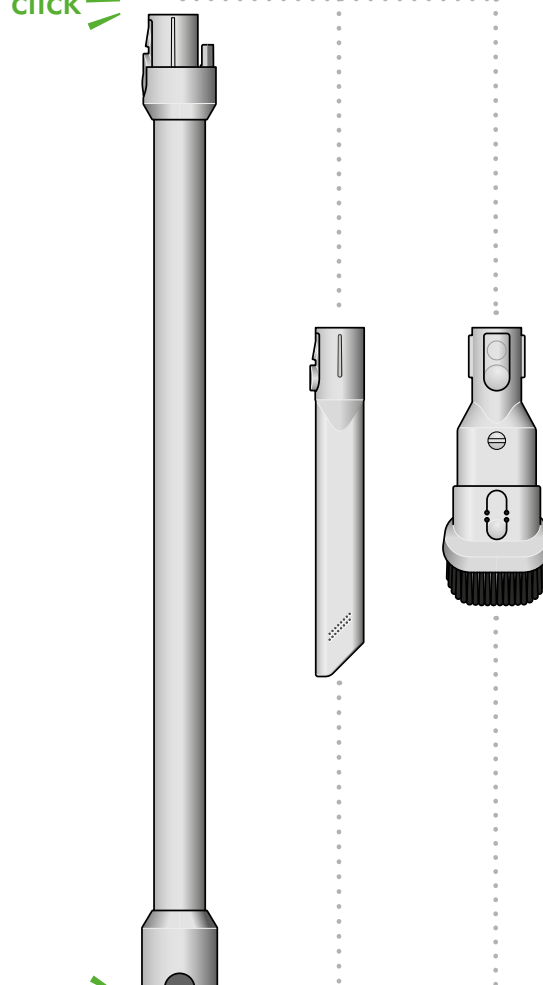

click

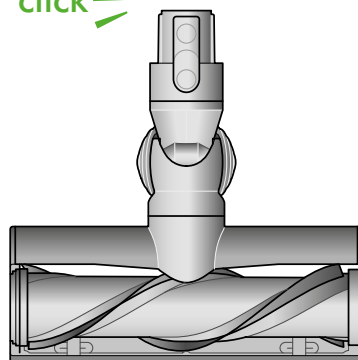

Κεφαλή καθαρισμού Motorbar™
Τεχνολογία De-tangle που ξεμπερδεύει αυτόματα τις τρίχες από τη ράβδο καθαρισμού καθώς καθαρίζετε.

Φροντίζοντας τα δάπεδά σας

Βεβαιωθείτε ότι η κάτω πλευρά της κεφαλής καθαρισμού ή του εξαρτήματος είναι καθαρή και απαλλαγμένη από αντικείμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.


Πριν σκουπίσετε το δάπεδο, τις μοκέτες και τα χαλιά σας, ελέγξτε τις προτεινόμενες οδηγίες καθαρισμού του κατασκευαστή.

Η ράβδος καθαρισμού στη συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε ορισμένα δάπεδα. Μερικές μοκέτες ενδέχεται να χάσουν το χνούδι τους εάν χρησιμοποιείτε τη μηχανοκίνητη ράβδο καθαρισμού κατά το σκούπισμα. Εάν συμβεί αυτό, συνιστούμε να βάζετε σε λειτουργία τη σκούπα χωρίς το μηχανοκίνητο εξάρτημα δαπέδου και να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή των δαπέδων σας.

Φόρτιση της συσκευής σας

Φορτίστε πλήρως τη συσκευή σας πριν την πρώτη χρήση. Συνδέστε τον φορτιστή είτε απευθείας είτε στην βάση.

Η πλήρης φόρτιση θα διαρκέσει περίπου 4,5 ώρες. Ενώ φορτίζεται η μπαταρία σας, τα LEDs θα αναβοσβήνουν με βάση το τρέχον επίπεδο φόρτισης. Αυτές οι λυχνίες θα απενεργοποιηθούν μόλις η συσκευή σας φορτιστεί πλήρως.

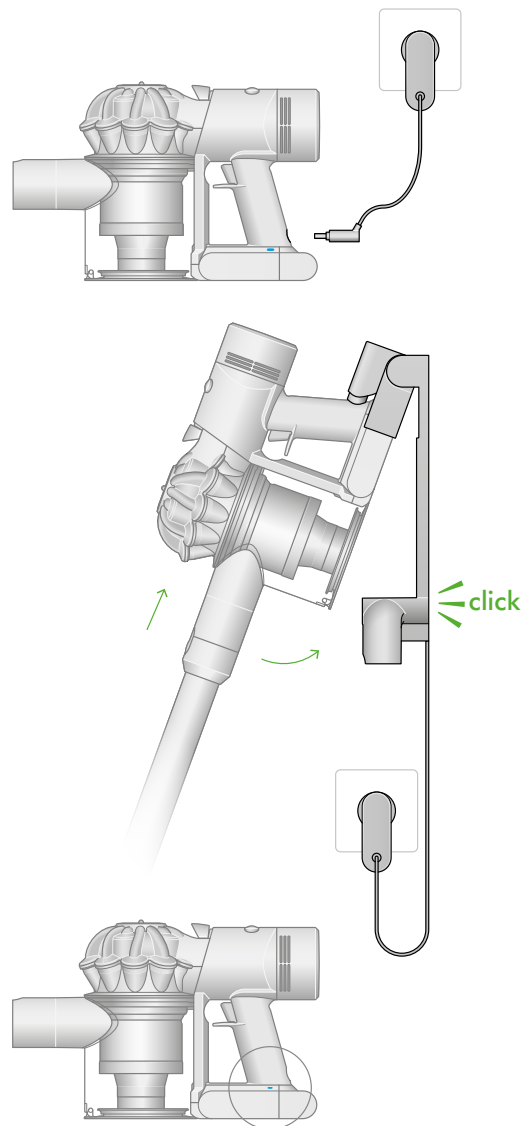

LEDs μπαταρίας

Κατά τη χρήση, υψηλή φόρτιση.



Κατά τη χρήση, μέτρια φόρτιση.



Κατά τη χρήση, χαμηλή φόρτιση.



Άδεια.



LEDs φόρτισης

Φόρτιση, χαμηλή φόρτιση.



Φόρτιση, μέτρια φόρτιση.



Φόρτιση, σχεδόν πλήρης.




Πλήρης φόρτιση.



Σφάλμα μπαταρίας.




Σφάλμα φορτιστή.

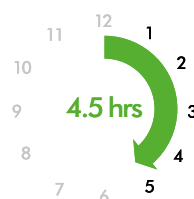

Αδειάζοντας τον κάδο σας


Αδειάστε μόλις η βρωμιά φτάσει στο επίπεδο MAX – μην γεμίζει υπερβολικά.
Χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας όταν η βρωμιά είναι πάνω από τη γραμμή
MAX ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση και απαιτεί συχνότερο πλύσιμο φίλτρου.

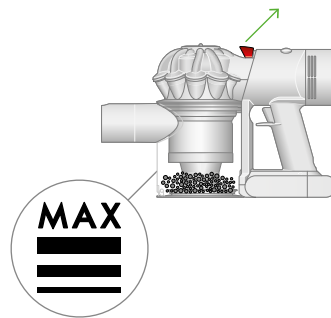

Απελευθερώστε τη βρωμιά

Αφαιρέστε τον σωλήνα από τη συσκευή σας.

Κρατήστε τη συσκευή πάνω από τον κάδο και τραβήξτε τη λαβή
απελευθέρωσης του κάδου προς τα επάνω. Ο κυκλώνας θα γλιστρήσει
προς τα επάνω και η βάση του κάδου θα ανοίξει.

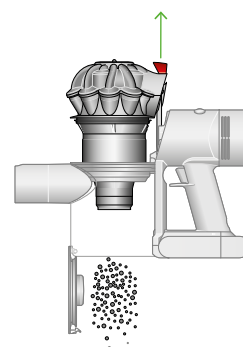


Ελαχιστοποιήστε την επαφή με τη σκόνη

Καλύψτε καλά τον κάδο σας με μια σακούλα ανθεκτική στη σκόνη
ενώ τον αδειάζετε. Αφαιρέστε προσεκτικά τον κάδο, σφραγίστε καλά
τη σακούλα και πετάξτε.

Κλείστε τον κάδο

Σπρώξτε προς τα κάτω τον κυκλώνα μέχρι να γλιστρήσει στη θέση του.

Σπρώξτε τη βάση του κάδου προς τα επάνω μέχρι να κλείσει καλά.

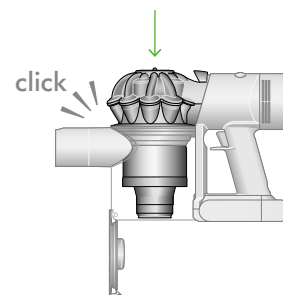


Πλύση του κάδου

Αδειάστε τον κάδο σας μόλις η βρωμιά φτάσει στο σημείο MAX.
Ίσως χρειαστεί να καθαρίζετε το φίλτρο πιο συχνά εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με γεμάτο κάδο.

Αδειάστε τον κάδο σας

Αφαιρέστε τον σωλήνα από τη συσκευή σας.


Κρατήστε τη συσκευή πάνω από τον κάδο και τραβήξτε τη λαβή απελευθέρωσης του κάδου προς τα επάνω. Ο κυκλώνας θα γλιστρήσει προς τα επάνω και η βάση του κάδου θα ανοίξει.

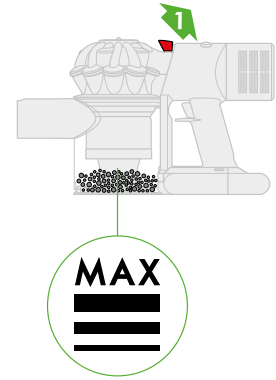

Αφαιρέστε τον κυκλώνα


Τραβήξτε τη λαβή απελευθέρωσης του κάδου προς τα επάνω. Ο κυκλώνας θα γλιστρήσει προς τα επάνω και η βάση του κάδου θα ανοίξει.

Εντοπίστε το κουμπί απελευθέρωσης του κυκλώνα πίσω από τον κυκλώνα και πιέστε για να αφαιρέσετε τον κυκλώνα από τη συσκευή σας.



Αφαιρέστε τον κάδο


Τραβήξτε προς τα πίσω την κόκκινη λαβή που βρίσκεται στη βάση, σύρετε τον κάδο προς τα κάτω και τραβήξτε τον από τη συσκευή σας.

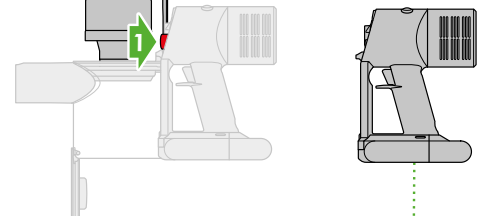

Καθαρίστε τον κάδο

Σκουπίστε τον κάδο σας με ένα υγρό πανί, που δεν αφήνει χνούδι. Μην τοποθετείτε τον κάδο στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι εντελώς στεγνός πριν τον επανατοποθετήσετε.

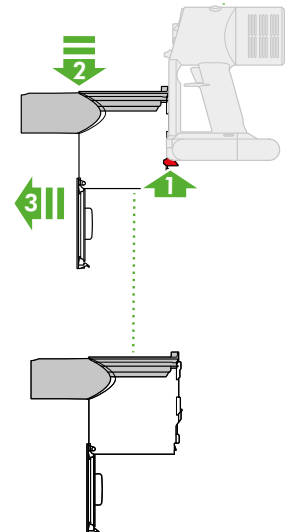

Τοποθετήστε τον κάδο

Ευθυγραμμίστε τις υποδοχές στον κάδο με τις εσοχές στο κύριο σώμα και σύρετε προς τα επάνω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Τοποθετήστε τον κυκλώνα

Σύρετε τον κυκλώνα στις εσοχές του κυρίως σώματος και σπρώξτε προς τα κάτω μέχρι να είναι στη θέση του.

Σπρώξτε τη βάση του κάδου προς τα πάνω μέχρι να κλείσει σταθερά με ένα κλικ.



Καθαρισμός εμφράξεων

Η συσκευή διαθέτει αυτόματη απενεργοποίηση. Εάν κάποιο τμήμα μπλοκάρει, το μοτέρ της συσκευής σας θα πάλλεται και δεν θα λειτουργεί μέχρι να καθαριστεί η έμφραξη.

Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από το φορτιστή πριν αναζητήσετε εμφράξεις. Προσέξτε να μην αγγίζετε τη λαβή και μείνετε μακριά από τα αιχμηρά αντικείμενα.

Αφήστε τη συσκευή σας να κρυώσει πριν αναζητήσετε εμφράξεις.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν αναζητάτε εμφράξεις καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

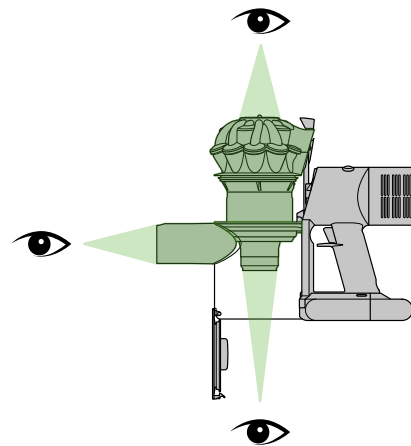


Πλύση φίλτρου Α

Αφαιρέστε το φίλτρο σας

Σηκώστε το φίλτρο από την κορυφή του κυκλώνα.

Πατήστε για να αφαιρέσετε την υπερβολική σκόνη και τα υπολείμματα.

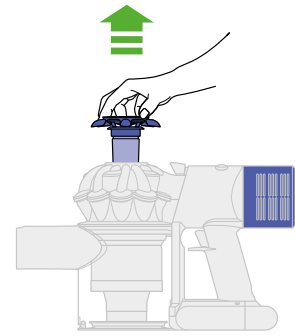


Πλύνετε το φίλτρο σας

Κρατήστε το ανοιχτό άκρο του φίλτρου κάτω από μία βρύση με τρεχούμενο νερό, μέχρι το νερό να είναι καθαρό.

Γυρίστε το φίλτρο ανάποδα και χτυπήστε το για να αφαιρέσετε το υπερβολικό νερό.

Ρίξτε νερό πάνω από το εξωτερικό του φίλτρου μέχρι το νερό να είναι καθαρό.

Πιέστε και στρίψτε με τα δύο χέρια για να βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί το υπερβολικό νερό.


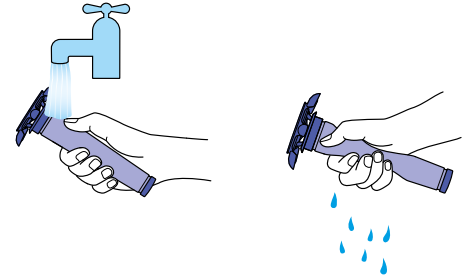


Στεγνώστε το φίλτρο σας

Αφήστε το φίλτρο σας να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες σε καλά αεριζόμενο, ζεστό μέρος.

Μην στεγνώνετε το φίλτρο σας σε στεγνωτήριο ή κοντά σε γυμνή φλόγα.


Σημαντικό: το φίλτρο σας πρέπει να είναι εντελώς στεγνό πριν το τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή. Η συσκευή σας ενδέχεται να καταστραφεί εάν χρησιμοποιηθεί με υγρό φίλτρο.

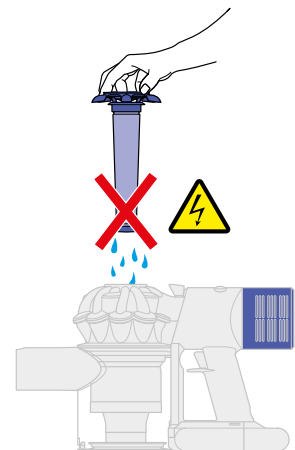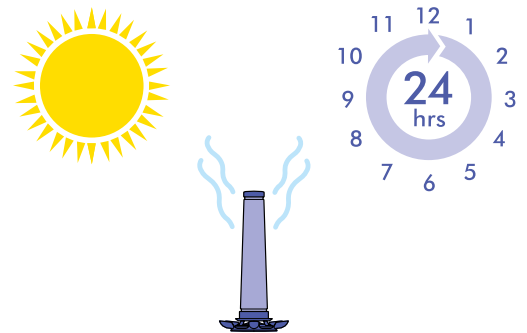

Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο σας

Ευθυγραμμίστε το βέλος στο επάνω μέρος του φίλτρου με το κουμπί απελευθέρωσης του κάδου.


Σπρώξτε προς τα κάτω για να ασφαλίσει σωστά στη θέση του.

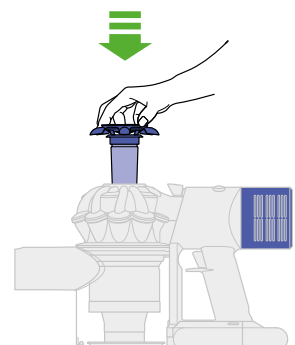

Πλύση φίλτρου Β

Περιστρέψτε το φίλτρο σας


Περιστρέψτε το φίλτρο σας αριστερόστροφα και τραβήξτε το μακριά από τη συσκευή σας.

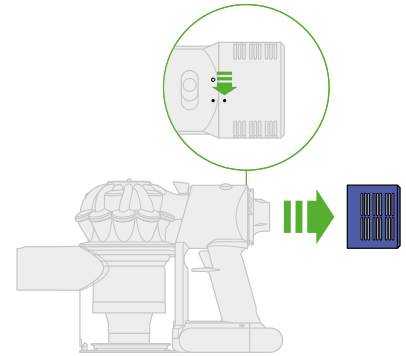

Πλύνετε το φίλτρο σας

Πλύνετε το εσωτερικό του φίλτρου κάτω από κρύο τρεχούμενο νερό περιστρέφοντας το φίλτρο για να βεβαιωθείτε ότι όλο το εσωτερικό είναι καθαρό.


Επαναλάβετε αυτά τα βήματα μέχρι το νερό να τρέξει καθαρό.

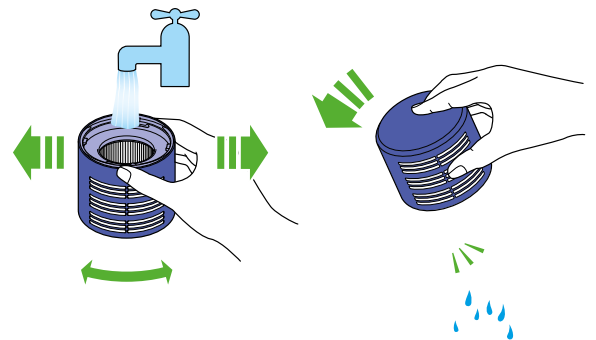

Στραγγίξτε το νερό

Αδειάστε το φίλτρο και ανακινήστε καλά για να αφαιρέσετε το υπερβολικό νερό.

Συνεχίστε να ανακινείτε μέχρι να μην τρέχει νερό από το φίλτρο.

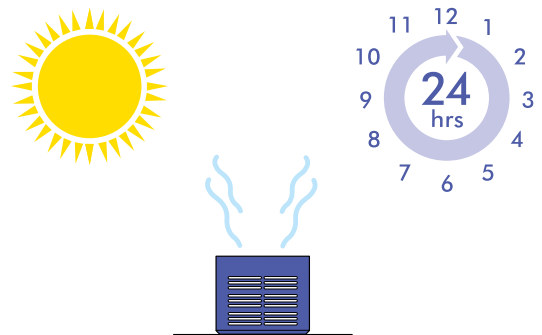

Στεγνώστε το φίλτρο σας

Τοποθετήστε το φίλτρο σας με το ανοιχτό άκρο προς τα πάνω για να στεγνώσει.


Αφήστε το φίλτρο σας να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες σε καλά αεριζόμενο, ζεστό μέρος.

Μην στεγνώνετε το φίλτρο σας σε στεγνωτήριο ή κοντά σε γυμνή φλόγα.

Σημαντικό: το φίλτρο σας πρέπει να είναι εντελώς στεγνό πριν το τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή. Η συσκευή σας ενδέχεται να καταστραφεί εάν χρησιμοποιηθεί με υγρό φίλτρο.

Τοποθετήστε το φίλτρο σας

Τοποθετήστε το φίλτρο στη συσκευή σας, ευθυγραμμίζοντάς το στην ανοιχτή θέση. Περιστρέψτε δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

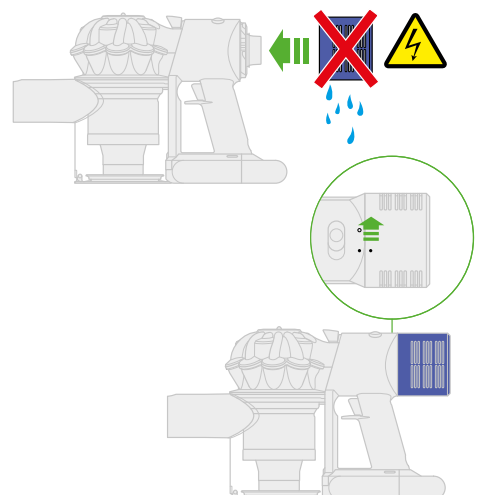

Καθαρισμός εμφράξεων από την κεφαλή καθαρισμού Motorbar™

Η κεφαλή καθαρισμού Motorbar™ δεν έχει πλενόμενη ράβδο καθαρισμού. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού σας και καθαρίστε τυχόν εμφράξεις.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από το φορτιστή και προσέξτε να μην αγγίξετε τη λαβή.



Αφαίρεση της ράβδου καθαρισμού


Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κεφαλής καθαρισμού στο άκρο του σωλήνα. Τοποθετήστε τη κεφαλή καθαρισμού ανάποδα.

Χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα για να ξεκλειδώσετε το καπάκι στο άκρο.

Περιστρέψτε το καπάκι στο άκρο και αφαιρέστε το από τη ράβδο καθαρισμού σας. Μην πλύνετε το καπάκι στο άκρο.

Σύρετε τη ράβδο καθαρισμού έξω από την κεφαλή καθαρισμού.

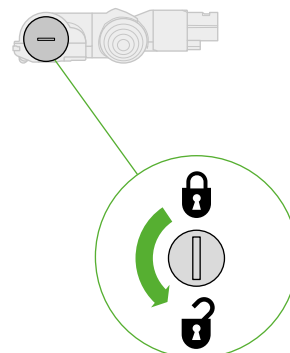

Ελέγξτε για εμφράξεις

Καθαρίστε τυχόν βρωμιά από τη ράβδο καθαρισμού.

Ελέγξτε μέσα στην κεφαλή καθαρισμού και αφαιρέστε τυχόν βρωμιά ή εμφράξεις.


Η κεφαλή καθαρισμού Motorbar™ και η ράβδος καθαρισμού δεν είναι πλενόμενες. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Αντικαταστήστε τη ράβδο καθαρισμού

Σηρώξτε το καπάκι του άκρου στη ράβδο καθαρισμού και σύρετέ το πίσω στην κεφαλή καθαρισμού.

Γυρίστε το καπάκι στο άκρο δεξιόστροφα στη θέση κλειδώματος.

Η κεφαλή καθαρισμού δεν πλένεται και πρέπει να σκουπίζεται μόνο με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

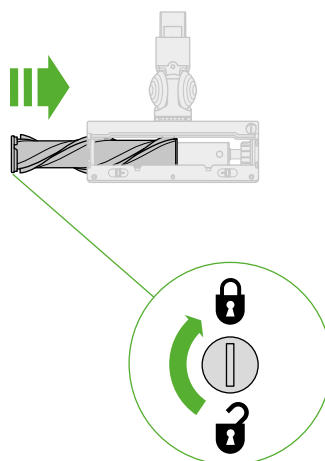

Καθαρισμός εμφράξεων από το μικρό μηχανοκίνητο εξάρτημα

Το μικρό μηχανοκίνητο εξάρτημα δεν έχει πλενόμενη ράβδο καθαρισμού. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού σας και καθαρίστε τυχόν εμφράξεις.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από το φορτιστή και προσέξτε να μην αγγίξετε τη λαβή.


Αφαίρεση της ράβδου καθαρισμού

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα για να ξεκλειδώσετε το καπάκι στο άκρο.

Περιστρέψτε το καπάκι στο άκρο και αφαιρέστε το από τη ράβδο καθαρισμού σας. Μην πλύνετε το καπάκι στο άκρο.

Σύρετε τη ράβδο καθαρισμού έξω από την κεφαλή καθαρισμού.

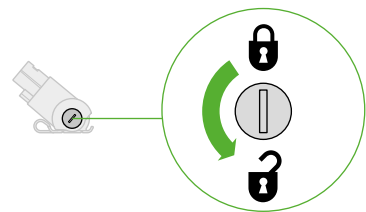


Ελέγξτε για εμφράξεις

Καθαρίστε τυχόν βρωμιά από τη ράβδο καθαρισμού.

Ελέγξτε μέσα στην κεφαλή καθαρισμού και αφαιρέστε τυχόν βρωμιά ή εμφράξεις.

Το μικρό μηχανοκίνητο εξάρτημα και η ράβδος καθαρισμού δεν είναι πλενόμενα. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

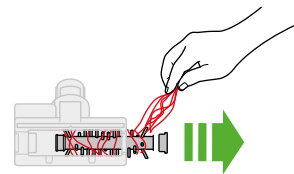


Αντικαταστήστε τη ράβδο καθαρισμού

Σπρώξτε το καπάκι του άκρου στη ράβδο καθαρισμού και σύρετέ το πίσω στην κεφαλή καθαρισμού.

Γυρίστε το καπάκι του άκρου στην θέση κλειδώματος.

Η κεφαλή καθαρισμού δεν πλένεται και πρέπει να σκουπίζεται μόνο με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

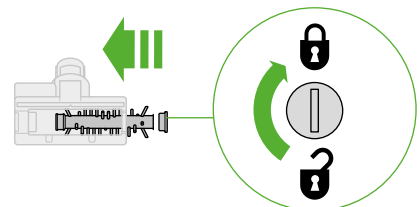

Καθαρισμός εμφράξεων από το εξάρτημα για τρίχες

Το εξάρτημα για τρίχες δεν έχει πλενόμενη ράβδο καθαρισμού. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού σας και καθαρίστε τυχόν εμφράξεις.


Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από το φορτιστή και προσέξτε να μην αγγίξετε τη λαβή.

Αφαίρεση του καλύμματος και της ράβδου καθαρισμού

Αφαιρέστε το εξάρτημα για τρίχες από το σωλήνα ή τη συσκευή.

Σπρώξτε την πλάκα βάσης να ανοίξει. Πιέστε τον κόκκινο μοχλό προς τα κάτω για να απελευθερώσετε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού.

Τραβήξτε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού από το κύριο σώμα του εξαρτήματος.

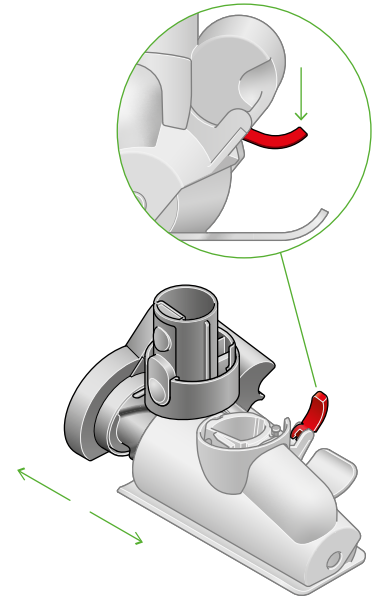

Ελέγξτε για εμφράξεις

Τραβήξτε σταθερά τη ράβδο καθαρισμού σας για να την αφαιρέσετε από το κύριο σώμα.

Ελέγξτε και αφαιρέστε τυχόν εμφράξεις και από τα τρία μέρη του εξαρτήματος για τρίχες.

Το εξάρτημα για τρίχες δεν είναι πλενόμενο. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.


Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Επανασυναρμολογήστε το εξάρτημα για τρίχες

Επανατοποθετήστε τη ράβδο καθαρισμού στη θέση της και πιέστε σταθερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Ελέγξτε ότι ο κόκκινος μοχλός κλειδώματος είναι στη θέση ξεκλειδώματος. Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού με τον οδηγό στο κύριο σώμα. Σπρώξτε το προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.

Σπρώξτε τον κόκκινο μοχλό κλειδώματος προς τα πάνω έως ότου ασφαλίσει στη θέση του και πιέστε την πλάκα βάσης πίσω στη θέση της.

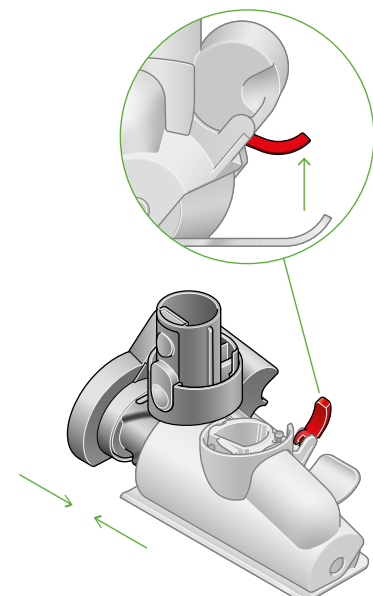

Το εξάρτημα για τρίχες μπορεί να μην περιλαμβάνεται.

Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα εξαρτήματα στο www.gr.dyson.com.

Πλύση της ράβδου καθαρισμού της κεφαλής καθαρισμού Fluffy™

Η κεφαλή καθαρισμού Fluffy™ διαθέτει ράβδο καθαρισμού που πλένεται. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε και πλένετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού σας.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από το φορτιστή και προσέξτε να μην αγγίζετε τη λαβή.



Αφαίρεση της ράβδου καθαρισμού

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κεφαλής καθαρισμού στο άκρο του σωλήνα. Τοποθετήστε τη κεφαλή καθαρισμού ανάποδα.

Σπρώξτε το καπάκι του άκρου προς τα πάνω και τραβήξτε τη ράβδο καθαρισμού από την κεφαλή καθαρισμού.

Αφαιρέστε το καπάκι του άκρου από τη ράβδο καθαρισμού. Μην πλένετε το καπάκι του άκρου.

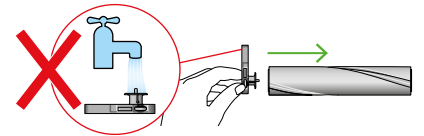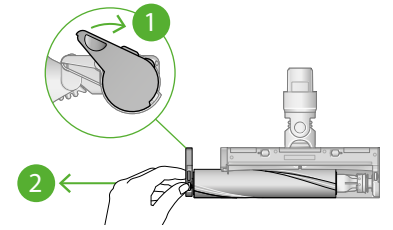


Πλένετε και στεγνώνετε τη ράβδο καθαρισμού

Κρατήστε τη ράβδο καθαρισμού κάτω από τρεχούμενο νερό και τρίψτε απαλά για να αφαιρέσετε τυχόν χνούδι ή βρωμιά.

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο νερό, τοποθετήστε το χέρι σας κατά το μήκος της ράβδου καθαρισμού για να στύψετε το νερό.

Τοποθετήστε τη ράβδο καθαρισμού όρθια, με το κλειστό άκρο στην κορυφή. Αφήστε να στεγνώσει εντελώς για τουλάχιστον 24 ώρες.


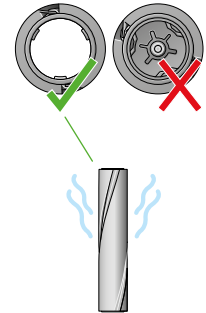


Αντικαταστήστε τη ράβδο καθαρισμού

Πριν αντικαταστήσετε, βεβαιωθείτε ότι η ράβδος καθαρισμού είναι εντελώς στεγνή.

Τοποθετήστε ξανά το καπάκι του άκρου στη ράβδο καθαρισμού.

Σύρετε τη ράβδο καθαρισμού στην κεφαλή καθαρισμού. Σπρώξτε το καπάκι του άκρου προς τα κάτω στην κλειστή θέση.

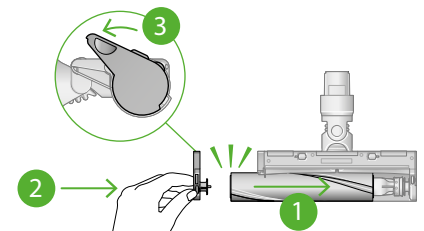

Καθαρισμός των εξαρτημάτων

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Σκουπίστε με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι, χωρίς να αγγίξετε το άκρο σύνδεσης.


Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματά σας είναι εντελώς στεγνά πριν τα χρησιμοποιήσετε.




Σύνθετο εξάρτημα



Εξάρτημα για γωνίες



Εξάρτημα για τρίχες

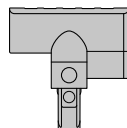


Μικρό μηχανοκίνητο
εξάρτημα



Μαλακή βούρτσα
για ξεσκόνισμα



Βούρτσα για επίμονη
βρωμιά



Εξάρτημα για
υφάσματα και
στρώματα



Εύκαμπτος σωλήνας
επέκτασης

Φροντίδα της συσκευής σας

Για να έχετε πάντα την καλύτερη απόδοση από τη συσκευή σας, είναι σημαντικό να τη καθαρίζετε τακτικά και να ελέγχετε αν υπάρχουν εμφράξεις.

Φροντίδα της συσκευής σας

Εάν η συσκευή είναι σκονισμένη, σκουπίστε με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Ελέγξτε εάν υπάρχουν εμφράξεις στην κεφαλή καθαρισμού, στα εξαρτήματα και στο κύριο σώμα της συσκευής.

Πλύνετε τακτικά το φίλτρο σας και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή γυαλιστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή σας.

Φροντίδα της μπαταρίας σας

Για να έχετε την καλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ισχυρής απορρόφησης.

Η συσκευή σας δεν θα λειτουργήσει ή φορτίσει εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C (41°F). Αυτό έχει σχεδιαστεί για την προστασία τόσο του μοτέρ όσο και της μπαταρίας.

Οι σειριακοί αριθμοί σας

Μπορείτε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τον σειριακό αριθμό που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής σας.

Μπορείτε να βρείτε τους σειριακούς αριθμούς στην συσκευή σας, την μπαταρία και το φορτιστή. Χρησιμοποιήστε τον σειριακό αριθμό για να εγγραφείτε.