


dyson cyclone v10

Εγχειρίδιο Χρήσης

DP12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

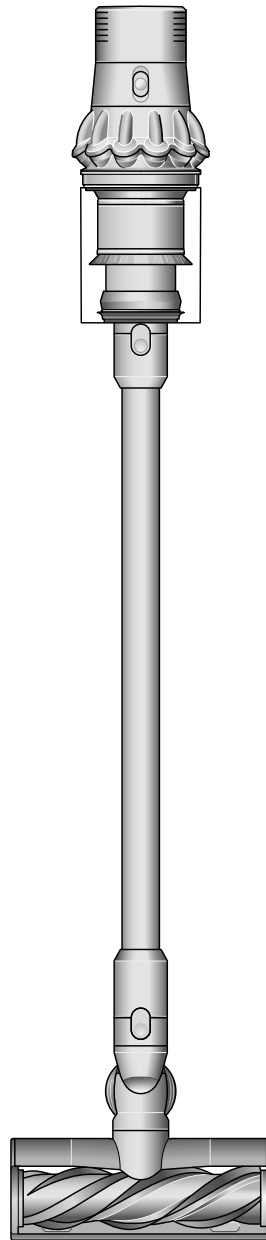

Στη συσκευασία

Εισαγωγή

Φροντίζοντας τα δάπεδά σας

Φόρτιση της συσκευής σας

Αδειάζοντας τον κάδο σας

Πλύση του κάδου

Καθαρισμός εμφράξεων

Καθαρισμός εμφράξεων από την
κεφαλή καθαρισμού Motorbar™

Καθαρισμός εμφράξεων από το μικρό
μηχανοκίνητο εξάρτημα

Καθαρισμός εμφράξεων από το
εξάρτημα για τρίχες

Πλύση του φίλτρου σας


Πλύση των ράβδων καθαρισμού
Fluffy™

Καθαρισμός των εξαρτημάτων


Φροντίδα της συσκευής σας

Στη συσκευασία

Η συσκευή θα διατίθεται με μια ή περισσότερες κεφαλές καθαρισμού - δεν περιλαμβάνονται όλες οι κεφαλές.

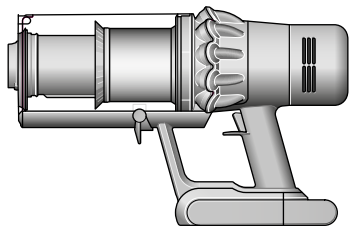


Σκούπα stick

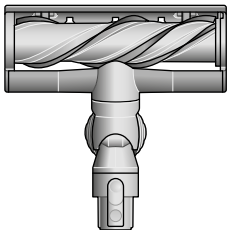


Κεφαλή καθαρισμού Motorbar™

Τεχνολογία De-tangle που ξεμπερδεύει αυτόματα τις τρίχες από τη ράβδο καθαρισμού καθώς καθαρίζετε.

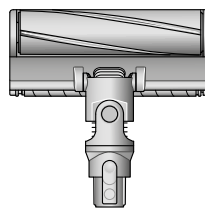

Κεφαλή καθαρισμού Fluffy™

Οι μαλακές συνθετικές ίνες απομακρύνουν τα μεγάλα υπολείμματα, ενώ τα αντιστατικά ανθρακονήματα αφαιρούν τη λεπτή σκόνη από τα σκληρά δάπεδα.




Επιτοίχια βάση

Η ασύρματη σκούπα της Dyson στηρίζεται στην επιτοίχια βάση φόρτισης, έτοιμη για τον επόμενο καθαρισμό.



Κлип αποθήκευσης εξαρτημάτων

Τοποθετείται στον σωλήνα της σκούπας για να αποθηκεύονται τα εξαρτήματα.

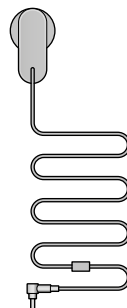


Φορτιστής

Φορτίζει την σκούπα σας με ή χωρίς βάση.



Σωλήνας

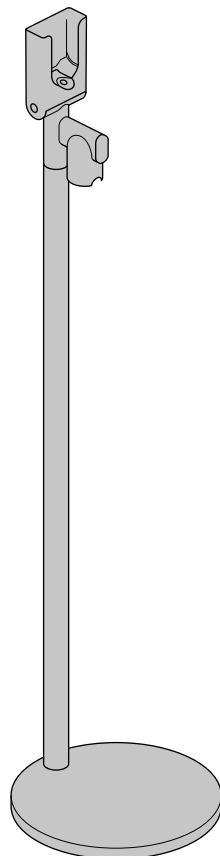

Floor Dock

Η ασύρματη σκούπα Dyson τοποθετείται στην αλουμινία βάση, έτσι ώστε να είναι εύκολο να αποθηκευτεί οπουδήποτε επιλέξετε, χωρίς να χρειάζεται να στερεωθεί στον τοίχο.

Μερικά εξαρτήματα ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται.

Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα εξαρτήματα στο www.gr.dyson.com



Σύνθετο εξάρτημα

Δύο εξαρτήματα σε ένα - φαρδύ στόμιο και βούρτσα, για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ καθαρισμού και ξεσκονίσματος στο σπίτι ή το αυτοκίνητό σας.



Εξάρτημα για γωνίες

Σχεδιασμένο για καθαρισμό ακριβείας γύρω από δύσκολες άκρες και δυσπρόσιτα στενά σημεία.



Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης

Προσθέτει έως 61 εκατοστά εύκαμπτης εμβέλειας σε οποιοδήποτε εξάρτημα, για να καθαρίζετε ψηλά ή χαμηλά στο σπίτι ή το αυτοκίνητό σας.



Εύκαμπτο εξάρτημα για γωνίες

Επεκτείνεται και λυγίζει. Για δυσπρόσιτα σημεία στο σπίτι και στο αυτοκίνητό σας.




Προσαρμογέας για ψηλά σημεία

Λυγίζει και κλειδώνει σε διαφορετικές γωνίες. Ταιριάζει με οποιοδήποτε συμβατό εξάρτημα για αποτελεσματικό καθαρισμό σε δυσπρόσιτα ψηλά σημεία του σπιτιού σας.




Προσαρμογέας για καθαρισμό κάτω από χαμηλά έπιπλα

Λυγίζει για εύκολη πρόσβαση κάτω από έπιπλα και συσκευές. Σχεδιασμένο για να καθαρίζει κάτω από χαμηλά έπιπλα προσαρμόζοντας τον σωλήνα με κλίση έως και 90°.

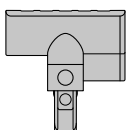

Μικρό μηχανοκίνητο εξάρτημα

Η μηχανοκίνητη βούρτσα καθαρισμού, συγκεντρωμένη σε μικρότερο πέλμα απομακρύνει την επίμονη βρωμιά από στρώματα, ταπεταρίες και σκάλες.



Εξάρτημα για τρίχες

Η κωνική βούρτσα καθαρισμού με τεχνολογία de-tangle περιστρέφεται και οι τρίχες ξεμπερδεύονται και εισέρχονται μέσα στον κάδο. Μηχανοκίνητος καθαρισμός για μικρότερους χώρους.




Μαλακή βούρτσα για ξεσκόνισμα

Τοποθετημένο σε ένα πλαίσιο από μαλακές συνθετικές ίνες για απαλό και εύκολο ξεσκόνισμα σε ευαίσθητα αντικείμενα και επιφάνειες.



Βούρτσα για επίμονη βρωμιά

Οι σκληρές συνθετικές τρίχες απομακρύνουν την επίμονη βρωμιά που έχει εισχωρήσει στις ίνες των χαλιών, σε χώρους με αυξημένη κίνηση και εσωτερικά του αυτοκινήτου.



Εξάρτημα για υφάσματα και στρώματα



Απομακρύνει τη σκόνη, τη βρωμιά και τα αλλεργιογόνα από στρώματα και ταπεταρίες.

Εισαγωγή


Λειτουργίες ισχύος

Η κατάλληλη ισχύς, όπου τη χρειάζεστε.


Τρεις λειτουργίες από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε, για να ταιριάζουν σε κάθε εργασία σε οποιονδήποτε τύπο δαπέδου.

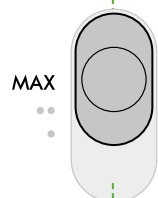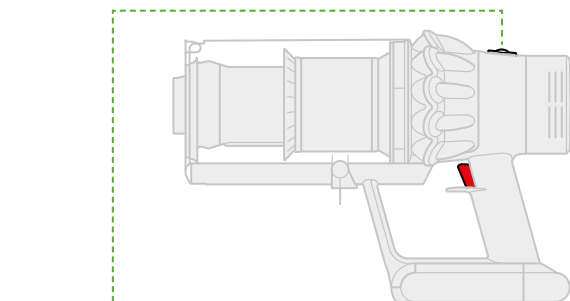


Μέγιστη απορροφητικότητα
Εντατικός καθαρισμός για επίμονη βρωμιά.

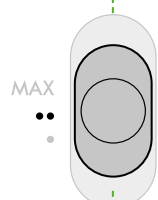

Λειτουργία απορρόφησης 2
Η βέλτιστη ισορροπία ισχύος και χρόνου λειτουργίας.

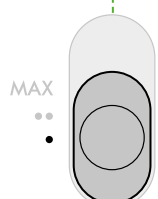

Λειτουργία απορρόφησης 1
Μέγιστος χρόνος λειτουργίας για καθαρισμό μεγαλύτερης διάρκειας.

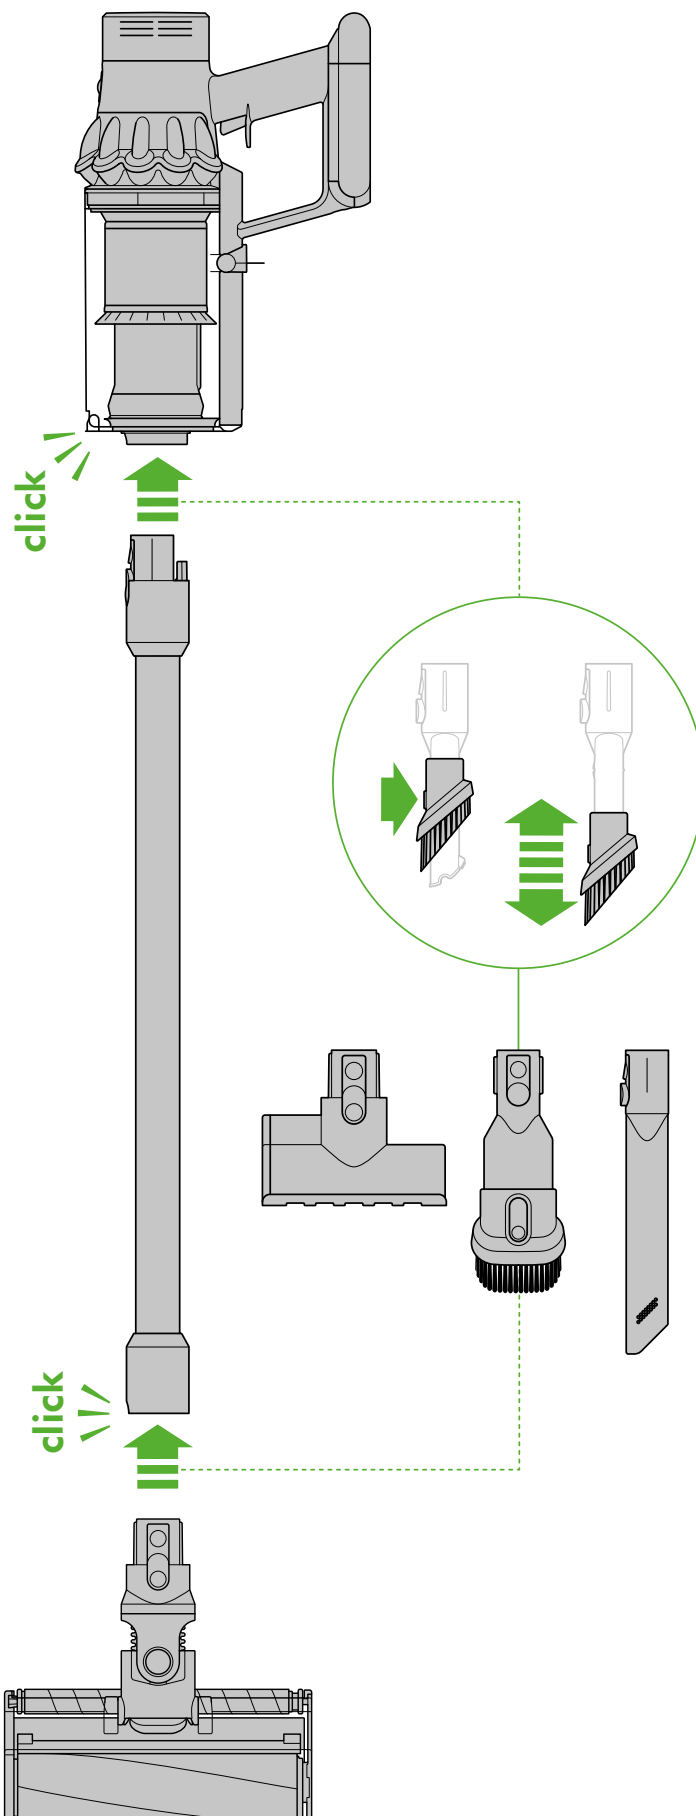

Φροντίζοντας τα δάπεδά σας

Βεβαιωθείτε ότι η κάτω πλευρά της κεφαλής καθαρισμού ή του εξαρτήματος είναι καθαρή και απαλλαγμένη από αντικείμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.

Πριν σκουπίσετε το δάπεδο, τις μοκέτες και τα χαλιά σας, ελέγξτε τις προτεινόμενες οδηγίες καθαρισμού του κατασκευαστή.


Η ράβδος καθαρισμού της συσκευής σας ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά σε συγκεκριμένους τύπους χαλιών και δαπέδων. Μερικά χαλιά θα χάσουν το χνούδι τους εάν χρησιμοποιείτε την ράβδο καθαρισμού κατά την λειτουργία της ασύρματης σκούπας. Εάν συμβεί αυτό, συνιστούμε να βάζετε σε λειτουργία τη σκούπα χωρίς το μηχανοκίνητο εξάρτημα δαπέδου και να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή των δαπέδων σας.

Φόρτιση της συσκευής σας

Συνδέστε τον φορτιστή είτε απευθείας είτε στη βάση.

Η συσκευή σας δεν θα λειτουργήσει ή φορτίσει εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C (41°F). Αυτό έχει σχεδιαστεί για την προστασία τόσο του μοτέρ όσο και της μπαταρίας.

Οι λυχνίες LED στη συσκευή σας θα σας ενημερώσουν για το επίπεδο φόρτισης.

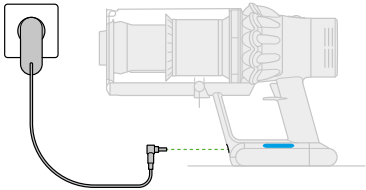

Φόρτιση, χαμηλή φόρτιση.



Φόρτιση, μέτρια φόρτιση.



Φόρτιση, σχεδόν πλήρης.




Πλήρης φόρτιση.




Αδειάζοντας τον κάδο σας

Αδειάστε μόλις η βρωμιά φτάσει στο επίπεδο MAX - μην γεμίζει υπερβολικά. Χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας όταν η βρωμιά είναι πάνω από τη γραμμή MAX ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση και απαιτεί συχνότερο πλύσιμο φίλτρου.

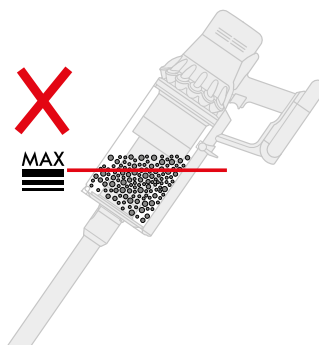

Αφαιρέστε το σωλήνα

Πατήστε το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης του σωλήνα, στην κορυφή του σωλήνα, και τραβήξτε το σωλήνα από τον κάδο.

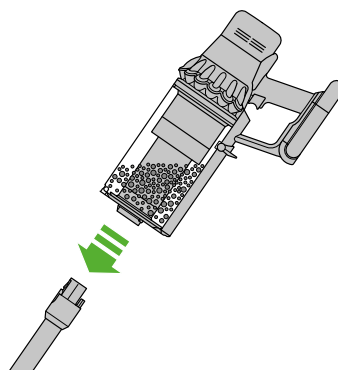


Απελευθερώστε τη βρωμιά

Κρατήστε τη συσκευή πάνω από τον κάδο, με φορά προς τα κάτω.

Πιέστε σταθερά το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης του κάδου. Ο κάδος θα γλιστρήσει προς τα κάτω, καθαρίζοντας το περίβλημα, και η βάση του κάδου θα ανοίξει.

Η βάση του κάδου δεν θα ανοίξει εάν το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης του κάδου δεν πιέζεται προς τα κάτω.

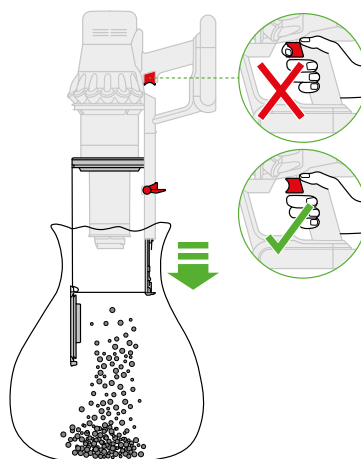


Ελαχιστοποιήστε την επαφή με τη σκόνη

Καλύψτε καλά τον κάδο σας με μια σακούλα ανθεκτική στη σκόνη ενώ τον αδειάζετε. Αφαιρέστε προσεκτικά τον κάδο, σφραγίστε καλά τη σακούλα και πετάξτε.

Κλείστε τον κάδο

Σπρώξτε τη βάση του κάδου προς τα πάνω έως ότου ο κάδος και η βάση του κάδου μπούνε στη θέση τους.

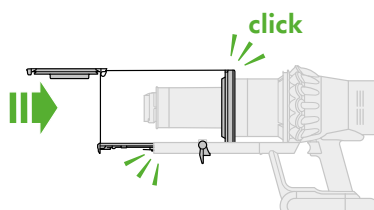

Πλύση του κάδου

Αφαίρεση κάδου

Εάν είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τον κάδο σας, αδειάστε τον όπως εμφανίζεται στην ενότητα «Αδειάζοντας τον κάδο σας».

Πατήστε το κόκκινο κουμπί που βρίσκεται στον κάδο απορριμμάτων για να απελευθερώσετε τον κάδο και σύρετε τον κάδο σας από τον δρομέα.

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα υγρό πανί, που δεν αφήνει χνούδι για να καθαρίσετε τον κάδο σας.


Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος και τα στεγανοποιητικά έχουν στεγνώσει εντελώς πριν τα αντικαταστήσετε.

Επανατοποθετήστε τον κάδο σας

Τοποθετήστε το σώμα στον δρομέα του κάδου.

Κλείστε τον κάδο σας σπρώχνοντας τη βάση του κάδου προς τα πάνω έως ότου η βάση του κάδου κουμπώσει στη θέση της.

Ο κάδος σας δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων και δεν συνιστάται η χρήση απορρυπαντικών, γυαλιστικών ή αποσμητικών χώρου για τον καθαρισμό, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας.

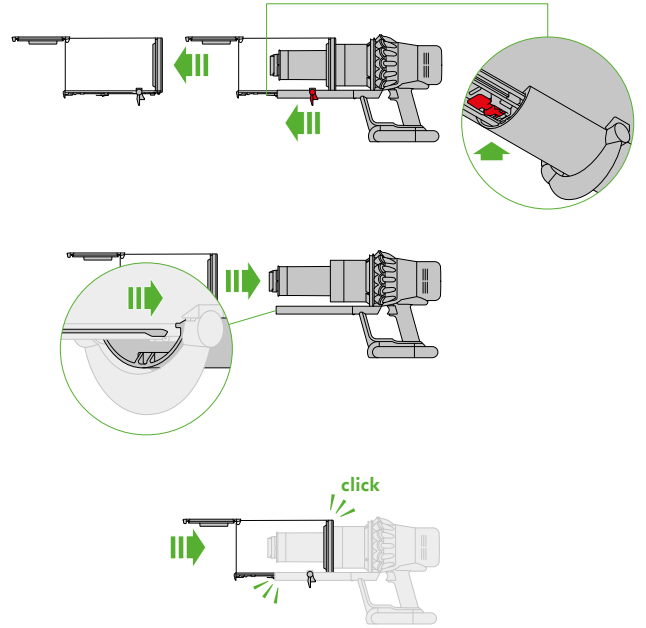

Καθαρισμός εμφράξεων

Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από το φορτιστή πριν αναζητήσετε εμφράξεις. Προσέξτε να μην αγγίξετε το κουμπί λειτουργίας και προσέχετε από αιχμηρά αντικείμενα.


Αφήστε τη συσκευή σας να κρυώσει πριν αναζητήσετε εμφράξεις.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν αναζητάτε εμφράξεις καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

Εάν η συσκευή σας ανιχνεύει έμφραξη, το μοτέρ θα πάλλεται για έξι φορές. Δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας μέχρι να αποκατασταθεί η έμφραξη.

Εάν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας όταν το μοτέρ αναβοσβήνει, θα σβήσει αυτόματα.

Αφήστε τη συσκευή σας να κρυώσει πριν αναζητήσετε τις εμφράξεις και, για την ασφάλειά σας, προσέξτε να μην αγγίξετε το κουμπί λειτουργίας.

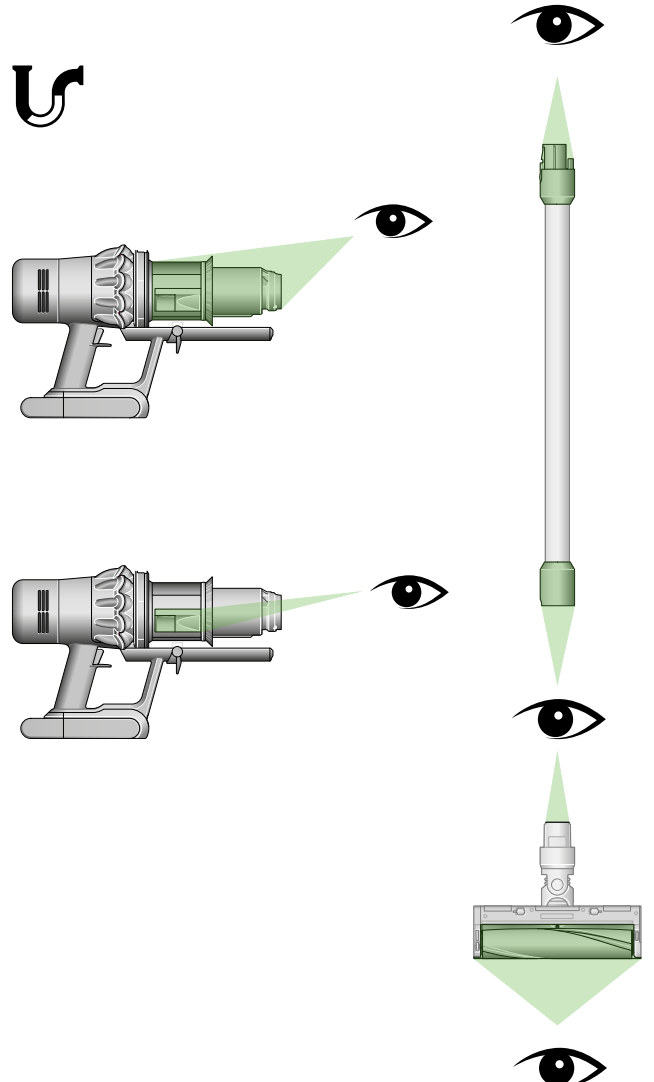

Καθαρισμός εμφράξεων από την κεφαλή καθαρισμού Motorbar™

Η κεφαλή καθαρισμού Motorbar™ δεν έχει πλενόμενη ράβδο καθαρισμού. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού σας και καθαρίστε τυχόν εμφράξεις.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από το φορτιστή και προσέξτε να μην αγγίξετε τη λαβή.



Αφαίρεση της ράβδου καθαρισμού


Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κεφαλής καθαρισμού στο άκρο του σωλήνα. Τοποθετήστε τη κεφαλή καθαρισμού ανάποδα.

Χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα για να ξεκλειδώσετε το καπάκι στο άκρο.

Περιστρέψτε το καπάκι στο άκρο και αφαιρέστε το από τη ράβδο καθαρισμού σας. Μην πλύνετε το καπάκι στο άκρο.

Σύρετε τη ράβδο καθαρισμού έξω από την κεφαλή καθαρισμού.

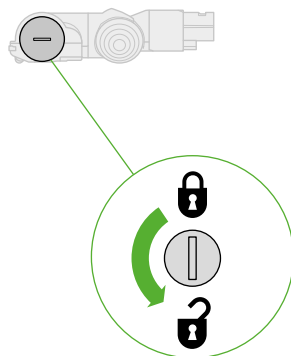

Ελέγξτε για εμφράξεις

Καθαρίστε τυχόν βρωμιά από τη ράβδο καθαρισμού.

Ελέγξτε μέσα στην κεφαλή καθαρισμού και αφαιρέστε τυχόν βρωμιά ή εμφράξεις.


Η κεφαλή καθαρισμού Motorbar™ και η ράβδος καθαρισμού δεν είναι πλενόμενες. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Αντικαταστήστε τη ράβδο καθαρισμού

Σπρώξτε το καπάκι του άκρου στη ράβδο καθαρισμού και σύρετε το πίσω στην κεφαλή καθαρισμού.

Γυρίστε το καπάκι του άκρου στην θέση κλειδώματος.

Η κεφαλή καθαρισμού δεν πλένεται και πρέπει να σκουπίζεται μόνο με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

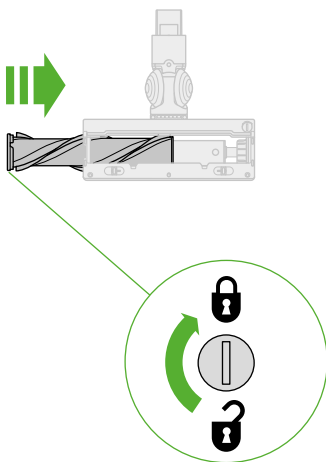

Καθαρισμός εμφράξεων από το μικρό μηχανοκίνητο εξάρτημα

Το μικρό μηχανοκίνητο εξάρτημα δεν έχει πλενόμενη ράβδο καθαρισμού. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού σας και καθαρίστε τυχόν εμφράξεις.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από το φορτιστή και προσέξτε να μην αγγίξετε τη λαβή.


Αφαίρεση της ράβδου καθαρισμού

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα για να ξεκλειδώσετε το καπάκι στο άκρο.

Περιστρέψτε το καπάκι στο άκρο και αφαιρέστε το από τη ράβδο καθαρισμού σας. Μην πλύνετε το καπάκι στο άκρο.

Σύρετε τη ράβδο καθαρισμού έξω από την κεφαλή καθαρισμού.

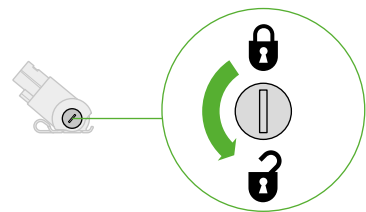


Ελέγξτε για εμφράξεις

Καθαρίστε τυχόν βρωμιά από τη ράβδο καθαρισμού.

Ελέγξτε μέσα στην κεφαλή καθαρισμού και αφαιρέστε τυχόν βρωμιά ή εμφράξεις.

Το μικρό μηχανοκίνητο εξάρτημα και η ράβδος καθαρισμού δεν είναι πλενόμενα. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

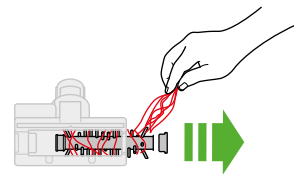


Αντικαταστήστε τη ράβδο καθαρισμού

Σπρώξτε το καπάκι του άκρου στη ράβδο καθαρισμού και σύρετέ το πίσω στην κεφαλή καθαρισμού.

Γυρίστε το καπάκι του άκρου στην θέση κλειδώματος.

Η κεφαλή καθαρισμού δεν πλένεται και πρέπει να σκουπίζεται μόνο με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

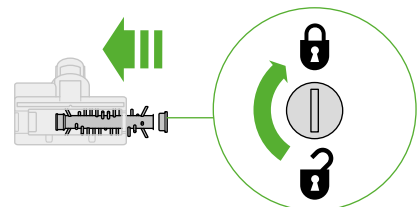

Καθαρισμός εμφράξεων από το εξάρτημα για τρίχες

Το εξάρτημα για τρίχες δεν έχει πλενόμενη ράβδο καθαρισμού. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού σας και καθαρίζετε τυχόν εμφράξεις.


Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από το φορτιστή και προσέξτε να μην αγγίξετε τη λαβή.

Αφαίρεση του καλύμματος και της ράβδου καθαρισμού

Αφαιρέστε το εξάρτημα για τρίχες από το σωλήνα ή τη συσκευή.

Σπρώξτε την πλάκα βάσης να ανοίξει. Πιέστε τον κόκκινο μοχλό προς τα κάτω για να απελευθερώσετε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού.

Τραβήξτε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού από το κύριο σώμα του εξαρτήματος.

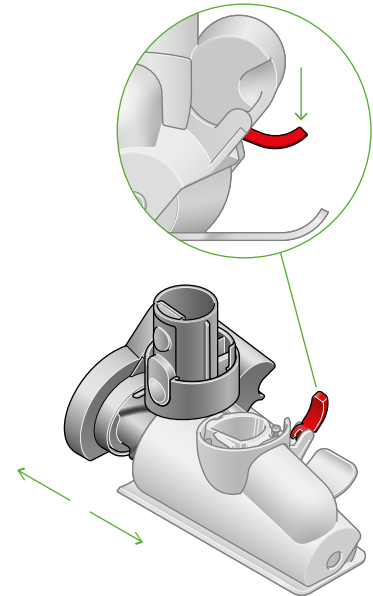


Ελέγξτε για εμφράξεις

Τραβήξτε σταθερά τη ράβδο καθαρισμού σας για να την αφαιρέσετε από το κύριο σώμα.

Ελέγξτε και αφαιρέστε τυχόν εμφράξεις και από τα τρία μέρη του εξαρτήματος για τρίχες.

Το εξάρτημα για τρίχες δεν είναι πλενόμενο. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

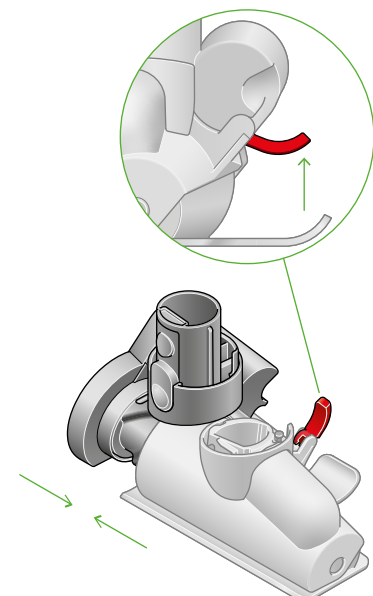

Επανασυναρμολογήστε το εξάρτημα για τρίχες

Επανατοποθετήστε τη ράβδο καθαρισμού στη θέση της και πιέστε σταθερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Ελέγξτε ότι ο κόκκινος μοχλός κλειδώματος είναι στη θέση ξεκλειδώματος. Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού με τον οδηγό στο κύριο σώμα. Σπρώξτε το προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.

Σπρώξτε τον κόκκινο μοχλό κλειδώματος προς τα πάνω έως ότου ασφαλίσει στη θέση του και πιέστε την πλάκα βάσης πίσω στη θέση της.

Το εξάρτημα για τρίχες μπορεί να μην περιλαμβάνεται στην συσκευή σας.

Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα εξαρτήματα στο www.gr.dyson.com

Πλύση του φίλτρου σας

Πλύνετε το φίλτρο σας τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να διατηρήσετε τη βέλτιστη ισχύ απορρόφησης.


Το LED του φίλτρου θα ανάψει στο επάνω μέρος της μπαταρίας σας όταν το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό. Το LED θα αναβοσβήσει εάν το φίλτρο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη της συσκευής σας ανατρέξτε στον ιστότοπο: www.gr.dyson.com/support/contactus

Περιστρέψτε το φίλτρο σας


Περιστρέψτε το φίλτρο σας αριστερόστροφα και τραβήξτε το μακριά από τη συσκευή σας.

FILTER
FILTRE
FILTRO

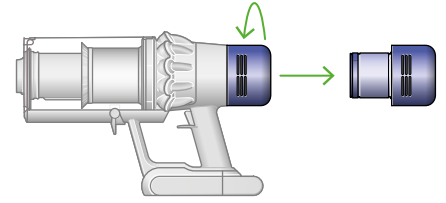

Αγγίξτε ελαφρώς το φίλτρο σας

Πριν πλύνετε το φίλτρο σας, αγγίξτε το απαλά πάνω από το κάδο για να αφαιρέσετε τυχόν χαλαρή σκόνη και βρωμιά.

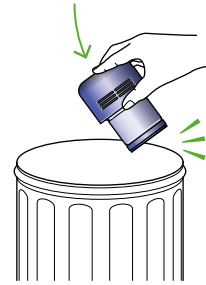

Πλύνετε το φίλτρο σας

Πλύνετε με ζεστό, τρεχούμενο νερό βρύσης - τρίψτε απαλά το φίλτρο σας με τα δάχτυλά σας για να αφαιρέσετε τη βρωμιά.

Γεμίστε και ανακινήστε

Γεμίστε το φίλτρο με ζεστό νερό βρύσης.

Τοποθετήστε το χέρι σας πάνω από το ανοιχτό άκρο του φίλτρου και ανακινήστε το σταθερά για να αφαιρέσετε τους παγιδευμένους ρύπους και τις βρωμιές.

Επαναλάβετε αυτά τα βήματα μέχρι το νερό να τρέξει καθαρό.



Ανακινήστε και στεγνώστε

Αδειάστε το φίλτρο και ανακινήστε καλά για να αφαιρέσετε το υπερβολικό νερό.


Συνεχίστε να ανακινείτε μέχρι να μην τρέχει νερό από το φίλτρο.

Τοποθετήστε το φίλτρο σας με το άκρο πάνω, όπως απεικονίζεται.

Τοποθετήστε το φίλτρο στην άκρη του και αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες σε ένα καλά αεριζόμενο, ζεστό μέρος.

Μην στεγνώνετε το φίλτρο σας σε στεγνωτήριο, φούρνο μικροκυμάτων ή κοντά σε φλόγα.

Σημαντικό: το φίλτρο σας πρέπει να είναι εντελώς στεγνό πριν το τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή. Η συσκευή σας ενδέχεται να καταστραφεί εάν χρησιμοποιηθεί με υγρό φίλτρο.

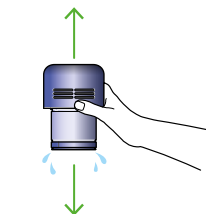

Πλύση των ράβδων καθαρισμού Fluffy™

Η συσκευή σας έχει 2 ράβδους καθαρισμού που πλένονται. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε και πλένετε τακτικά τις κεφαλές καθαρισμού.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από το φορτιστή και προσέξτε να μην αγγίξετε τη λαβή.

Αφαίρεση των ράβδων καθαρισμού

Μην βάζετε τις ράβδους καθαρισμού στο πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο ρούχων, στεγνωτήριο, φούρνο, φούρνο μικροκυμάτων ή κοντά σε γυμνή φλόγα.


Χρησιμοποιήστε μόνο κρύο νερό για να πλύνετε τις ράβδους καθαρισμού σας και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά.

Γυρίστε την κεφαλή καθαρισμού ανάποδα. Χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα για να περιστρέψετε την κλειδαριά στο καπάκι στο άκρο 180° αριστερόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση ξεκλειδώματος.

Σπρώξτε το καπάκι του άκρου προς τα πάνω στην ανοιχτή θέση και σύρετε την ράβδο καθαρισμού έξω από την κεφαλή καθαρισμού.

Αφαιρέστε το καπάκι του άκρου από τη ράβδο καθαρισμού και μην το πλύνετε.



Σηκώστε τη μικρότερη ράβδο καθαρισμού έξω από την κεφαλή καθαρισμού.

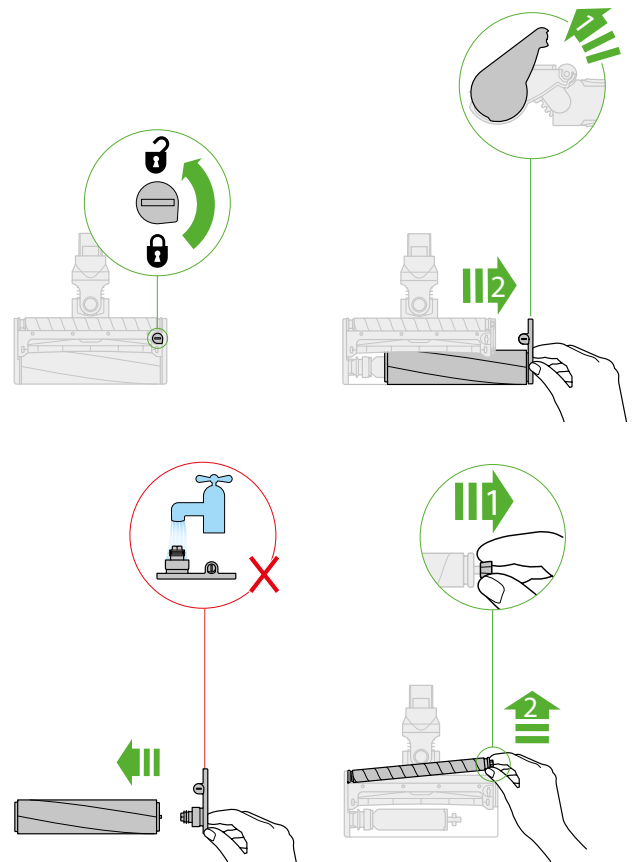

Πλύνετε και στεγνώστε τις ράβδους καθαρισμού

Κρατήστε τις ράβδους καθαρισμού κάτω από τρεχούμενο νερό και τρίψτε απαλά για να αφαιρέσετε τυχόν χνούδι ή βρωμιά.

Στερεώστε όρθια τη ράβδο καθαρισμού, όπως απεικονίζεται. Αφήστε να στεγνώσει εντελώς για τουλάχιστον 24 ώρες.

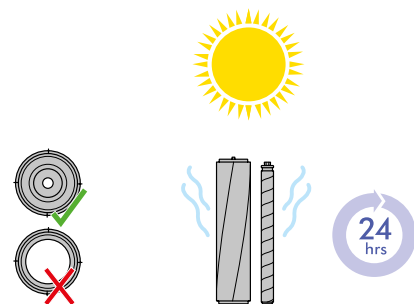
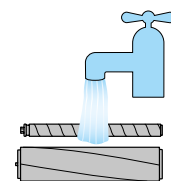


Πριν αντικαταστήσετε, βεβαιωθείτε ότι οι ράβδοι καθαρισμού είναι εντελώς στεγνοί. Πρώτα τοποθετήστε ξανά τη μικρή ράβδο καθαρισμού, τοποθετήστε το στρογγυλό άκρο στη θέση του και, στη συνέχεια, πιέστε το οκταγωνικό άκρο μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Τοποθετήστε ξανά το καπάκι του άκρου στην κύρια ράβδο καθαρισμού.

Σύρετε την κύρια ράβδο καθαρισμού στην κεφαλή καθαρισμού. Σπρώξτε το καπάκι του άκρου προς τα κάτω στην κλειστή θέση.

Γυρίστε το καπάκι στο άκρο 180° δεξιόστροφα στη θέση κλειδώματος. Ελέγξτε ότι ο συνδετήρας και οι ράβδοι καθαρισμού είναι με ασφάλεια στη θέση τους.

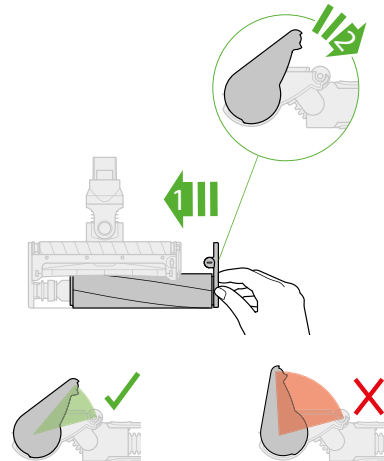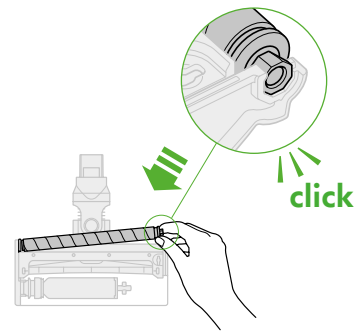

Καθαρισμός των εξαρτημάτων

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Σκουπίστε με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι, χωρίς να αγγίξετε το άκρο σύνδεσης.

Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματά σας είναι εντελώς στεγνά πριν τα χρησιμοποιήσετε.



Σύνθετο εξάρτημα



Εξάρτημα για γωνίες



Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης




Εύκαμπτο εξάρτημα για γωνίες




Προσαρμογέας για ψηλά σημεία



Προσαρμογέας για καθαρισμό κάτω από χαμηλά έπιπλα

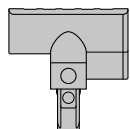

Μικρό μηχανοκίνητο εξάρτημα




Εξάρτημα για τρίχες



Μαλακή βούρτσα για ξεσκόνισμα



Βούρτσα για επίμονη βρωμιά



Εξάρτημα για υφάσματα και στρώματα

Φροντίδα της συσκευής σας

Για να έχετε πάντα την καλύτερη απόδοση από τη συσκευή σας, είναι σημαντικό να τη καθαρίζετε τακτικά και να ελέγχετε αν υπάρχουν εμφράξεις.

Φροντίδα της συσκευής σας

Εάν η συσκευή είναι σκονισμένη, σκουπίστε με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Ελέγξτε εάν υπάρχουν εμφράξεις στην κεφαλή καθαρισμού, στα εξαρτήματα και στο κύριο σώμα της συσκευής.

Πλύνετε τακτικά το φίλτρο σας και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή γυαλιστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή σας.

Φροντίδα της μπαταρίας σας

Για να έχετε την καλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής από την μπαταρία σας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Eco.

Η συσκευή σας δεν θα λειτουργήσει ή φορτίσει εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C (41°F). Αυτό έχει σχεδιαστεί για την προστασία τόσο του μοτέρ όσο και της μπαταρίας.

Διαγνωστικές λυχνίες

Εάν δείτε μια διαγνωστική λυχνία στη συσκευή σας, καλέστε τη Dyson για βοήθεια.


Σφάλμα μπαταρίας.



Σφάλμα κύριου σώματος.



Σφάλμα φορτιστή.

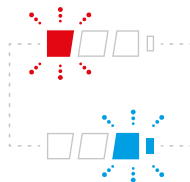

Οι σειριακοί αριθμοί σας

Μπορείτε να βρείτε τους σειριακούς αριθμούς στην συσκευή σας, την μπαταρία και το φορτιστή. Χρησιμοποιήστε τον σειριακό αριθμό για να εγγραφείτε.