

Περιεχόμενα

Στη συσκευασία

Εισαγωγή

Η οθόνη LCD

Ειδοποιήσεις

Φροντίδα των δαπέδων σας

Φόρτιση της συσκευής σας

Αλλάζοντας την μπαταρία click-in

Αδειάζοντας τον κάδο σας

Πλύση του κάδου

Καθαρισμός εμφράξεων

Καθαρισμός εμφράξεων από την κεφαλή καθαρισμού Digital Motorbar™

Καθαρισμός εμφράξεων από το εξάρτημα για τρίχες

Πλύση του φίλτρου σας

Πλύση της ράβδου καθαρισμού

Fluffy Optic™

Βούρτσα για ξεσκόνισμα χωρίς

γραντζουνιές


Εξάρτημα για δυσπρόσιτα σημεία

Καθαρισμός των εξαρτημάτων


Φροντίδα της συσκευής σας

Στη συσκευασία


Η συσκευή σας συνοδεύεται με μία ή και τις δύο κεφαλές καθαρισμού που παρουσιάζονται εδώ.

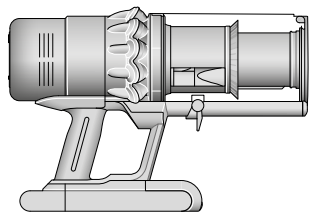

Σκούπα με μπαταρία και κάδο

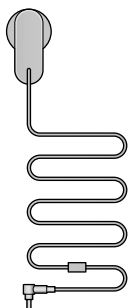


Φορτιστής
Φορτίζει την σκούπα σας με ή χωρίς βάση.

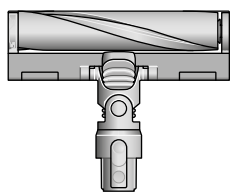


Κεφαλή καθαρισμού Fluffy Optic™

Μία δέσμη φωτός σε γωνία ακριβείας κάνει ορατή την αόρατη σκόνη σε σκληρά δάπεδα.

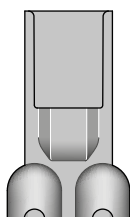

Επιτοίχια βάση

Η ασύρματη σκούπα της Dyson στηρίζεται στην επιτοίχια βάση φόρτισης, έτοιμη για τον επόμενο καθαρισμό.

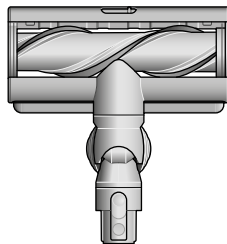

Κεφαλή καθαρισμού Digital Motorbar™

Η τεχνολογία Dyson DLS™ ανιχνεύει την αντίσταση της ράβδου καθαρισμού και προσαρμόζει την ισχύ σε διαφορετικά είδη δαπέδων. Τα δοντάκια που απομακρύνουν τις τρίχες, τις αποτρέπουν από το να μπερδευτούν στη ράβδο.



Σωλήνας με ενσωματωμένο εξάρτημα για ξεσκόνισμα και γωνίες


Αποθηκευμένο στο εσωτερικό του σωλήνα, το εξάρτημα για γωνίες είναι έτοιμο για χρήση, για καθαρισμούς σημείων.

Μερικά εξαρτήματα ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται.

Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα εξαρτήματα στο www.gr.dyson.com.



Σύνθετο εξάρτημα
Δύο εξαρτήματα σε ένα - φαρδύ στόμιο και βούρτσα, για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ εργασιών καθαρισμού και ξεσκόνισματος στο σπίτι ή στο αυτοκίνητό σας.



Εξάρτημα για τρίχες
Η κωνική βούρτσα καθαρισμού με τεχνολογία anti-tangle περιστρέφεται και οι τρίχες ξεμπερδεύονται και εισέρχονται μέσα στον κάδο. Μηχανοκίνητος καθαρισμός για μικρότερους χώρους.



Βούρτσα για ξεσκόνισμα χωρίς γραντζουνιές
Απαλό για ευαίσθητες επιφάνειες. Αυτοκαθαριζόμενο - Περιστρεφόμενος δακτύλιος που κρατάει τη σκόνη μακριά από τις μαλακές τρίχες.



Εξάρτημα για δυσπρόσιτα σημεία
Μακρύ και στενό, με κλίση 22° για καθαρισμό των αποθηκευτικών χώρων του αυτοκινήτου, στέννα κενά και δυσπρόσιτα σημεία.



Σωλήνας επέκτασης
Προσθέτει έως 61 εκατοστά εύκαμπτης εμβέλειας σε οποιοδήποτε εξάρτημα, για να καθαρίζετε ψηλά ή χαμηλά στο σπίτι ή το αυτοκίνητό σας.



Μαλακή βούρτσα για ξεσκόνισμα
Τοποθετημένο σε ένα πλαίσιο από μαλακές συνθετικές ίνες για απαλό και εύκολο ξεσκόνισμα σε ευαίσθητα αντικείμενα και επιφάνειες.



Βούρτσα για επίμονη βρωμιά
Οι σκληρές συνθετικές τρίχες απομακρύνουν την επίμονη βρωμιά που έχει εισχωρήσει στις ίνες των χαλιών, σε χώρους με αυξημένη κίνηση και εσωτερικά του αυτοκινήτου.




Προσαρμογέας για καθαρισμό κάτω από χαμηλά έπιπλα
Λυγίζει για εύκολη πρόσβαση κάτω από έπιπλα και συσκευές. Σχεδιασμένο για να καθαρίζει κάτω από χαμηλά έπιπλα προσαρμόζοντας τον σωλήνα με κλίση έως και 90°.



Φωτιζόμενο εξάρτημα για γωνίες
Εξάρτημα για γωνίες με φωτισμό LED για να φτάνετε σε σκοτεινούς, στενούς χώρους και να βλέπετε που καθαρίζετε.



Προσαρμογέας για ψηλά σημεία
Λυγίζει και κλειδώνει σε διαφορετικές γωνίες. Για αποτελεσματικό καθαρισμό σε δυσπρόσιτα ψηλά σημεία του σπιτιού σας.



Εξάρτημα για υφάσματα και στρώματα
Απομακρύνει τη σκόνη, τη βρωμιά και τα αλλεργιογόνα από στρώματα και ταπεταρίες.



Κλιπ αποθήκευσης εξαρτημάτων
Τοποθετείται στον σωλήνα της σκούπας για να αποθηκεύονται τα εξαρτήματα.

[illegible]

Ο αισθητήρας piezo ανιχνεύει συνεχώς το μέγεθος και τον αριθμό των σωματιδίων της σκόνης στην είσοδο. Η συσκευή σας κατηγοριοποιεί, καταμετρά και εμφανίζει την ποσότητα των σωματιδίων που απορροφά. Οι ράβδοι θα ανεβαίνουν και θα πέφτουν ανάλογα με την ποσότητα των υπολειμμάτων και της σκόνης που ανιχνεύονται – δείχνοντας σε πραγματικό χρόνο πότε η περιοχή σας είναι καθαρή.

Η οθόνη LCD


Μενού ρυθμίσεων

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής. Για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το μενού στη οθόνη. Πατήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε στις επιλογές στο μενού ρυθμίσεων.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί για να ανοίξετε μία επιλογή.

- Γλώσσα
- Ειδοποιήσεις
- Σειριακοί αριθμοί

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη της συσκευής σας ανατρέξτε στον ιστότοπο: www.gr.dyson.com/support/contactus

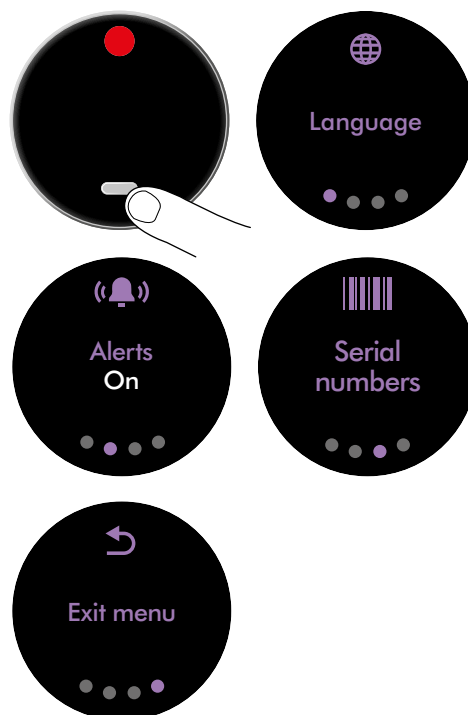


Αλλαγή γλώσσας

Για να αλλάξετε γλώσσα στην οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί η λίστα γλωσσών. Αφήστε το κουμπί.

Πατήστε το κουμπί επιλογής για κύλιση στη λίστα γλωσσών στη γλώσσα που προτιμάτε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έως ότου τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα πράσινο εικονίδιο ετοιμότητας (tick) για να σας δείξει ότι η επιλεγμένη γλώσσα είναι έτοιμη.

Για να ακυρώσετε την επιλογή σας, αφήστε το κουμπί κατά την αντίστροφη μέτρηση.

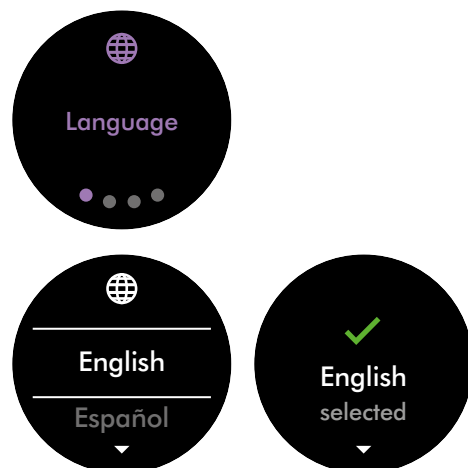

Βρείτε τους σειριακούς αριθμούς σας.

Μπορείτε να βρείτε τους σειριακούς αριθμούς σας στο μενού ρυθμίσεων.

Πατήστε το κουμπί επιλογής για να μετακινηθείτε στις ρυθμίσεις μέχρι να φτάσετε στους σειριακούς αριθμούς.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να επιλέξετε αυτή την επιλογή.

Πατήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε στις πληροφορίες των σειριακών αριθμών.




Αντίστροφη μέτρηση χρόνου λειτουργίας

Όταν η μπαταρία χρειαστεί φόρτιση, η συσκευή σας θα αναβοσβήσει τρεις φορές και θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα εικονίδιο χαμηλού χρόνου λειτουργίας.

Ο χαμηλός χρόνος λειτουργίας θα είναι πορτοκαλί ή κόκκινος όταν βρίσκεται σε λειτουργία Boost.




Όταν η μπαταρία σας είναι άδεια, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα κόκκινο εικονίδιο προειδοποίησης.

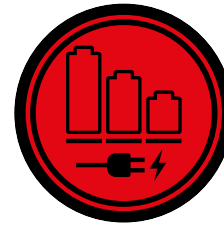


Συμβουλές για την υγεία της μπαταρίας και τη λειτουργία Boost.

Για να έχετε την καλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Eco ή Auto/Med.

Εάν χρησιμοποιείτε συχνά τη λειτουργία Boost ενδέχεται να εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, για να σας βοηθήσει να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

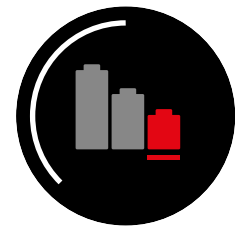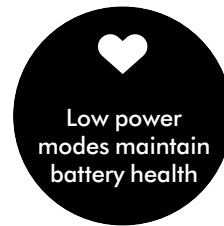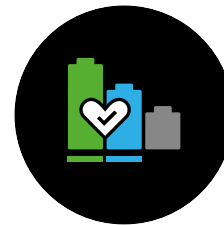

Έξοδος από το μενού ρυθμίσεων

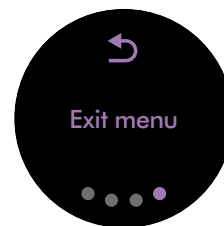


Ειδοποιήσεις

Οι ειδοποιήσεις που μπορεί να δείτε είναι:



Εμπόδιο στον αεραγωγό

Η συσκευή σας έχει έμφραξη που πρέπει να αφαιρεθεί. Παρακολουθήστε την κινούμενη εικόνα για να δείτε ποιους αεραγωγούς πρέπει να ελέγξετε. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη πριν αφαιρέσετε το εμπόδιο.

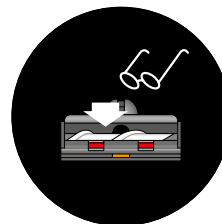

Υψηλή θερμοκρασία αποθήκευσης

Η συσκευή σας αποθηκεύεται σε μέρος που η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Μετακινήστε τη σκούπα σας σε ένα πιο δροσερό μέρος.

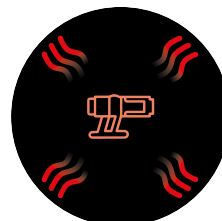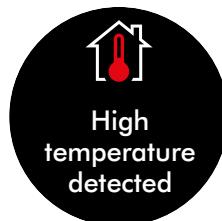


Κρύα θερμοκρασία

Η συσκευή σας είναι πολύ κρύα. Μετακινήστε τη σκούπα σας σε ένα πιο ζεστό περιβάλλον και αφήστε την να ζεσταθεί.



Μπαταρία που δεν είναι Dyson

Εντοπίστηκε μπαταρία που δεν είναι Dyson. Εάν δεν γνωρίζετε ότι η συσκευή σας λειτουργεί με μπαταρία μη αυθεντική, ενδέχεται η συσκευή να είναι πλαστή.

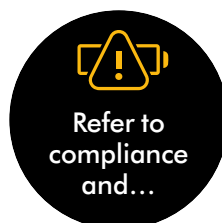

Καθαρισμός φίλτρου

Το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Καθαρισμός του φίλτρου σας'.

Μετά τον καθαρισμό, αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες πριν το επανατοποθετήσετε στη συσκευή σας.



Μη σφραγισμένο φίλτρο

Το φίλτρο σας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Περιστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα και τραβήξτε το μακριά από τη συσκευή σας. Επανατοποθετήστε το στη συσκευή σας, περιστρέφοντας δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.




Αλλαγή ρυθμίσεων ειδοποίησης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον παλμό του μοτέρ ειδοποιήσεων. Το μοτέρ σας δεν θα πάλλεται πλέον, αλλά οι πληροφορίες ειδοποίησης για το χρόνο λειτουργίας θα συνεχίσουν να εμφανίζονται στην οθόνη LCD όταν η συσκευή σας χρειάζεται την προσοχή σας.

Η απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων δεν θα απενεργοποιήσει την παλμική ειδοποίηση έμφραξης. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι θα απαλλαγείτε από τυχόν εμφράξεις, αποτρέποντας τη ζημιά στη συσκευή σας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισέλθει στο μενού ρυθμίσεων. Πατήστε το κουμπί επιλογής για να μετακινηθείτε στις επιλογές στο μενού ρυθμίσεων. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να επιλέξετε την επιλογή 'Ειδοποιήσεις'.

Πατήστε το κουμπί μέχρι να επισημανθεί η επιλογή σας. Κρατήστε το πατημένο μέχρι να τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση και να εμφανιστεί ένα τικ στην οθόνη. Για να ακυρώσετε την επιλογή σας, αφήστε το κουμπί κατά την αντίστροφη μέτρηση.

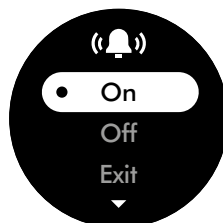

Φροντίδα των δαπέδων σας

Βεβαιωθείτε ότι η κάτω πλευρά της κεφαλής καθαρισμού ή του εξαρτήματος είναι καθαρή και απαλλαγμένη από αντικείμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.

Πριν σκουπίσετε το δάπεδο, τις μοκέτες και τα χαλιά σας, ελέγξτε τις προτεινόμενες οδηγίες καθαρισμού του κατασκευαστή.

Η ράβδος καθαρισμού της συσκευής σας ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά σε συγκεκριμένους τύπους χαλιών και δαπέδων. Μερικά χαλιά θα χάσουν το χνούδι τους εάν χρησιμοποιείτε την περιστρεφόμενη ράβδο καθαρισμού κατά τον καθαρισμό. Εάν συμβεί αυτό, συνιστούμε να βάζετε σε λειτουργία τη σκούπα χωρίς το μηχανοκίνητο εξάρτημα δαπέδου και να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή των δαπέδων σας.

Φόρτιση της συσκευής σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας αμέσως ή να την φορτίσετε μερικώς χωρίς να χρειάζεται να την φορτίσετε πλήρως πριν την πρώτη χρήση.


Συνδέστε τον φορτιστή είτε απευθείας είτε στη βάση.

Τα μπλε LED και στις δύο πλευρές της μπαταρίας θα αναβοσβήνουν κατά τη φόρτιση.

Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, οι δύο λυχνίες LED θα ανάψουν για 5 δευτερόλεπτα.

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί πλήρως όταν η οθόνη δείχνει 100%.

Η συσκευή σας δεν θα λειτουργήσει ή φορτίσει εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C (41°F). Αυτό έχει σχεδιαστεί για την προστασία τόσο του μοτέρ όσο και της μπαταρίας.

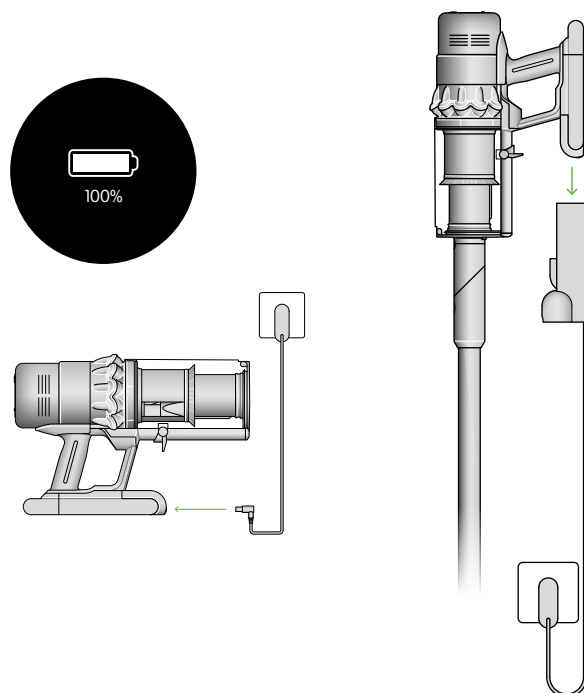

Αλλάζοντας την μπαταρία click-in

Εάν έχετε επιπλέον μπαταρίες click-in, σας συνιστούμε να εναλλάσσετε τις μπαταρίες για να διατηρήσετε την ομοιόμορφη απόδοση.


Αφαίρεση της μπαταρίας σας

Πιέστε το κουμπί αφαίρεσης της μπαταρίας και σύρετε την μπαταρία από τη συσκευή σας.

Φορτίστε την μπαταρία.

Επανατοποθετήστε την μπαταρία σας

Ευθυγραμμίστε την μπαταρία σας και σύρετέ την προς τα μέσα. Πιέστε σταθερά μέχρι να κουμπώσει στη θέση της κάνοντας κλικ.

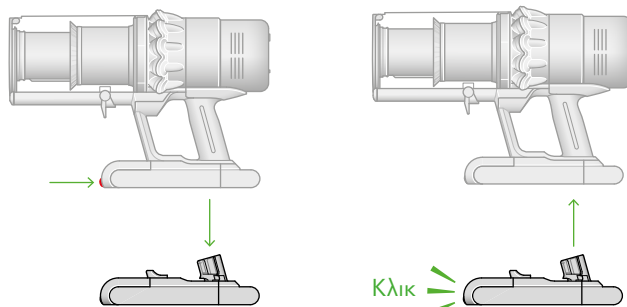

Αδειάζοντας τον κάδο σας

Αδειάστε μόλις η βρωμιά φτάσει στο επίπεδο MAX - μην γεμίσετε υπερβολικά. Χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας όταν η βρωμιά είναι πάνω από τη γραμμή MAX ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση και απαιτεί συχνότερο πλύσιμο φίλτρου.

Η υπερπλήρωση του κάδου σας ενδέχεται να οδηγήσει σε ανακριβείς μετρήσεις στο γράφημα σωματιδίων.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη πριν αφαιρέσετε τον σωλήνα ή απελευθερώσετε τον κάδο.

Αφαιρέστε τον σωλήνα


Πατήστε το γκρι κουμπί απελευθέρωσης του σωλήνα, στην κορυφή του σωλήνα, και τραβήξτε το σωλήνα από τον κάδο.

Απελευθερώστε τη βρωμιά

Κρατήστε τη συσκευή πάνω από τον κάδο, με φορά προς τα κάτω.

Πιέστε σταθερά το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης του κάδου. Ο κάδος θα γλιστρήσει προς τα κάτω, καθαρίζοντας το περίβλημα καθώς κατεβαίνει και η βάση του κάδου θα ανοίξει.

Η βάση του κάδου δεν θα ανοίξει εάν το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης του κάδου δεν πιέζεται προς τα κάτω.

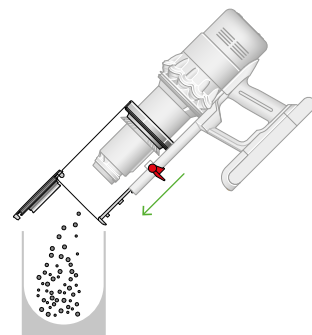


Ελαχιστοποιήστε την επαφή με τη σκόνη

Καλύψτε καλά τον κάδο σας με μια σακούλα ανθεκτική στη σκόνη καθώς τον αδειάζετε. Αφαιρέστε προσεκτικά τον κάδο, ασφαλίστε καλά τη σακούλα και πετάξτε.

Κλείστε τον κάδο

Σπρώξτε τη βάση του κάδου προς τα πάνω έως ότου ο κάδος και η βάση του κάδου κουμπώσουν στη θέση τους.

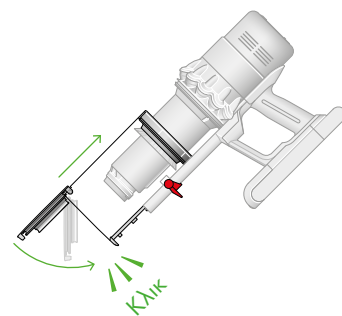

Πλύση του κάδου

Αφαίρεση κάδου


Εάν είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τον κάδο σας, αδειάστε τον όπως εμφανίζεται στην ενότητα 'Αδειάζοντας τον κάδο σας'.

Πατήστε το κόκκινο κουμπί που βρίσκεται στον οδηγό του κάδου για να απελευθερώσετε τον κάδο και σύρετε τον κάδο σας από τον δρομέα.

Καθαρίστε τον κάδο σας χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.

Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος και τα στεγανοποιητικά έχουν στεγνώσει εντελώς πριν τα αντικαταστήσετε.



Ο κάδος σας δεν είναι ασφαλής στο πλυντήριο πιάτων και δεν συνιστάται η χρήση απορρυπαντικών, γυαλιστικών ή αποσμητικών χώρου για τον καθαρισμό, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας.

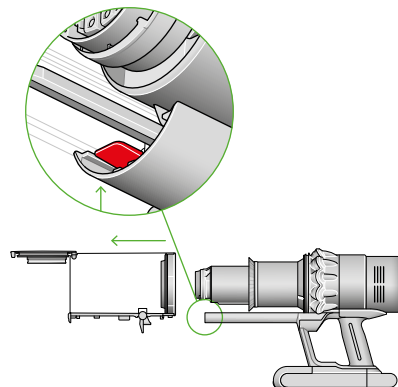

Επανατοποθετήστε τον κάδο σας

Τοποθετήστε το σώμα στον οδηγό του κάδου.

Κλείστε τον κάδο σας σπρώχνοντας τη βάση του κάδου προς τα πάνω έως ότου η βάση του κάδου κουμπώσει στη θέση του.

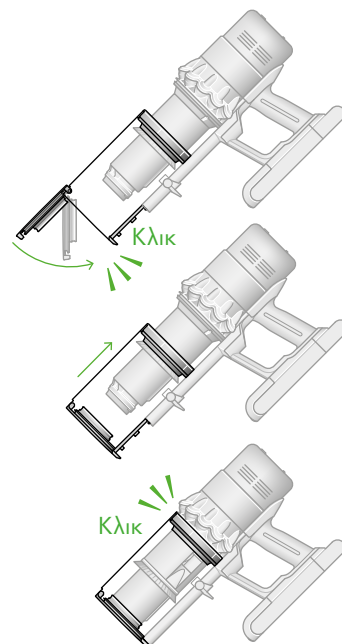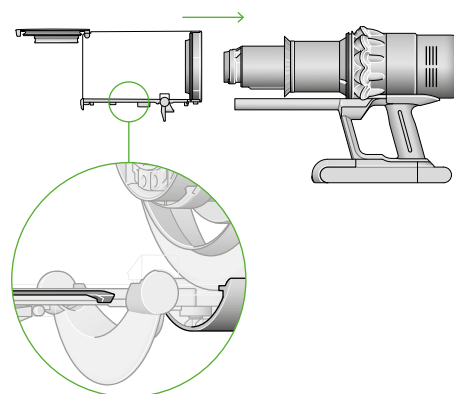

Καθαρισμός εμφράξεων

Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από το φορτιστή πριν αναζητήσετε εμφράξεις. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη και προσέξτε τα αιχμηρά αντικείμενα.

Αφήστε τη συσκευή σας να κρυώσει πριν αναζητήσετε εμφράξεις.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν αναζητάτε εμφράξεις καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

Εάν η συσκευή σας ανιχνεύσει έμφραξη, το μοτέρ θα πάλλεται και δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας έως ότου η έμφραξη καθαριστεί.

Εάν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας όταν το μοτέρ πάλλεται, θα σβήσει αυτόματα.

Ελέγξτε το κύριο σώμα

Αφαιρέστε τον κάδο και ελέγξτε για εμφράξεις στο κύριο σώμα της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι εμφράξεις έχουν καθαριστεί πλήρως και ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Έλεγχος του σωλήνα και της κεφαλής καθαρισμού




Έλεγχος του σωλήνα για εμφράξεις.

Ελέγξτε την κεφαλή καθαρισμού για εμφράξεις, ακολουθώντας τις οδηγίες για την αφαίρεση της ράβδου καθαρισμού, όπου απαιτείται.

Επανασυναρμολόγηση της συσκευής

Επανατοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα με ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Η εκκαθάριση των εμφράξεων δεν καλύπτεται από την εγγύησή σας.

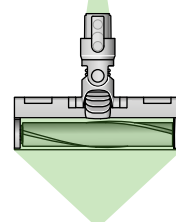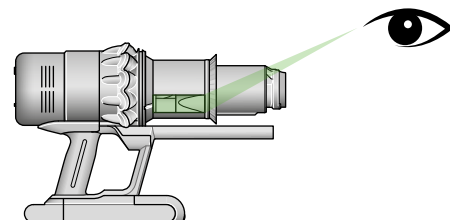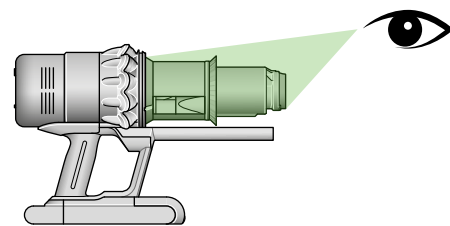

Καθαρισμός εμφράξεων από την κεφαλή καθαρισμού Digital Motorbar™

Η κεφαλή καθαρισμού Digital Motorbar™ δεν έχει πλενόμενη ράβδο καθαρισμού. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού σας και καθαρίστε τυχόν εμπόδια.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από τον φορτιστή και απενεργοποιημένη.

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.


Αφαίρεση της ράβδου καθαρισμού

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κεφαλής καθαρισμού στο άκρο του σωλήνα. Τοποθετήστε την κεφαλή καθαρισμού ανάποδα.

Χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα για να ξεκλειδώσετε το καπάκι.

Περιστρέψτε το καπάκι και αφαιρέστε το από τη ράβδο καθαρισμού σας. Μην πλένετε το καπάκι.

Σύρετε τη ράβδο καθαρισμού έξω από την κεφαλή καθαρισμού.

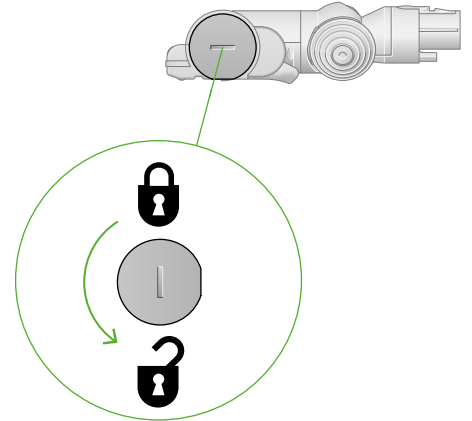


Ελέγξτε για εμφράξεις

Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα από τη ράβδο καθαρισμού.

Ελέγξτε μέσα την κεφαλή καθαρισμού και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα ή εμφράξεις.


Η κεφαλή καθαρισμού Digital Motorbar™ και η ράβδος καθαρισμού δεν είναι πλενόμενες. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

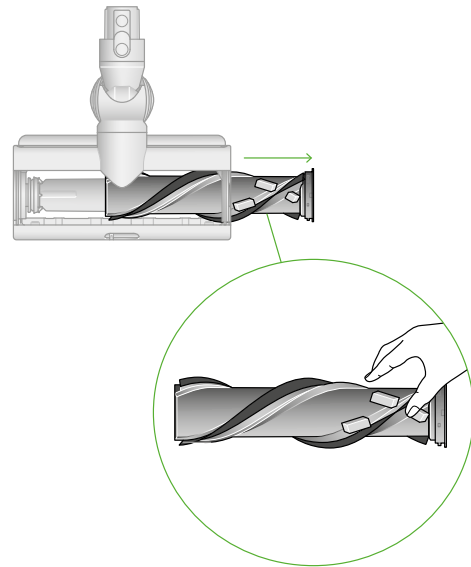

Τοποθετήστε ξανά τη ράβδο καθαρισμού

Σπρώξτε το καπάκι στη ράβδο καθαρισμού και σύρετε το πίσω στην κεφαλή καθαρισμού.

Γυρίστε το καπάκι κατά 90° δεξιόστροφα στη θέση κλειδώματος.

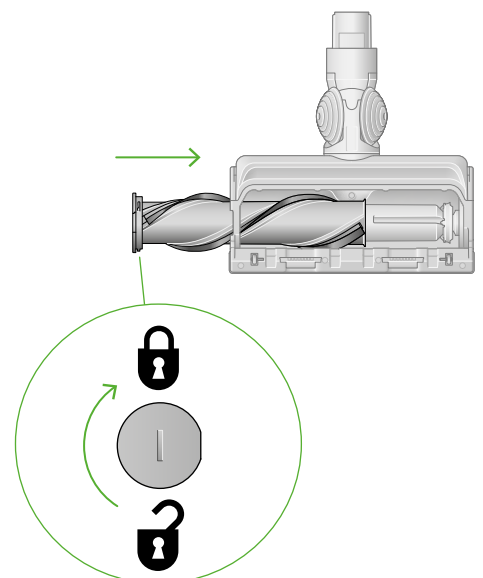

Καθαρισμός εμφράξεων από το εξάρτημα για τρίχες

Το εξάρτημα για τρίχες δεν διαθέτει πλενόμενη ράβδο καθαρισμού.
Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε τακτικά τη ράβδο
καθαρισμού σας και καθαρίστε τυχόν εμπόδια.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από τον φορτιστή και
απενεργοποιημένη.

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην
χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Αφαιρέστε το κάλυμμα και τη ράβδο καθαρισμού

Αφαιρέστε το εξάρτημα για τρίχες από το σωλήνα ή τη συσκευή.

Σπρώξτε την πλάκα της βάσης να ανοίξει. Πιέστε τον κόκκινο μοχλό προς
τα κάτω για να απελευθερώσετε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού.


Τραβήξτε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού από το κύριο σώμα του
εξαρτήματος.

Ελέγξτε για εμφράξεις

Τραβήξτε σταθερά τη ράβδο καθαρισμού σας για να την αφαιρέσετε από
το κύριο σώμα.

Ελέγξτε και αφαιρέστε τυχόν εμφράξεις και από τα τρία μέρη του
εξαρτήματος για τρίχες.

Το εξάρτημα για τρίχες δεν πλένεται. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί που
δεν αφήνει χνούδι.

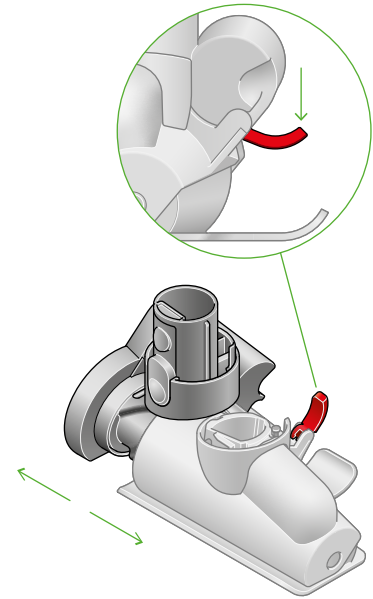


Συναρμολογήστε ξανά το εξάρτημα για τρίχες

Επανατοποθετήστε τη ράβδο καθαρισμού στη θέση της και πιέστε σταθερά
μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Ελέγξτε ότι ο κόκκινος μοχλός κλειδώματος είναι στη θέση ξεκλειδώματος.
Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού με τον οδηγό στο
κύριο σώμα. Σπρώξτε το προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.

Σπρώξτε τον κόκκινο μοχλό κλειδώματος προς τα πάνω έως ότου ασφαλίσει
στη θέση του και πιέστε την πλάκα της βάσης πίσω στη θέση της.

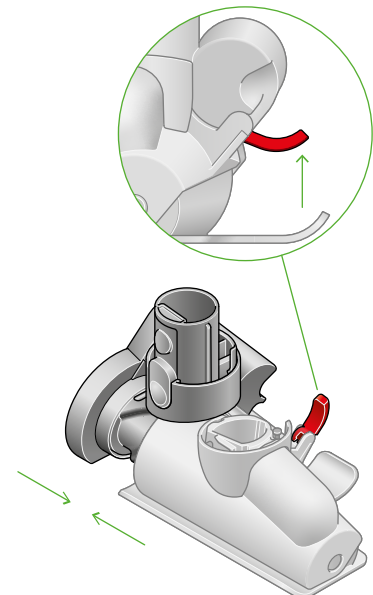

Πλύση του φίλτρου σας


Πλύνετε το φίλτρο σας τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να διατηρήσετε τη βέλτιστη ισχύ απορρόφησης.

Σημαντικό: το φίλτρο σας πρέπει να είναι εντελώς στεγνό πριν το τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή. Η συσκευή σας ενδέχεται να καταστραφεί εάν χρησιμοποιηθεί με υγρό φίλτρο.

Για περισσότερες πληροφορίες και βίντεο υποστήριξης της συσκευής σας επισκεφθείτε: www.gr.dyson.com/support/contactus

Στρίψτε το φίλτρο

Περιστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα και τραβήξτε το μακριά από τη συσκευή σας.

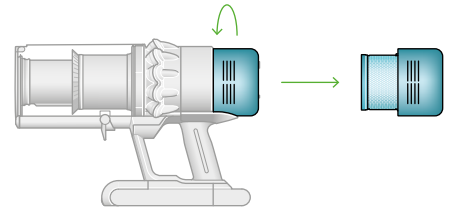

Χτυπήστε απαλά

Πριν πλύνετε το φίλτρο σας, χτυπήστε το απαλά πάνω από τον κάδο για να αφαιρέσετε τυχόν χαλαρή σκόνη και υπολείμματα.




Πλύνετε

Πλύνετε πρώτα το πτυχωτό χάρτινο στοιχείο του φίλτρου σας, κάτω από ζεστό, τρεχούμενο νερό βρύσης, με το αφρώδες στοιχείο στραμμένο προς τα κάτω.

Στη συνέχεια, πλύνετε το αφρώδες στοιχείο του φίλτρου σας με το αφρώδες στοιχείο στραμμένο προς τα κάτω.

Κρατώντας το φίλτρο στο πλάι, ρίξτε ζεστό νερό στο εξωτερικό του αφρώδες στοιχείου, τρίβοντας απαλά το φίλτρο σας για να αφαιρέσετε τη βρωμιά.

Επαναλάβετε αυτά τα βήματα μέχρι το νερό να τρέξει καθαρό.

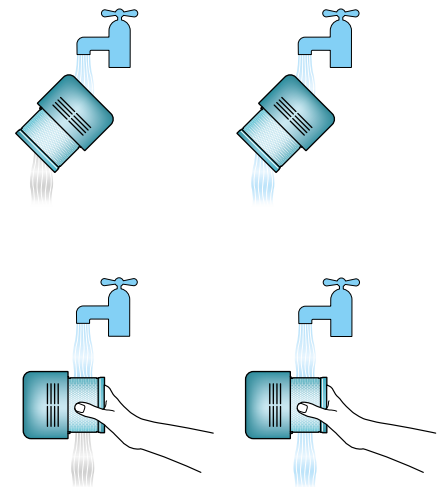

Ανακινήστε και στεγνώστε

Αδειάστε το φίλτρο και ανακινήστε καλά για να αφαιρέσετε το υπερβολικό νερό.

Συνεχίστε να ανακινείτε μέχρι να μην τρέχει νερό από το φίλτρο.

Τοποθετήστε το φίλτρο στην άκρη του και αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες σε ένα καλά αεριζόμενο, ζεστό μέρος.


Μετά τον καθαρισμό του φίλτρου σας πλύνετε καλά τα χέρια σας χρησιμοποιώντας αντιβακτηριδιακό σαπούνι.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα φίλτρου είναι εντελώς στεγνή.

Για την επανατοποθέτηση, τοποθετήστε τη μονάδα φίλτρου στη θέση της στο κύριο σώμα και περιστρέψτε δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Μην στεγνώνετε το φίλτρο σας σε πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο ρούχων, στεγνωτήριο, φούρνο, φούρνο μικροκυμάτων ή κοντά σε γυμνή φλόγα.

Σημαντικό: Το φίλτρο σας πρέπει να είναι εντελώς στεγνό πριν το τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή. Η συσκευή σας ενδέχεται να καταστραφεί εάν χρησιμοποιηθεί με υγρό φίλτρο.

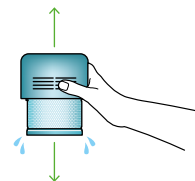

Πλύση της ράβδου καθαρισμού Fluffy Optic™

Η κεφαλή καθαρισμού Fluffy™ Optic διαθέτει πλενόμενη ράβδο καθαρισμού. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε και πλένετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού σας.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από τον φορτιστή και απενεργοποιημένη.

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.



Αφαίρεση της ράβδου καθαρισμού

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κεφαλής καθαρισμού στο άκρο του σωλήνα. Τοποθετήστε την κεφαλή καθαρισμού ανάποδα.

Σπρώξτε το καπάκι προς τα πάνω και τραβήξτε τη ράβδο καθαρισμού από την κεφαλή καθαρισμού.

Αφαιρέστε το καπάκι από τη ράβδο καθαρισμού. Μην πλένετε το καπάκι.


Σύρετε τη ράβδο καθαρισμού έξω από την κεφαλή καθαρισμού.

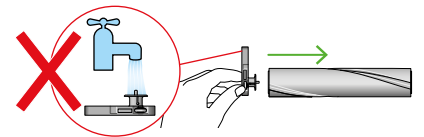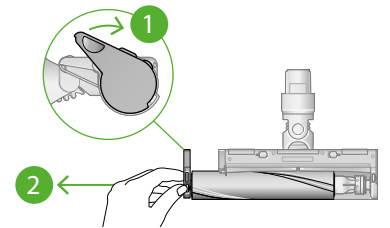

Πλένετε και στεγνώνετε τη ράβδο καθαρισμού

Κρατήστε τη ράβδο καθαρισμού κάτω από τρεχούμενο νερό και τρίψτε απαλά για να αφαιρέσετε τυχόν χνούδι ή βρωμιά.

Στερεώστε τη ράβδο καθαρισμού όρθια όπως φαίνεται. Αφήστε να στεγνώσει εντελώς για τουλάχιστον 24 ώρες.


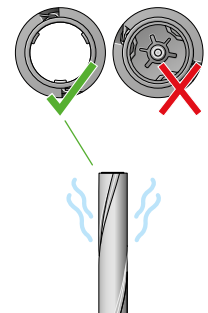


Τοποθετήστε ξανά τη ράβδο καθαρισμού

Πριν από την επανατοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι η ράβδος καθαρισμού είναι εντελώς στεγνή.

Τοποθετήστε ξανά το καπάκι στη ράβδο καθαρισμού.

Σύρετε τη ράβδο καθαρισμού στην κεφαλή καθαρισμού. Σπρώξτε το καπάκι προς τα κάτω στην κλειστή θέση.

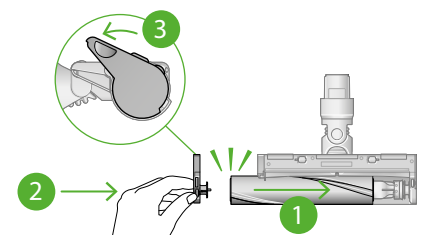

Καθαρισμός του οπτικού φακού

Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, διατηρήστε τον οπτικό φακό καθαρό. Καθαρίστε το φακό μόνο όταν η κεφαλή καθαρισμού δεν είναι συνδεδεμένη στη συσκευή σας.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι για να σκουπίσετε το φακό.

Βούρτσα για ξεσκόνισμα χωρίς γραντζουνιές

Συμβατό με τις ασύρματες σκούπες Dyson Detect V15™, Dyson Detect Slim V12™, Dyson Outsize™, Dyson V11™, Dyson Cyclone V10™, Dyson V8™, Dyson V7™ και Dyson Digital Slim™.

Βήμα 1

Συνδέστε τη βούρτσα για ξεσκόνισμα χωρίς γραντζουνιές απευθείας στη σκούπα ή στον εύκαμπτο σωλήνα επέκτασης για καθαρισμό σε ευαίσθητες επιφάνειες.

Βήμα 2

Ενεργοποιήστε τη σκούπα με τον εύκαμπτο σωλήνα επέκτασης, κρατήστε τη σκούπα με το ένα χέρι και τη βούρτσα ξεσκονίσματος με το άλλο, χρησιμοποιώντας λαβή σαν μολύβι.

Σημείωση: Μην πιέζετε τη βούρτσα για ξεσκόνισμα χωρίς γραντζουνιές πολύ δυνατά στις επιφάνειες. Οι εξαιρετικά μαλακές τρίχες πρέπει να είναι το μόνο σημείο του εξαρτήματος που έρχεται σε επαφή με τις επιφάνειες.



Αυτοκαθαρισμός

Βήμα 1

Όταν παρατηρήσετε σκόνη να συσσωρεύεται στις τρίχες κατά τη διάρκεια ή μετά τη χρήση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη λειτουργία αυτοκαθαρισμού.




Βήμα 2

Με τη σκούπα ενεργοποιημένη, ανασηκώστε τη μανσέτα καθαρισμού μέχρι να ακούσετε ένα κλικ ώστε να καλύπτει πλήρως τις τρίχες. Περιστρέψτε πέντε φορές. Αυτό καθαρίζει υγιεινά τη σκόνη από τις τρίχες και την οδηγεί απευθείας στον κάδο.



Βήμα 3

Μετά από πέντε περιστροφές, μετακινήστε τη μανσέτα καθαρισμού προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Οι τρίχες είναι πλέον απαλλαγμένες από σκόνη.

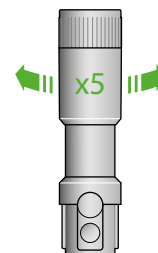

Σημείωση: Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού μόνο όταν η βούρτσα για ξεσκόνισμα χωρίς γραντζουνιές είναι συνδεδεμένη απευθείας στη σκούπα.

Εξάρτημα για δυσπρόσιτα σημεία

Συμβατό με τις ασύρματες σκούπες Dyson Detect V15™, Dyson Detect Slim V12™, Dyson Outsize™, Dyson V11™, Dyson Cyclone V10™, Dyson V8™, Dyson V7™ και Dyson Digital Slim™.

Βήμα 1

Συνδέστε το εξάρτημα για δυσπρόσιτα σημεία απευθείας στη σκούπα.



Βήμα 2


Για τον καθαρισμό τυποποιημένων επιφανειών, όπως σοβατεπί, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα στην αρχική (ευθεία-ίσια) θέση.

Βήμα 3

Εάν χρησιμοποιείτε το εξάρτημα για να φτάσετε σε ένα στενό ή δυσπρόσιτο κενό, περιστρέψτε το εξάρτημα σε γωνία 22° μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Αυτό σας επιτρέπει να φτάσετε πιο μακριά και να καθαρίσετε πιο καλά.

Συμβουλή συντήρησης

Για καθαρισμό, σκουπίστε το εξάρτημα με ένα υγρό πανί.

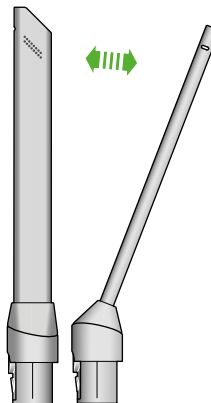

Καθαρισμός των εξαρτημάτων

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Σκουπίστε με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι, χωρίς να αγγίξετε το άκρο σύνδεσης.

Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα σας είναι εντελώς στεγνά πριν τα χρησιμοποιήσετε.



Σύνθετο εξάρτημα



Βούρτσα για
ξεσκόνισμα χωρίς
γραντζουνιές



Εξάρτημα για
δυσπρόσιτα σημεία



Σωλήνας επέκτασης



Μαλακή βούρτσα για
ξεσκόνισμα



Βούρτσα για επίμονη
βρωμιά




Προσαρμογέας για
καθαρισμό κάτω από
χαμηλά έπιπλα



Φωτιζόμενο εξάρτημα
για γωνίες



Προσαρμογέας για
ψηλά σημεία



Εξάρτημα για
υφάσματα και
στρώματα

Φροντίδα της συσκευής σας

Για να έχετε πάντα την καλύτερη απόδοση από τη συσκευή σας, είναι σημαντικό να τη καθαρίζετε τακτικά και να ελέγχετε αν υπάρχουν εμφράξεις.

Φροντίδα της συσκευής σας

Εάν η συσκευή είναι σκονισμένη, σκουπίστε με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Ελέγξτε εάν υπάρχουν εμφράξεις στην κεφαλή καθαρισμού, στα εξαρτήματα και στο κύριο σώμα της συσκευής.

Πλύνετε τακτικά το φίλτρο σας και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή γυαλιστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή σας.

Φροντίδα της μπαταρίας

Για να έχετε την καλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Eco ή Auto/Med.

Η συσκευή σας δεν θα λειτουργήσει ή φορτίσει εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C (41°F). Αυτό έχει σχεδιαστεί για την προστασία τόσο του μοτέρ όσο και της μπαταρίας.

Οι σειριακοί αριθμοί σας

Μπορείτε να βρείτε τους σειριακούς αριθμούς στη συσκευή σας, στην μπαταρία, στον φορτιστή και στις ρυθμίσεις της οθόνης σας.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη της συσκευής σας ανατρέξτε στον ιστότοπο: www.gr.dyson.com/support/contactus