


dyson v15s detect submarine

Εγχειρίδιο Χρήσης

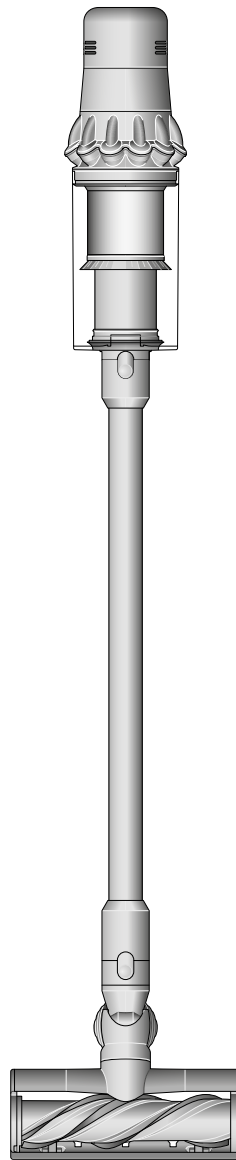

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Περιεχόμενα

Στη συσκευασία

Εισαγωγή

Η οθόνη LCD

Φροντίδα των δαπέδων σας

Πως να καθαρίσετε την κεφαλή

Dyson Submarine™ με υγρό κύλινδρο

Πως να χρησιμοποιήσετε την κεφαλή

Dyson Submarine™ με υγρό κύλινδρο

Φόρτιση της συσκευής σας

Αλλάζοντας την μπαταρία click-in

Αδειάζοντας τον κάδο σας

Πλύση του κάδου

Καθαρισμός εμφράξεων

Καθαρισμός εμφράξεων από την κεφαλή καθαρισμού Digital Motorbar™

Καθαρισμός εμφράξεων από το εξάρτημα για τρίχες

Πλύση του φίλτρου σας


Πλύση της ράβδου καθαρισμού της κεφαλής καθαρισμού Fluffy Optic™

Καθαρισμός των εξαρτημάτων


Φροντίδα της συσκευής σας

Στη συσκευασία


Η συσκευή σας συνοδεύεται από μια ή περισσότερες από τις κεφαλές καθαρισμού που παρουσιάζονται εδώ - δεν περιλαμβάνονται όλες οι κεφαλές.

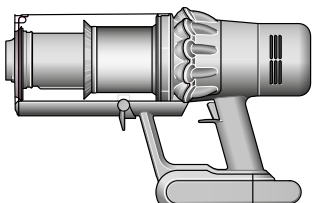


Σκούπα με μπαταρία click-in

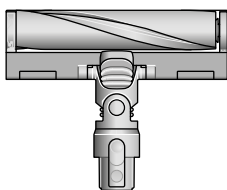

Κεφαλή καθαρισμού Fluffy Optic™
Η κεφαλή καθαρισμού Fluffy Optic™ αποκαλύπτει την αόρατη σκόνη στα σκληρά δάπεδα.

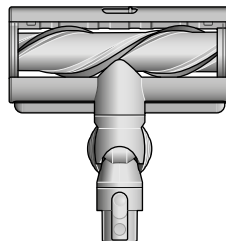

Κεφαλή καθαρισμού Digital Motorbar™
Η τεχνολογία Dyson DLS™ ανιχνεύει την αντίσταση της ράβδου καθαρισμού και προσαρμόζει την ισχύ σε διαφορετικά είδη δαπέδων. Τα δοντάκια ξεμπερδεύουν αυτόματα και απομακρύνουν τις τρίχες από τη ράβδο καθαρισμού καθώς σκουπίζετε.




Πρόσθετη μπαταρία click-in



Σωλήνας



Φορτιστής
Φορτίζει την σκούπα σας με ή χωρίς βάση.



Επιτοίχια βάση
Η ασύρματη σκούπα της Dyson στηρίζεται στην επιτοίχια βάση φόρτισης, έτοιμη για τον επόμενο καθαρισμό.

Μερικά εξαρτήματα ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται.

Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα εξαρτήματα στο www.gr.dyson.com.




Σύνθετο εξάρτημα
Δύο εξαρτήματα σε ένα - φαρδύ στόμιο και βούρτσα, για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ εργασιών καθαρισμού και ξεσκονίσματος στο σπίτι ή στο αυτοκίνητό σας.



Εξάρτημα για γωνίες
Σχεδιασμένο για καθαρισμό ακριβείας σε στενά κενά και δυσπρόσιτα σημεία.



Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης
Προσθέτει έως 61 εκατοστά εύκαμπτης εμβέλειας σε οποιοδήποτε εξάρτημα, για να καθαρίζετε ψηλά ή χαμηλά στο σπίτι ή το αυτοκίνητό σας



Εξάρτημα για τρίχες
Η κωνική βούρτσα καθαρισμού με τεχνολογία de-tangle περιστρέφεται και οι τρίχες ξεμπερδεύονται και εισέρχονται μέσα στον κάδο. Μηχανοκίνητος καθαρισμός για μικρότερους χώρους.



Προσαρμογέας για καθαρισμό κάτω από χαμηλά έπιπλα
Λυγίζει για εύκολη πρόσβαση κάτω από έπιπλα και συσκευές. Σχεδιασμένο για να καθαρίζει κάτω από χαμηλά έπιπλα προσαρμόζοντας τον σωλήνα με κλίση έως και 90°.



Φωτιζόμενο εξάρτημα για γωνίες
Εξάρτημα για γωνίες με φωτισμό LED για να φτάνετε σε σκοτεινούς, στενούς χώρους και να βλέπετε που καθαρίζετε.




Μαλακή βούρτσα για ξεσκόνισμα
Τοποθετημένο σε ένα πλαίσιο από μαλακές συνθετικές ίνες για απαλό και εύκολο ξεσκόνισμα σε ευαίσθητα αντικείμενα και επιφάνειες.



Βούρτσα για επίμονη βρωμιά
Οι σκληρές συνθετικές τρίχες απομακρύνουν την επίμονη βρωμιά που έχει εισχωρήσει στις ίνες των χαλιών, σε χώρους με αυξημένη κίνηση και εσωτερικά του αυτοκινήτου.



Προσαρμογέας για ψηλά σημεία
Λυγίζει και κλειδώνει σε διαφορετικές γωνίες. Ταιριάζει με οποιοδήποτε συμβατό εξάρτημα για αποτελεσματικό καθαρισμό σε δυσπρόσιτα ψηλά σημεία του σπιτιού σας.




Εξάρτημα για υφάσματα και στρώματα
Απομακρύνει τη σκόνη, τη βρωμιά και τα αλλεργιογόνα από στρώματα και ταπεταρίες.



Κлип αποθήκευσης εξαρτημάτων
Τοποθετείται στον σωλήνα της σκούπας για να αποθηκεύονται τα εξαρτήματα.

Εισαγωγή

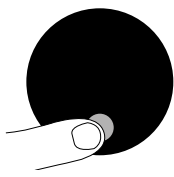

Λειτουργίες ισχύος

Η συσκευή έχει τρεις λειτουργίες ισχύος για διαφορετικές εργασίες. Αλλάξτε γρήγορα τις λειτουργίες ισχύος χρησιμοποιώντας ένα μόνο κουμπί.



Λειτουργία Eco

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας για μεγαλύτερο καθαρισμό σε όλο το σπίτι.



Αυτόματη και Μεσαία λειτουργία



Η καλύτερη ισορροπία της ισχύος και του χρόνου λειτουργίας. Συνδέστε την κεφαλή καθαρισμού ή το εξάρτημα για τρίχες για να ενεργοποιηθεί η αυτόματη λειτουργία. Η απορροφητική ισχύ προσαρμόζεται αυτόματα στα επίπεδα σκόνης.



Λειτουργία Boost

Σχεδιασμένο για εντατικό καθαρισμό σημείου και λεκέδες.

Αποφύγετε να κοιτάξετε μέσα από την ακτίνα φωτός.

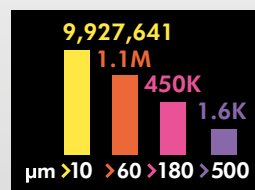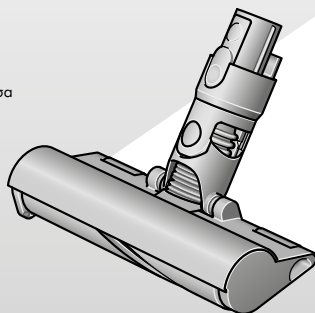

Ανιχνεύει μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης
Ο αισθητήρας ριέζο ανιχνεύει συνεχώς το μέγεθος και τον αριθμό των σωματιδίων της σκόνης στην είσοδο. Συνδέστε την κεφαλή καθαρισμού ή το εξάρτημα για τις τρίχες και ενεργοποιήστε την αυτόματη λειτουργία για να αυξηθεί αυτόματα η απορροφητική ισχύς όταν τη χρειάζεστε.

Η οθόνη LCD

Η οθόνη LCD εμφανίζει τα δεδομένα καταμέτρησης σωματιδίων και την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της επιλεγμένης λειτουργίας καθαρισμού, του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας, τη συντήρηση του φίλτρου και πληροφορίες έμφραξης.

Μενού ρυθμίσεων

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής. Για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το μενού στη οθόνη. Πατήστε για να μεταβείτε στις διαθέσιμες επιλογές.

Καταμέτρηση σωματιδίων και γράφημα


Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την καταμέτρηση του μεγέθους και του αριθμού στων σωματιδίων. Απενεργοποιήστε την ανίχνευση για να σταματήσει η συσκευή σας να προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ απορρόφησης και να απενεργοποιηθεί το γράφημα.

Η αυτόματη προσαρμογή μεταξύ των σκληρών δαπέδων και χαλιών θα συνεχιστεί, όταν χρησιμοποιείτε την κεφαλή καθαρισμού Digital Motorbar™.

Ρυθμίστε την ευαισθησία της ισχύος απορρόφησης

Χρησιμοποιήστε το κουμπί επιλογής για να αλλάξετε την ευαισθησία του καταμετρητή σωματιδίων. Αυτό θα αλλάξει τον τρόπο που αντιδρά αυτόματα η συσκευή σας στα σωματίδια σκόνης.

Για περισσότερες πληροφορίες και βίντεο υποστήριξης της συσκευής σας ανατρέξτε στον ιστότοπο: www.gr.dyson.com/support

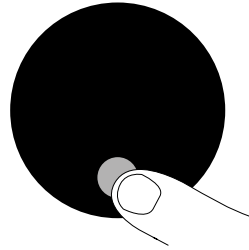

Αλλαγή γλώσσας

Για να αλλάξετε γλώσσα στην οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί η λίστα γλωσσών. Αφήστε το κουμπί.

Πατήστε το κουμπί για κύλιση στη λίστα γλωσσών στη γλώσσα που προτιμάτε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση.

Ένα πράσινο εικονίδιο ετοιμότητας (tick) θα εμφανιστεί στην οθόνη για να δείξει ότι η επιλογή της γλώσσας έχει ολοκληρωθεί.

Για να ακυρώσετε την επιλογή σας, αφήστε το κουμπί κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης.




Αλλαγή ρυθμίσεων ειδοποίησης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον παλμό του μοτέρ ειδοποιήσεων. Το μοτέρ σας δεν θα πάλλεται πλέον, αλλά οι πληροφορίες ειδοποίησης για το χρόνο λειτουργίας θα συνεχίσουν να εμφανίζονται στην οθόνη LCD όταν η συσκευή σας χρειάζεται την προσοχή σας.

Η απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων δεν θα απενεργοποιήσει την παλμική ειδοποίηση έμφραξης. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι θα απαλλαγείτε από τυχόν εμφράξεις, αποτρέποντας τη ζημιά στη συσκευή σας.

Πατήστε για κύλιση στο μενού ρυθμίσεων. Μεταβείτε στην επιλογή 'Ειδοποιήσεις' (Alerts).

Προχωρήστε σε κύλιση για να επιλέξετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση και εμφανιστεί ένα εικονίδιο ετοιμότητας (tick) στην οθόνη. Για να ακυρώσετε την επιλογή σας, αφήστε το κουμπί κατά την αντίστροφη μέτρηση.


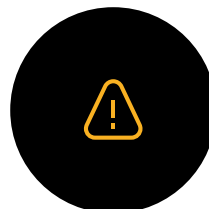


Αντίστροφη μέτρηση χρόνου λειτουργίας

Όταν η μπαταρία χρειαστεί φόρτιση, η συσκευή σας θα αναβοσβήσει τρεις φορές και θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα εικονίδιο χαμηλού χρόνου λειτουργίας.

Όταν η μπαταρία σας είναι άδεια, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα κόκκινο εικονίδιο ειδοποίησης.

Όταν η καταμέτρηση των σωματιδίων και το γράφημα είναι ενεργοποιημένα, ο χαμηλός χρόνος λειτουργίας θα γίνει πορτοκαλί και κόκκινος όταν βρίσκεται σε λειτουργία Boost.

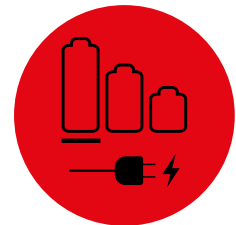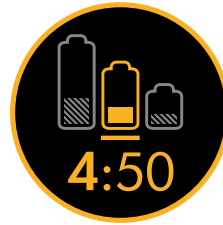

Η κατάσταση της μπαταρίας

Για να έχετε την καλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Eco ή Auto / Med.



Ειδοποιήσεις

Οι ειδοποιήσεις που μπορεί να δείτε είναι:

Φίλτρο - το φίλτρο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή χρειάζεται καθαρισμό.

Εμφράξεις - η συσκευή σας έχει έμφραξη που θα πρέπει να αφαιρεθεί.



Έξοδος από το μενού ρυθμίσεων



Φροντίδα των δαπέδων σας

Ελέγξτε ότι το κάτω μέρος της κεφαλής καθαρισμού ή το εξάρτημα είναι καθαρό και απαλλαγμένο από αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν φθορά.


Πριν καθαρίσετε το δάπεδο και τα χαλιά, ελέγξτε τις συνιστώμενες οδηγίες καθαρισμού του κατασκευαστή.

Η ράβδος καθαρισμού στη συσκευή σας μπορεί να καταστρέψει ορισμένους τύπους χαλιών και δαπέδων. Μερικά χαλιά θα χάσουν το χνούδι τους εάν χρησιμοποιηθεί περιστρεφόμενη ράβδος καθαρισμού κατά τον καθαρισμό. Εάν συμβεί αυτό, συνιστούμε να βάζετε σε λειτουργία την σκούπα χωρίς το μηχανοκίνητο εξάρτημα για τα δάπεδα και να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή των δαπέδων σας.

Πως να καθαρίσετε την κεφαλή Dyson Submarine™ με υγρό κύλινδρο


Βήμα 1

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας και αποσυνδέστε την κεφαλή Dyson Submarine™ με υγρό κύλινδρο από τον σωλήνα. Τοποθετήστε την αμέσως στη θήκη αποθήκευσης για να αποτρέψετε τη διαρροή βρώμικου νερού.

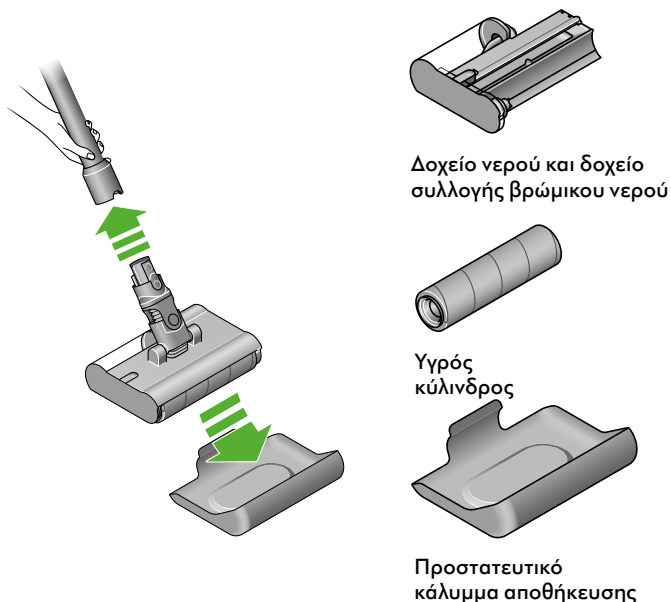

Βήμα 2

Κρατήστε την κεφαλή με τον υγρό κύλινδρο μαζί με το προστατευτικό κάλυμμα αποθήκευσης.

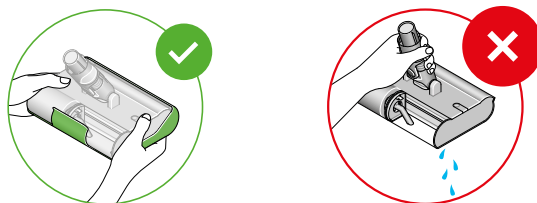


Βήμα 3

Κρατήστε την κεφαλή με τον υγρό κύλινδρο πάνω από τον νεροχύτη. Αφαιρέστε την από το προστατευτικό κάλυμμα αποθήκευσης.

Κρατήστε την κεφαλή με τον υγρό κύλινδρο από τις άκρες, πατήστε το κόκκινο κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης και σύρετε προς τα έξω το αφαιρούμενο τμήμα του κυρίως σώματος.

Αφαιρέστε το κόκκινο καπάκι του δοχείου συλλογής βρώμικου νερού για να το αδειάσετε.

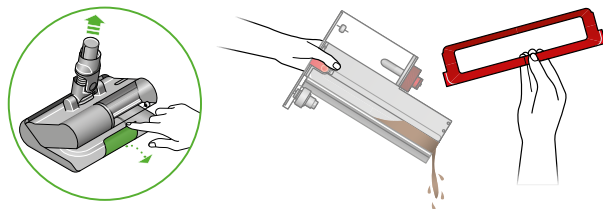


Βήμα 4

Μην ρίχνετε νερό στο μπράτσο της κεφαλής με υγρό κύλινδρο, καθώς μπορεί να καταστρέψει τη σύνδεση με τον σωλήνα.

Αποσυναρμολογήστε την κεφαλή Submarine™ με υγρό κύλινδρο. Κάθε μέρος της κεφαλής με υγρό κύλινδρο μπορεί να πλυθεί με νερό και ένα οικιακό αντιβακτηριδιακό διάλυμα αραιωμένο σύμφωνα με τη συνιστώμενη αναλογία του κατασκευαστή.

Αδειάστε το νερό που έχει μείνει στο δοχείο του νερού.

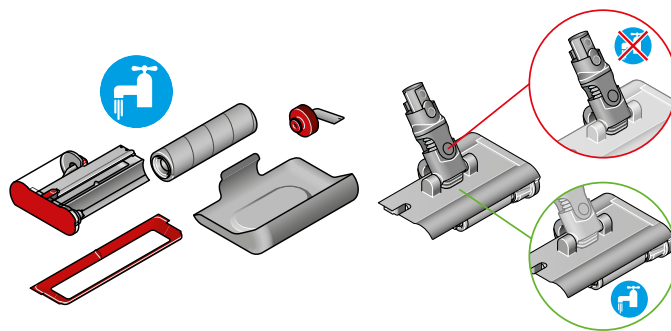


Βήμα 5

Αφήστε τον υγρό κύλινδρο να στεγνώσει με φυσικό τρόπο σε ένα ζεστό, καλά αεριζόμενο χώρο.

Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να καθαρίσετε τυχόν βρωμιά ή περισσευούμενο νερό από το κυρίως σώμα, το δοχείο συλλογής βρώμικου νερού και το δοχείο νερού.


Συνιστούμε να αντικαθιστάτε τον υγρό κύλινδρο κάθε έξι μήνες, ανάλογα με το πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, για να διατηρήσετε την απόδοση.

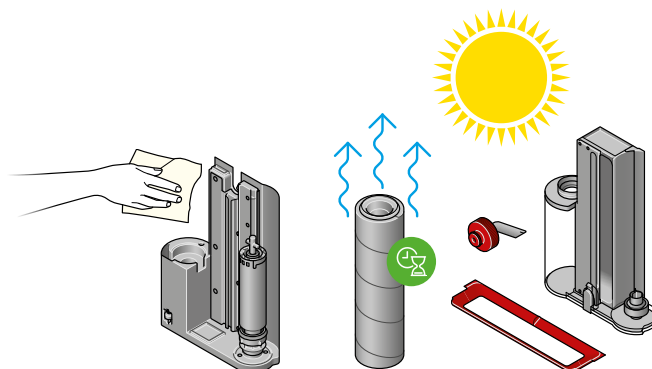

Πως να χρησιμοποιήσετε την κεφαλή Dyson Submarine™ με υγρό κύλινδρο


Βήμα 1

Κρατήστε την κεφαλή με υγρό κύλινδρο από τις άκρες, πατήστε το κόκκινο κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης και σύρετε το αφαιρούμενο τμήμα από το κυρίως σώμα.

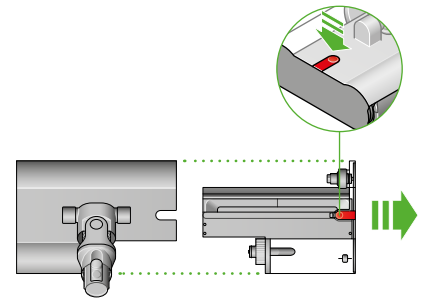


Βήμα 2

Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου του νερού.

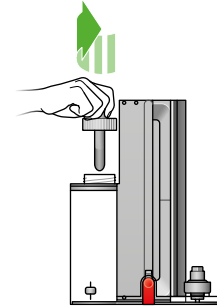


Βήμα 3

Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό μέχρι το σημείο MAX.

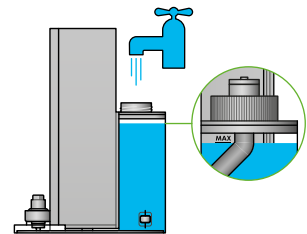

Βήμα 4

Ασφαλίστε καλά το καπάκι στο δοχείο του νερού.

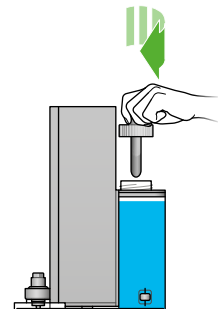


Βήμα 5

Σύρετε το δοχείο συλλογής βρώμικου νερού και το δοχείο νερού πίσω στην κεφαλή με υγρό κύλινδρο μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Συνδέστε την κύρια κεφαλή με υγρό κύλινδρο με τον σωλήνα της σκούπας σας.

Η υπολειπόμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα εμφανιστεί ως ποσοστό στην οθόνη LCD. Μπορείτε να σφουγγαρίσετε μέχρι να εξαντληθεί το νερό στο δοχείο νερού ή μέχρι να τελειώσει η μπαταρία. Για να συνεχίσετε το σφουγγάρισμα, απλώς αδειάστε το δοχείο συλλογής βρώμικου νερού, ξαναγεμίστε το δοχείο νερού και συνεχίστε το σφουγγάρισμα.

Μην σφουγγαρίζετε με άδειο δοχείο νερού για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του μοτέρ.

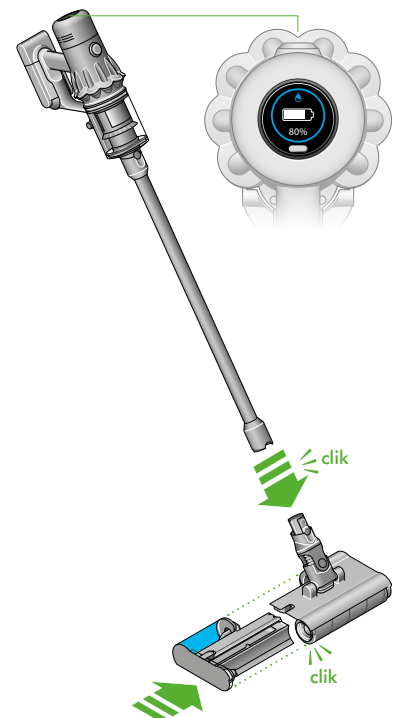

Φόρτιση της συσκευής σας

Είναι σημαντικό να φορτίσετε πλήρως τη νέα σας συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά και μετά από κάθε καθαρισμό. Αυτό συμβαίνει επειδή ο αλγόριθμος της μπαταρίας και του συστήματος του μοτέρ «μαθαίνει» με την πάροδο του χρόνου και η πλήρης φόρτιση της συσκευής βοηθά να υπολογίζει και να εμφανίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας.


Συνδέστε τον φορτιστή είτε απευθείας είτε στη βάση.

Τα μπλε LEDs στις δύο πλευρές της μπαταρίας θα αναβοσβήνουν κατά τη φόρτιση.

Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, τα δύο LEDs θα ανάψουν για 5 δευτερόλεπτα.

Η μπαταρία σας είναι πλήρως φορτισμένη όταν η οθόνη δείχνει 100%.

Η συσκευή σας δεν θα λειτουργεί ούτε θα φορτίζει εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C (41°F). Αυτό έχει σχεδιαστεί για την προστασία τόσο του μοτέρ όσο και της μπαταρίας.

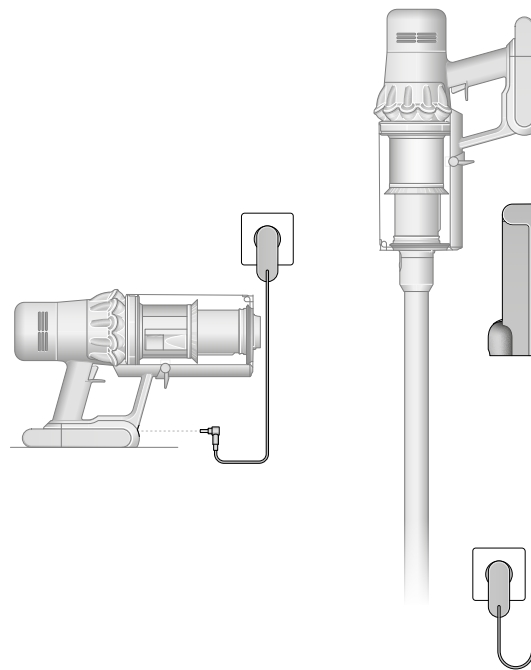

Αλλάζοντας την μπαταρία click-in


Εάν έχετε επιπλέον μπαταρίες click-in, σας συνιστούμε να εναλλάσσετε τις μπαταρίες για να διατηρήσετε την ομοιόμορφη απόδοση.

Αφαίρεση της μπαταρίας σας

Πιέστε το κουμπί αφαίρεσης της μπαταρίας και σύρετε την μπαταρία από τη συσκευή σας.

Επανατοποθέτηση της μπαταρίας σας


Ευθυγραμμίστε την μπαταρία με τη λαβή και σύρετε προς τα μέσα. Πιέστε σταθερά μέχρι να κουμπώσει στη θέση της κάνοντας κλικ.

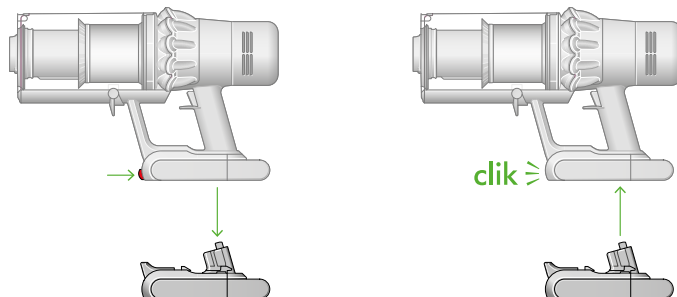

Αδειάζοντας τον κάδο σας

Αδειάστε μόλις η βρωμιά φτάσει στο επίπεδο MAX - μην παραγεμίσει.
Χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας όταν η βρωμιά είναι πάνω από τη γραμμή MAX
ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση και απαιτεί συχνότερο πλύσιμο φίλτρου.

Η υπερπλήρωση του κάδου σας ενδέχεται να οδηγήσει σε ανακριβείς
μετρήσεις στο γράφημα σωματιδίων.

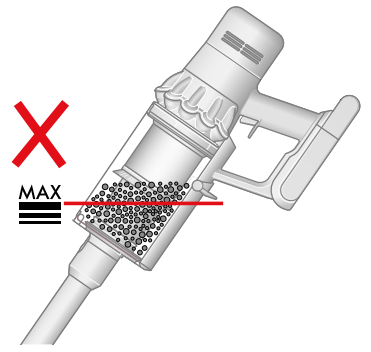

Αφαιρέστε το σωλήνα


Πατήστε το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης του σωλήνα, στην κορυφή του
σωλήνα, και τραβήξτε το σωλήνα από τον κάδο.

Απελευθερώστε τη βρωμιά

Κρατήστε τη συσκευή πάνω από τον κάδο, με φορά προς τα κάτω.


Πιέστε σταθερά το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης του κάδου.

Ο κάδος θα γλιστρήσει προς τα κάτω, καθαρίζοντας το περίβλημα καθώς
κατεβαίνει και η βάση του κάδου θα ανοίξει.

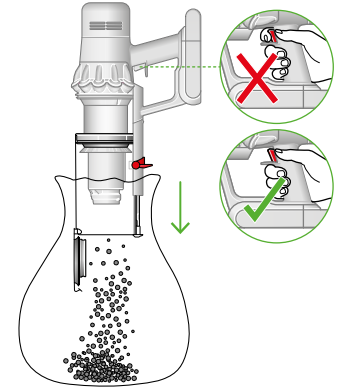

Ελαχιστοποιήστε την επαφή με τη σκόνη

Καλύψτε καλά τον κάδο σας με μια σακούλα ανθεκτική στη σκόνη καθώς τον αδειάζετε.
Αφαιρέστε προσεκτικά τον κάδο, ασφαλίστε καλά τη σακούλα και πετάξτε.

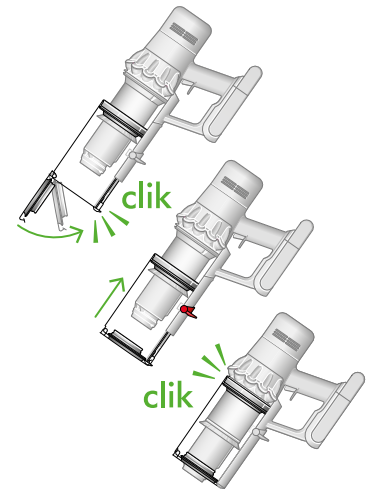

Κλείστε τον κάδο

Σπρώξτε τη βάση του κάδου προς τα πάνω έως ότου ο κάδος και
η βάση του κάδου κουμπώσουν στη θέση τους.

Πλύση του κάδου

Αφαίρεση κάδου

Εάν είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τον κάδο σας, αδειάστε τον όπως εμφανίζεται
στην ενότητα 'Αδειάζοντας τον κάδο σας'.

Πατήστε το κόκκινο κουμπί που βρίσκεται στον οδηγό του κάδου για να
απελευθερώσετε τον κάδο και σύρετε τον κάδο σας από τον δρομέα.

Καθαρίστε τον κάδο σας χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.


Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος και τα στεγανοποιητικά έχουν στεγνώσει εντελώς πριν τα
αντικαταστήσετε.

Επανατοποθετήστε τον κάδο σας

Τοποθετήστε το σώμα στον οδηγό του κάδου.

Κλείστε τον κάδο σας σπρώχνοντας τη βάση του κάδου προς τα πάνω έως ότου
η βάση του κάδου κουμπώσει στη θέση της.

Ο κάδος σας δεν είναι ασφαλής στο πλυντήριο πιάτων και δεν συνιστάται η χρήση απορρυπαντικών,
γυαλιστικών, ή αποσμητικών χώρου για τον καθαρισμό, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας.

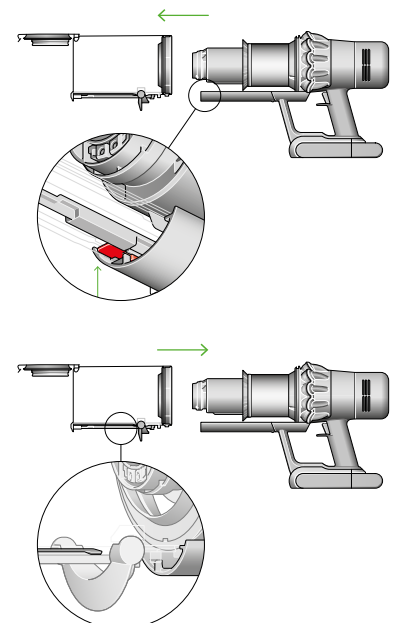

Καθαρισμός εμφράξεων


Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από το φορτιστή πριν αναζητήσετε εμφράξεις. Προσέξτε να μην αγγίξετε τη σκανδάλη και προσέχετε τα αιχμηρά αντικείμενα.

Αφήστε τη συσκευή σας να κρυώσει πριν αναζητήσετε εμφράξεις.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν αναζητάτε εμφράξεις καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

Εάν η συσκευή σας ανιχνεύσει έμφραξη, το μοτέρ θα πάλλεται και δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας έως ότου η έμφραξη καθαριστεί.

Εάν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας όταν το μοτέρ πάλλεται, θα σβήσει αυτόματα.

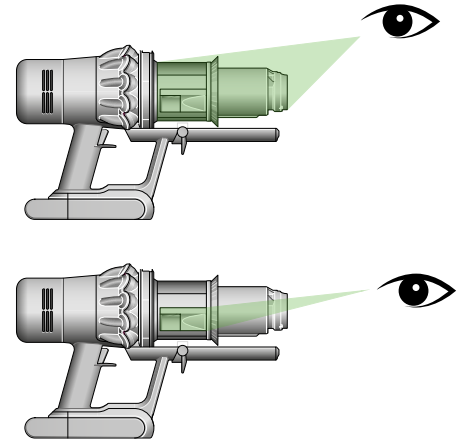

Ελέγξτε το κύριο σώμα

Αφαιρέστε τον κάδο και ελέγξτε για εμφράξεις στο κύριο σώμα της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι εμφράξεις έχουν καθαριστεί πλήρως και ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Έλεγχος του σωλήνα και της κεφαλής καθαρισμού


Έλεγχος του σωλήνα για εμφράξεις.

Ελέγξτε την κεφαλή καθαρισμού για εμφράξεις, ακολουθώντας τις οδηγίες για την αφαίρεση της ράβδου καθαρισμού, όπου απαιτείται.

Επανασυναρμολόγηση της συσκευής

Επανατοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα με ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Η εκκαθάριση των εμφράξεων δεν καλύπτεται από την εγγύησή σας.

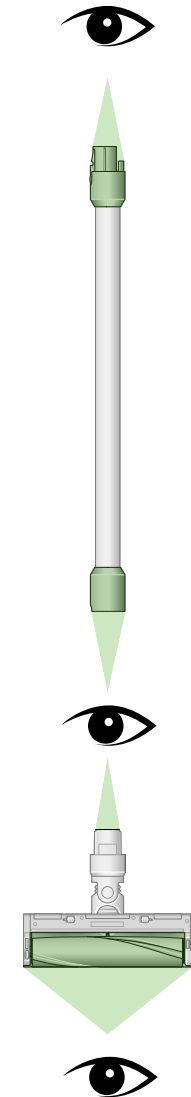

Καθαρισμός εμφράξεων από την κεφαλή καθαρισμού Digital Motorbar™

Η κεφαλή καθαρισμού Digital Motorbar™ δεν έχει πλενόμενη ράβδο καθαρισμού. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού σας και καθαρίστε τυχόν εμπόδια.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από τον φορτιστή και απενεργοποιημένη.

Αφαίρεση της ράβδου καθαρισμού


Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κεφαλής καθαρισμού στο άκρο του σωλήνα.

Τοποθετήστε την κεφαλή καθαρισμού ανάποδα.

Χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα για να ξεκλειδώσετε το καπάκι. Περιστρέψτε το καπάκι και αφαιρέστε το από τη ράβδο καθαρισμού σας.

Μην πλένετε το καπάκι. Σύρετε τη ράβδο καθαρισμού έξω από την κεφαλή καθαρισμού.

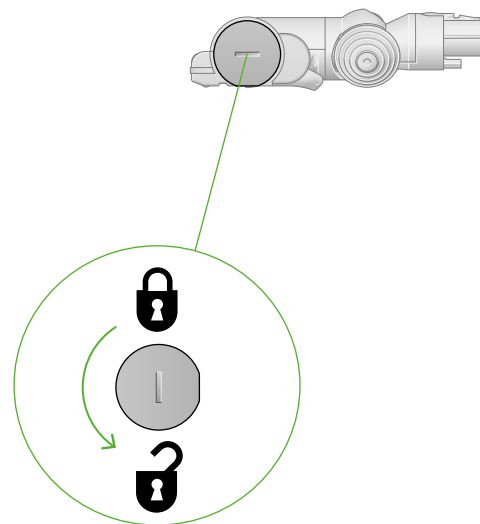

Ελέγξτε για εμφράξεις

Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα από τη ράβδο καθαρισμού.

Ελέγξτε μέσα την κεφαλή καθαρισμού και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα ή εμφράξεις.

Η κεφαλή καθαρισμού Digital Motorbar™ και η ράβδος καθαρισμού δεν είναι πλενόμενες. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.


Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Τοποθετήστε ξανά τη ράβδο καθαρισμού

Σπρώξτε το καπάκι στη ράβδο καθαρισμού και σύρετε το πίσω στην κεφαλή καθαρισμού.

Γυρίστε το καπάκι κατά 90° δεξιόστροφα στη θέση κλειδώματος.

Η κεφαλή καθαρισμού δεν πλένεται και θα πρέπει να καθαρίζεται μόνο με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.

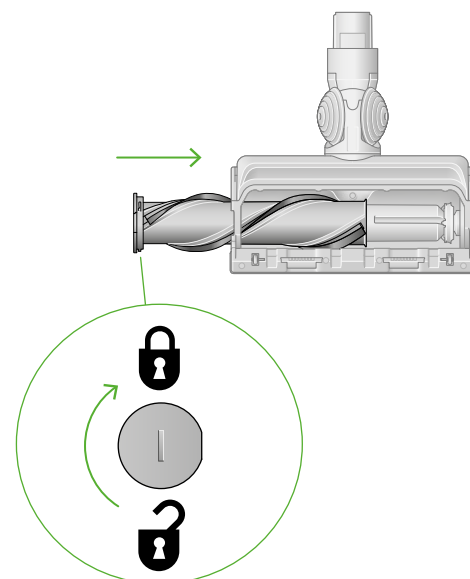

Καθαρισμός εμφράξεων από το εξάρτημα για τρίχες

Το εξάρτημα για τρίχες δεν διαθέτει πλενόμενη ράβδο καθαρισμού. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού σας και καθαρίστε τυχόν εμπόδια.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από τον φορτιστή και προσέχετε να μην αγγίξετε τη σκανδάλη.

Αφαιρέστε το κάλυμμα και τη ράβδο καθαρισμού

Αφαιρέστε το εξάρτημα για τρίχες από το σωλήνα ή τη συσκευή.

Σπρώξτε την πλάκα της βάσης να ανοίξει. Πιέστε τον κόκκινο μοχλό προς τα κάτω για να απελευθερώσετε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού.

Τραβήξτε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού από το κύριο σώμα του εξαρτήματος.


Ελέγξτε για εμφράξεις

Τραβήξτε σταθερά τη ράβδο καθαρισμού σας για να την αφαιρέσετε από το κύριο σώμα.

Ελέγξτε και αφαιρέστε τυχόν εμφράξεις και από τα τρία μέρη του εξαρτήματος για τρίχες.

Το εξάρτημα για τρίχες δεν πλένεται. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

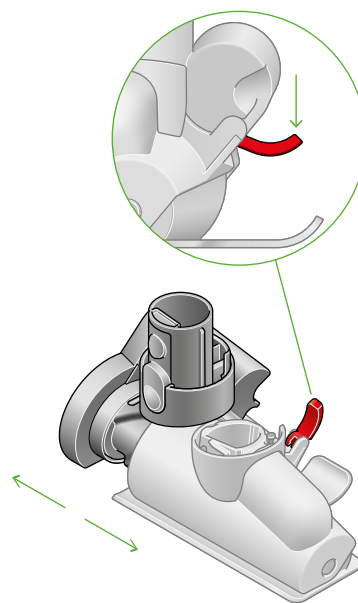


Επανασυναρμολογήστε το εξάρτημα για τρίχες

Επανατοποθετήστε τη ράβδο καθαρισμού στη θέση της και πιέστε σταθερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Ελέγξτε ότι ο κόκκινος μοχλός κλειδώματος είναι στη θέση ξεκλειδώματος. Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού με τον οδηγό στο κύριο σώμα. Σπρώξτε το προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.

Σπρώξτε τον κόκκινο μοχλό κλειδώματος προς τα πάνω έως ότου ασφαλίσει στη θέση του και πιέστε την πλάκα της βάσης πίσω στη θέση της.

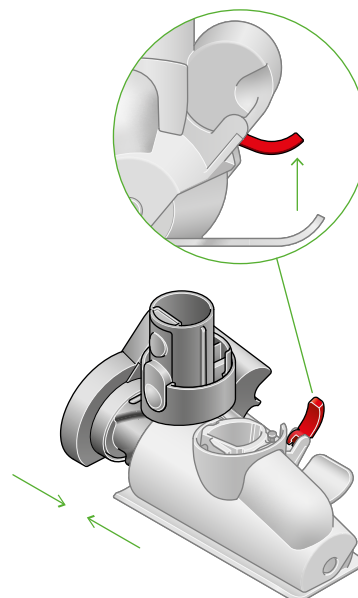


Πλύση του φίλτρου σας

Πλύνετε το φίλτρο σας τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να διατηρήσετε τη βέλτιστη ισχύ απορρόφησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και βίντεο υποστήριξης της συσκευής σας ανατρέξτε στον ιστότοπο: www.gr.dyson.com/support


Στρίψτε το φίλτρο

Περιστρέψτε το φίλτρο σας αριστερόστροφα και τραβήξτε το μακριά από τη συσκευή σας.

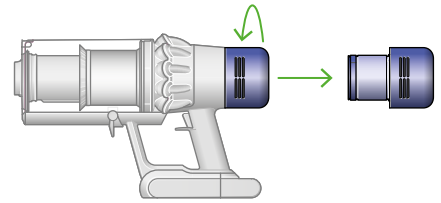


Χτυπήστε απαλά το φίλτρο σας

Πριν πλύνετε το φίλτρο σας, χτυπήστε το απαλά πάνω από τον κάδο για να αφαιρέσετε τυχόν χαλαρή σκόνη και υπολείμματα.

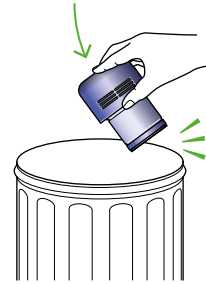

Πλύνετε το φίλτρο σας

Πλύνετε με ζεστό, τρεχούμενο νερό βρύσης - τρίψτε απαλά το φίλτρο σας με τα δάχτυλά σας για να αφαιρέσετε τη βρωμιά.

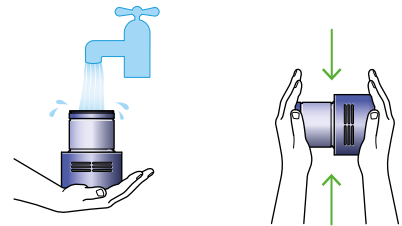

Γεμίστε και ανακινήστε

Τοποθετήστε το χέρι σας πάνω από το ένα άκρο του φίλτρου.

Γεμίστε το φίλτρο με ζεστό νερό βρύσης.

Τοποθετήστε το χέρι σας πάνω από το ανοιχτό άκρο του φίλτρου και ανακινήστε το δυνατά για να αφαιρέσετε την παγιδευμένη βρωμιά και τα υπολείμματα.


Επαναλάβετε αυτά τα βήματα μέχρι το νερό να τρέξει καθαρό.

Ανακινήστε και στεγνώστε

Αδειάστε το φίλτρο και ανακινήστε καλά για να αφαιρέσετε το υπερβολικό νερό.

Συνεχίστε να ανακινείτε μέχρι να μην τρέχει νερό από το φίλτρο.

Τοποθετήστε το φίλτρο στην άκρη του και αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες σε ένα καλά αεριζόμενο, ζεστό μέρος. Μην στεγνώνετε το φίλτρο σας σε στεγνωτήριο, φούρνο μικροκυμάτων ή κοντά σε γυμνή φλόγα. Σημαντικό: το φίλτρο σας πρέπει να είναι εντελώς στεγνό πριν το τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή. Η συσκευή σας ενδέχεται να καταστραφεί εάν χρησιμοποιηθεί με υγρό φίλτρο. Το φίλτρο σας πρέπει να είναι εντελώς στεγνό πριν το τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή.

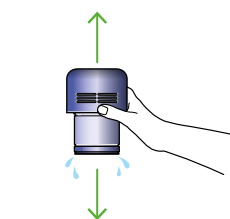

Πλύση της ράβδου καθαρισμού της κεφαλής καθαρισμού Fluffy Optic™

Η κεφαλή καθαρισμού Fluffy™ Optic διαθέτει πλενόμενη ράβδο καθαρισμού. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού σας.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από τον φορτιστή και προσέχετε να μην αγγίξετε τη σκανδάλη.

Αφαίρεση της ράβδου καθαρισμού


Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κεφαλής καθαρισμού στο άκρο του σωλήνα. Τοποθετήστε την κεφαλή καθαρισμού ανάποδα.

Σπρώξτε το καπάκι προς τα πάνω και τραβήξτε τη ράβδο καθαρισμού από την κεφαλή καθαρισμού.

Αφαιρέστε το καπάκι από τη ράβδο καθαρισμού. Μην πλένετε το καπάκι.


Σύρετε τη ράβδο καθαρισμού έξω από την κεφαλή καθαρισμού.

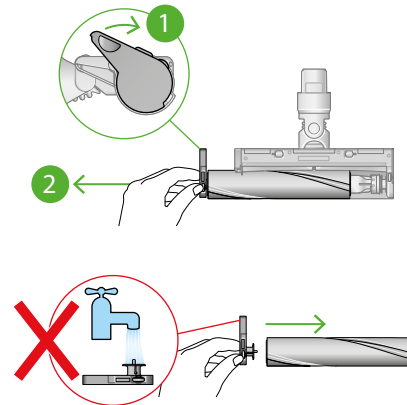

Πλύνετε και στεγνώστε τη ράβδο καθαρισμού

Κρατήστε τη ράβδο καθαρισμού κάτω από τρεχούμενο νερό και τρίψτε απαλά για να αφαιρέσετε τυχόν χνούδι ή βρωμιά.

Τοποθετήστε τη ράβδο καθαρισμού όρθια όπως υποδεικνύεται. Αφήστε να στεγνώσει εντελώς για τουλάχιστον 24 ώρες.

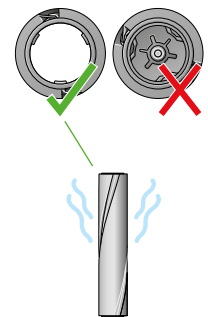


Τοποθετήστε ξανά τη ράβδο καθαρισμού

Πριν από την επανατοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι η ράβδος καθαρισμού είναι εντελώς στεγνή.

Τοποθετήστε ξανά το καπάκι στη ράβδο καθαρισμού.

Σύρετε τη ράβδο καθαρισμού στην κεφαλή καθαρισμού. Σπρώξτε το καπάκι προς τα κάτω στην κλειστή θέση.

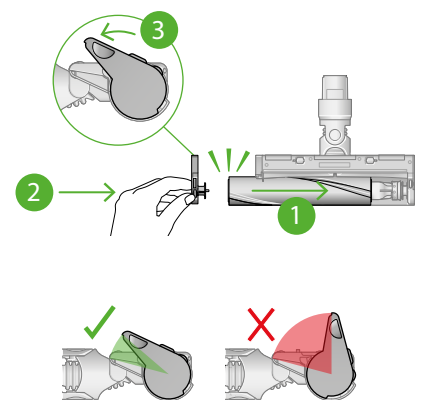

Καθαρισμός του οπτικού φακού

Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, διατηρήστε τον οπτικό φακό καθαρό. Καθαρίστε το φακό μόνο όταν η κεφαλή καθαρισμού δεν είναι συνδεδεμένη στη συσκευή σας.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι για να σκουπίσετε το φακό.

Καθαρισμός των εξαρτημάτων

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Σκουπίστε με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι, χωρίς να αγγίξετε το άκρο της σύνδεσης.

Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι εντελώς στεγνά πριν τα χρησιμοποιήσετε.



Σύνθετο εξάρτημα



Εξάρτημα για γωνίες



Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης



Φωτιζόμενο εξάρτημα για γωνίες



Προσαρμογέας για καθαρισμό κάτω από χαμηλά έπιπλα



Μαλακή βούρτσα για ξεσκόνισμα



Βούρτσα για επίμονη βρωμιά



Προσαρμογέας για ψηλά σημεία



Εξάρτημα για υφάσματα και στρώματα

Φροντίδα της συσκευής σας

Για να έχετε πάντα την καλύτερη απόδοση από τη συσκευή σας, είναι σημαντικό να τη καθαρίζετε τακτικά και να ελέγχετε αν υπάρχουν εμφράξεις.

Φροντίδα της συσκευής σας

Εάν η συσκευή σας είναι σκονισμένη, καθαρίστε με ένα νωπό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Ελέγξτε για εμφράξεις στην κεφαλή καθαρισμού, στα εξαρτήματα και στο κυρίως σώμα της συσκευής σας.

Πλένετε τακτικά το φίλτρο σας και αφήστε το να στεγνώσει πλήρως.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή γυαλιστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή σας.

Φροντίδα της μπαταρίας

Για να έχετε την καλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Eco ή Auto/Med.

Η συσκευή σας δεν θα λειτουργήσει ή φορτίσει εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C (41°F). Αυτό έχει σχεδιαστεί για την προστασία τόσο του μοτέρ όσο και της μπαταρίας.

Οι σειριακοί αριθμοί σας

Μπορείτε να βρείτε τους σειριακούς αριθμούς στην συσκευή σας, την μπαταρία και το φορτιστή. Χρησιμοποιήστε τον σειριακό αριθμό για να εγγραφείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες και βίντεο υποστήριξης της συσκευής σας ανατρέξτε στον ιστότοπο: www.gr.dyson.com/support