


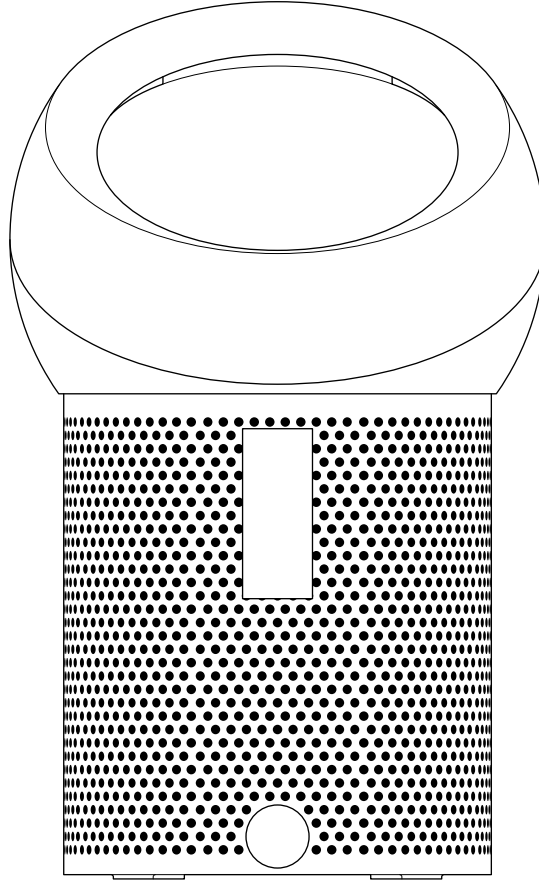

Περιεχόμενα

- 2 Ενεργοποίηση της εγγύησης
- 3 Εισαγωγή
- 4 Αλλαγή φίλτρου
- 4 Φροντίδα της συσκευής σας

Ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε έναν προσωπικό καθαριστή αέρα Dyson.

Ενεργοποιήστε τώρα την εγγύησή σας

Νοιαζόμαστε για τις συσκευές μας και αφού τις αποκτήσετε.

Ακόμη και μετά τη λήξη της εγγύησης, θα είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.

Αποκλειστικά πλεονεκτήματα για τον ιδιοκτήτη της συσκευής
Δωρεάν ανταλλακτικά και υπηρεσίες επισκευής από την Dyson

Αντικατάσταση χωρίς κόπο

Συμβουλές από ειδικούς. Κάθε μέρα της εβδομάδας.

Βίντεο με οδηγίες χρήσης και συμβουλές

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επίλυση προβλήματος


Συμβουλές και οδηγίες

Μάθετε περισσότερα για την τεχνολογία Dyson και για άλλες
συσκευές Dyson

Υποστήριξη πελατών Dyson

Αν έχετε κάποια ερώτηση για τον προσωπικό σας καθαριστή
αέρα Dyson, καλέστε τη γραμμή υποστήριξης Dyson με τον
σειριακό αριθμό της συσκευής σας και πληροφορίες σχετικά
με το πού και πότε αγοράσετε τη συσκευή, ή επικοινωνήστε
μαζί μας μέσω του ιστότοπου της Dyson.


Εισαγωγή

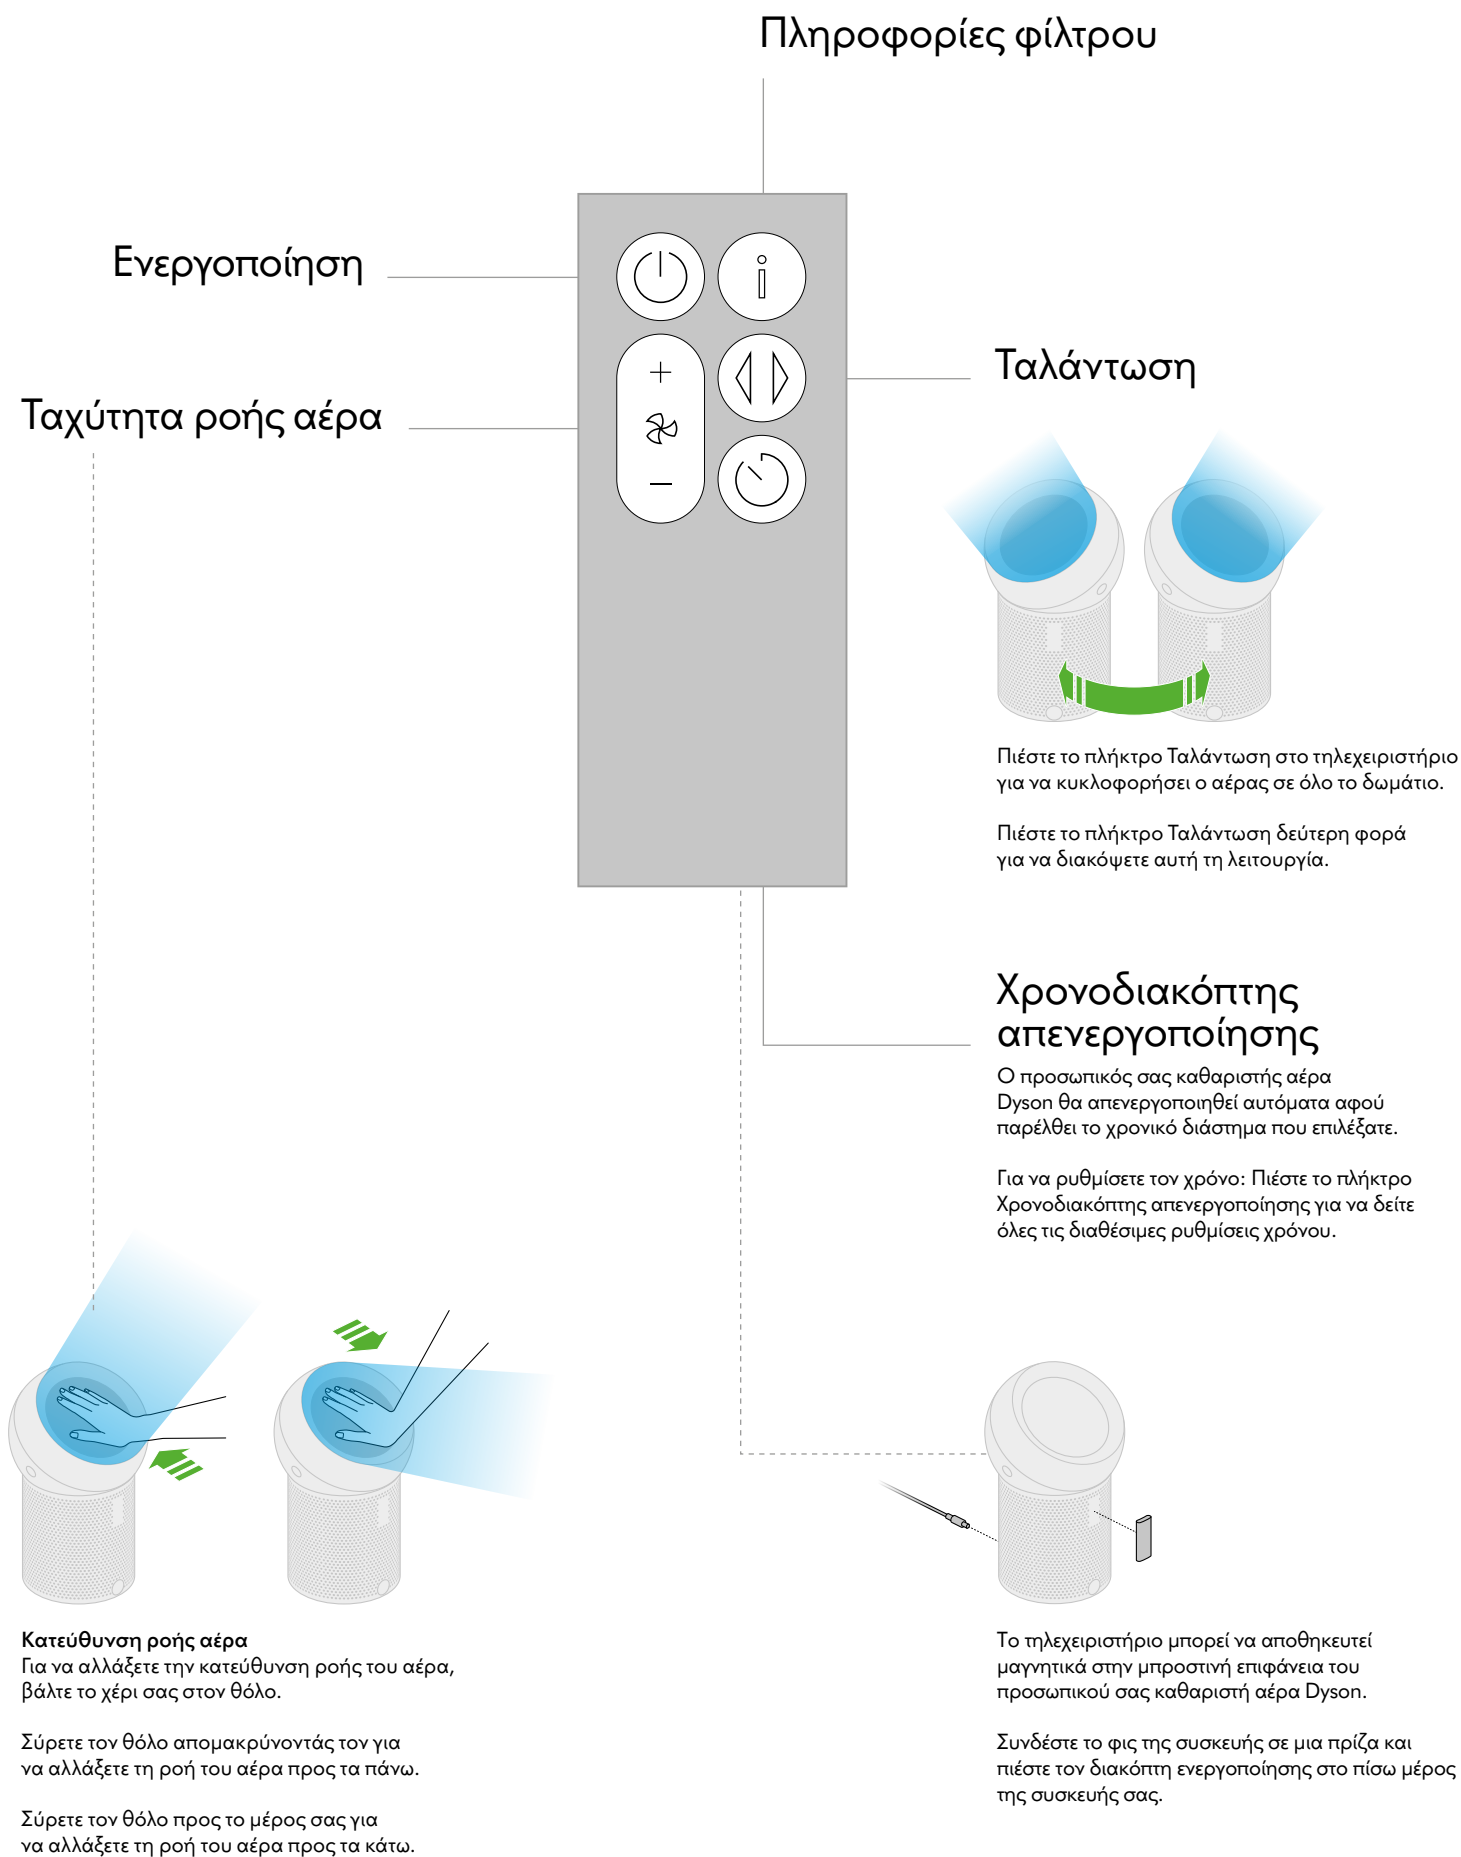

Αλλαγή φίλτρου

Για να έχετε πάντα την καλύτερη δυνατή απόδοση από τον προσωπικό σας καθαριστή αέρα Dyson, είναι απαραίτητο να τον καθαρίζετε τακτικά και να ελέγχετε αν υπάρχει κάποια φραγή.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας χωρίς να είναι το φίλτρο στη θέση του.

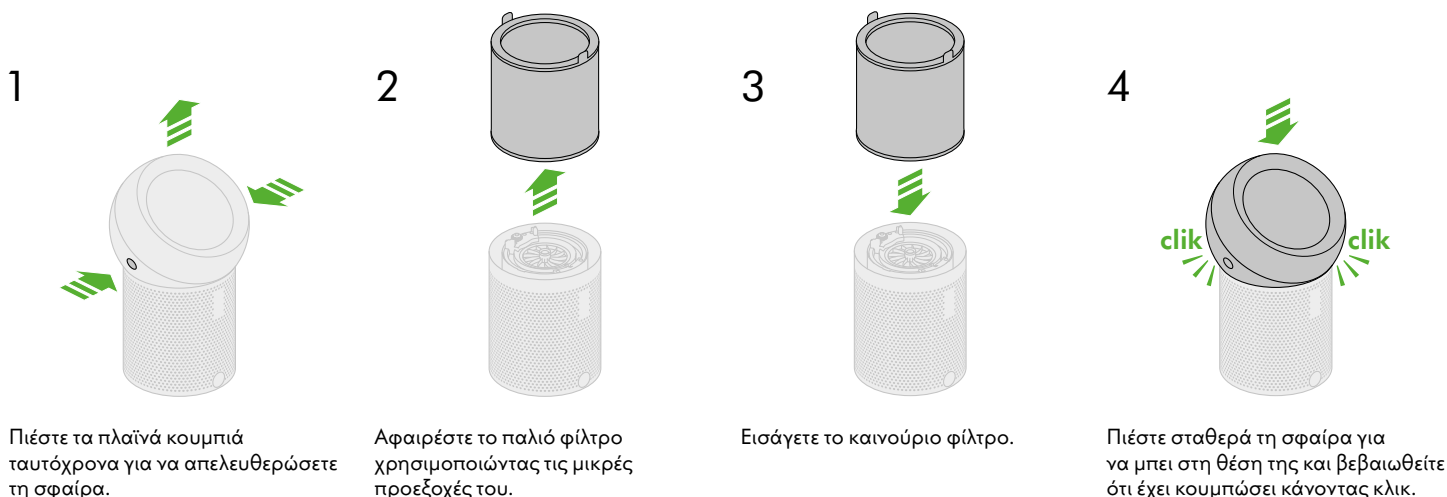

Φροντίδα της συσκευής σας

Για να έχετε πάντα την καλύτερη δυνατή απόδοση από τον προσωπικό σας καθαριστή αέρα Dyson, είναι απαραίτητο να τον καθαρίζετε τακτικά και να ελέγχετε αν υπάρχει κάποια φραγή.



Καθαρισμός του προσωπικού σας καθαριστή αέρα Dyson

Τακτικός καθαρισμός

Βουρτσίστε το εξωτερικό της συσκευής σας με μαλακή βούρτσα για να απομακρύνετε τυχόν ακαθαρσίες από το πλέγμα.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό, άχνουδο πανί για να καθαρίσετε τη σφαίρα και τον θόλο.

Βαθύς καθαρισμός

Όταν αλλάξετε το φίλτρο, καθαρίστε διεξοδικά τη συσκευή σας.

Έχοντας αφαιρέσει το φίλτρο, χρησιμοποιήστε ένα ευέλικτο εξάρτημα για γωνίες Dyson (ή ένα καθαρό πινέλο με μακρύ χερούλι) για να απομακρύνετε τυχόν ακαθαρσίες από τη βάση της συσκευής.

Κωδικοί σφάλματος

Αν η συσκευή σας δείξει κάποιον κωδικό σφάλματος, δοκιμάστε να την απενεργοποιήσετε και να την ενεργοποιήσετε ξανά. Αν παρόλα αυτά παραμένει ο κωδικός σφάλματος, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών Dyson.