


dyson purifier humidify+cool autoreact

Εγχειρίδιο Χρήσης

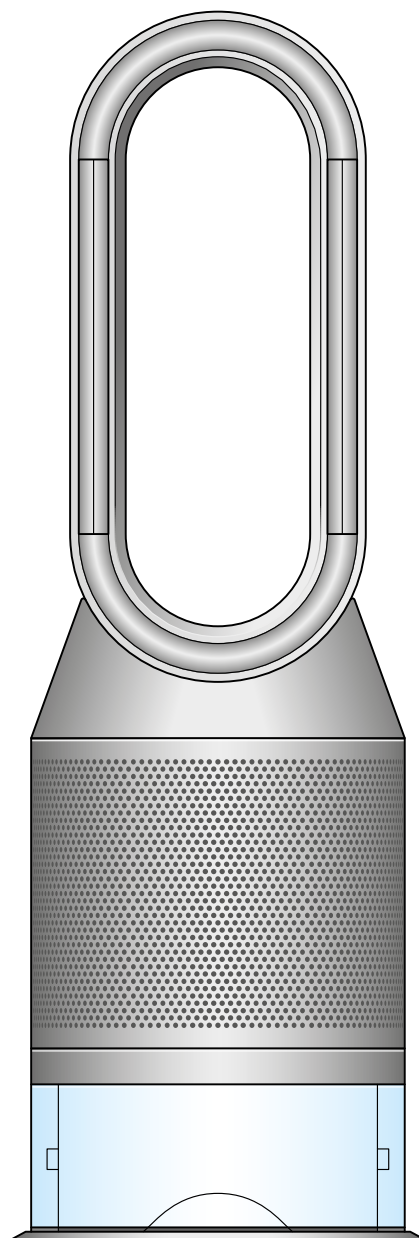

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Εισαγωγή
Συναρμολόγηση της συσκευής σας
Γέμισμα του δοχείου νερού
Ισχυρή και συνεχής ανίχνευση
Μενού πληροφοριών
Αυτόματη λειτουργία καθαρισμού αέρα
Αυτόματη λειτουργία ύγρανσης
Ταλάντωση

Ταχύτητα και κατεύθυνση ροής αέρα
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
Νυχτερινή λειτουργία
Βαθύς καθαρισμός της συσκευής σας
Αλλαγή των φίλτρων HEPA + ενεργού
άνθρακα
Φροντίδα της συσκευής σας
Ειδοποιήσεις

Εισαγωγή

Κουμπί κύκλου βαθύ καθαρισμού

Κουμπί αναμονής

Κυκλικός ενισχυτής

Κουμπιά απελευθέρωσης του εξωτερικού καλύμματος

Εξωτερικό κάλυμμα

Κουμπιά απελευθέρωσης του δοχείου νερού

Αναμονή

Αυτόματη λειτουργία καθαρισμού αέρα

Ταχύτητα ροής αέρα

Ταλάντωση

Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης


Μενού πληροφοριών

Αυτόματη λειτουργία υγρασίας

Έλεγχος υγρασίας

Κατεύθυνση ροής αέρα

Νυχτερινή λειτουργία

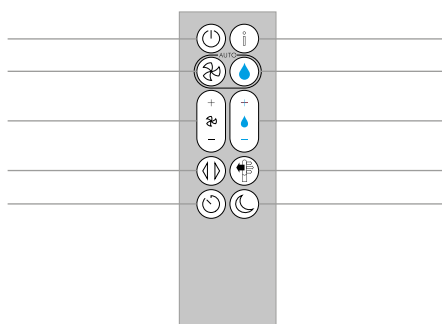

Συναρμολόγηση της συσκευής σας


Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να σηκώσετε τη συσκευή σας από το κουτί, από τη βάση του.

Μην σηκώνετε από τον κυκλικό ενισχυτή αέρα.

Συναρμολογήστε τη συσκευή σας με τα παρεχόμενα φίλτρα.


Η συσκευή σας διαθέτει φίλτρα HEPA + Ενεργού άνθρακα.

Σπρώξτε τα φίλτρα HEPA + Ενεργού άνθρακα στο εξωτερικό κάλυμμα και τοποθετήστε τα στη βάση. Σπρώξτε σταθερά έως ότου ασφαλίσετε και τα δύο εξωτερικά καλύμματα στη θέση τους.

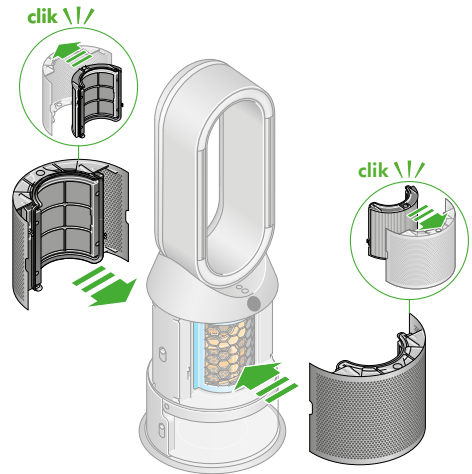

Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στο πάνω μέρος της συσκευής με τα κουμπιά στραμμένα προς τα κάτω.

Συνδέστε και ενεργοποιήστε.

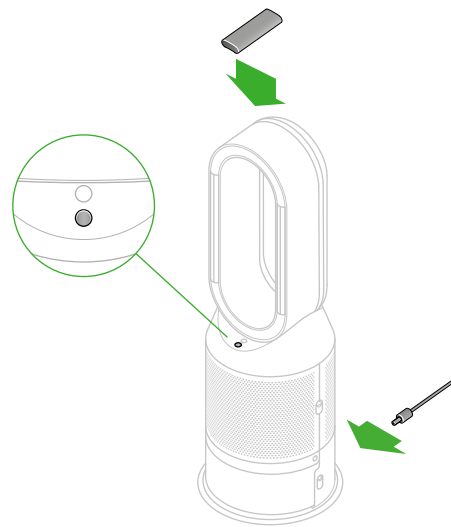

Γέμισμα του δοχείου νερού

Πριν αφαιρέσετε το δοχείο νερού, βεβαιωθείτε ότι οι λειτουργίες ύγρανσης είναι απενεργοποιημένες και το δοχείο νερού είναι άδειο.

Κρατήστε το καπάκι στεγνό


Κρατήστε το καπάκι του δοχείου του νερού στεγνό όταν γεμίζετε το δοχείο ή εκτελείτε ένα κύκλο βαθύ καθαρισμού. Το καπάκι περιέχει συνδέσεις τροφοδοσίας και δεν πρέπει να πλένεται. Εάν βραχεί, σκουπίστε καλά με ένα στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι και οι συνδέσεις είναι εντελώς στεγνές πριν επανατοποθετήσετε.

Αφαιρέστε το δοχείο

Πιέστε προς τα κάτω τα κουμπιά απελευθέρωσης του δοχείου νερού στα πλάγια της συσκευής.


Σύρετε το δοχείο νερού έξω από τη συσκευή σας.

Μεταφέρετε το δοχείο νερού από τη λαβή του στη βρύση και ξεκουμπώστε το καπάκι.

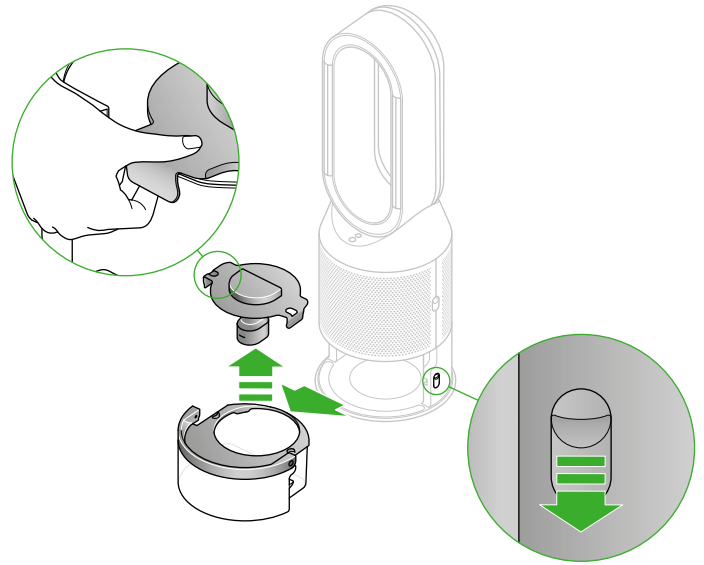

Γεμίστε το δοχείο

Γεμίστε το δοχείο νερού στο μέγιστο επίπεδο με κρύο νερό βρύσης.

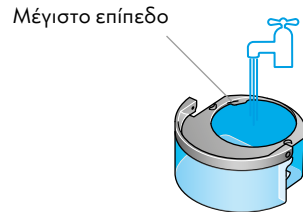


Επανατοποθετήστε το δοχείο

Επανατοποθετήστε το καπάκι και ασφαλίστε τα κλιπ του καπακιού στη θέση τους.

Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι εντελώς στεγνό. Εάν βραχεί, σκουπίστε καλά με ένα στεγνό πανί.

Σύρετε το δοχείο νερού πίσω στη συσκευή σας μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

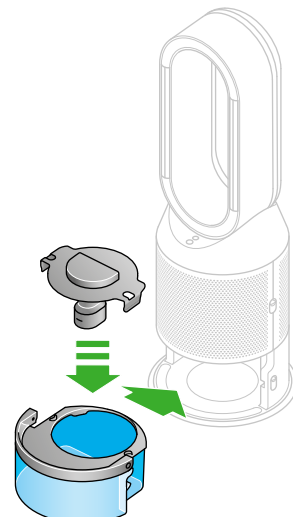

Ισχυρή και συνεχής ανίχνευση

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση αναμονής

Πατήστε το κουμπί αναμονής / απενεργοποίησης στο καθαριστή αέρα, υγραντήρα, ανεμιστήρα Dyson ή στο τηλεχειριστήριο για να σταματήσετε τη συσκευή σας. Θα συνεχίσει να ανιχνεύει την ποιότητα του αέρα.

Συνεχής ανίχνευση

Η συνεχής ανίχνευση είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Μόλις ενεργοποιηθεί, θα είναι πάντα ενεργή μέχρι να την απενεργοποιήσετε ξανά.

Με ενεργοποιημένη τη συνεχή ανίχνευση, ο καθαριστής αέρα, υγραντήρας, ανεμιστήρας Dyson συλλέγει πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα, τη θερμοκρασία και την υγρασία, οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη LCD και στην εφαρμογή Dyson Link.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση συνεχής ανίχνευσης

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αυτόματης λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα για να το ενεργοποιήσετε. Η οθόνη LCD θα δείξει τότε η συνεχής ανίχνευση είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Μενού πληροφοριών

Πατήστε αυτό το κουμπί για να μετακινηθείτε στις πληροφορίες που παρακολουθούνται από τον καθαριστή αέρα, υγραντήρα, ανεμιστήρα Dyson.


Πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα, τη θερμοκρασία, την υγρασία. Εμφανίζονται τα επίπεδα φίλτρου και εξατμιστή.

Όταν ένας συγκεκριμένος τύπος ρύπου προκαλεί μείωση της ποιότητας του αέρα, στην οθόνη LCD εμφανίζεται ένα εικονίδιο για τον ρύπο.



Ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου - 12 δευτερόλεπτα

Παρακολουθήστε την τρέχουσα ποιότητα αέρα με ένα γράφημα που δείχνει τα δεδομένα των 12 τελευταίων δευτερολέπτων.

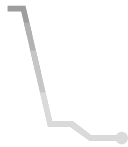

Σωματίδια (PM10)

Μεγαλύτερα μικροσκοπικά σωματίδια έως 10 microns σε μέγεθος, αιωρούμενα στον αέρα που αναπνέουμε. Αυτά περιλαμβάνουν σκόνη, μούχλα και γύρη.



Διοξείδιο του αζώτου και άλλα οξειδωτικά αέρια

Αυτά τα δυνητικά επιβλαβή αέρια απελευθερώνονται στον αέρα με την καύση, για παράδειγμα, το καύσιμο αέριο κατά το μαγείρεμα και οι εκπομπές καυσαερίων του οχήματος.



Εσωτερική υγρασία

Η ποσότητα υδατμών στον αέρα εμφανίζεται ως ποσοστό.

73%

Σωματίδια (PM2,5)

Μεγαλύτερα μικροσκοπικά σωματίδια έως 2,5 microns σε μέγεθος, αιωρούμενα στον αέρα που αναπνέουμε. Αυτά περιλαμβάνουν καπνό, βακτήρια και αλλεργιογόνα.



Εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων

Οι VOC είναι συνήθως οσμές που μπορεί να είναι δυνητικά επιβλαβείς. Αυτές μπορούν να βρεθούν σε προϊόντα καθαρισμού, χρώματα και έπιπλα.



Εσωτερική θερμοκρασία

Ανιχνεύστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος για να διατηρήσετε ένα άνετο περιβάλλον.

15°C

Ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου - 24 ώρες

Παρακολουθήστε την τρέχουσα ποιότητα αέρα με ένα γράφημα που δείχνει τα δεδομένα των 24 τελευταίων ωρών.



Φίλτρα

Η διάρκεια ζωής που απομένει στο φίλτρο εμφανίζεται στην οθόνη LCD και θα υποδεικνύει πότε πρέπει να αντικατασταθούν τα φίλτρα σας.



Υγραντήρας

Η κατάσταση θα δείξει πόσο γεμάτος είναι ο υγραντήρας με άλατα ασβεστίου και πόσο σύντομα απαιτείται ένας κύκλος βαθύ καθαρισμού.




Αυτόματη λειτουργία καθαρισμού αέρα

Ρυθμίστε το καθαριστή αέρα, υγραντήρα, ανεμιστήρα Dyson σε αυτόματη λειτουργία και οι ενσωματωμένοι αισθητήρες θα προσαρμόσουν έξυπνα τις ρυθμίσεις της συσκευής σας ανάλογα με την ποιότητα του αέρα.

Ποιότητα αέρα: Η συσκευή σας θα σταματήσει όταν έχει επιτευχθεί η ποιότητα του αέρα, θα ενεργοποιηθεί ξανά όταν πέσουν τα επίπεδα ποιότητας αέρα.

Ταχύτητα ροής αέρα: Η ταχύτητα ροής αέρα θα αυξάνεται μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι της ποιότητας και της θερμοκρασίας του αέρα.

Νυχτερινή λειτουργία: Η συσκευή σας θα λειτουργεί μόνο με ταχύτητες ροής αέρα από 1 έως 4.

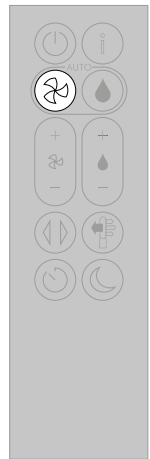


Αυτόματη λειτουργία ύγρανσης

Ρυθμίστε το καθαριστή αέρα, υγραντήρα, ανεμιστήρα Dyson σε αυτόματη λειτουργία και οι ενσωματωμένοι αισθητήρες θα προσαρμόσουν έξυπνα τις ρυθμίσεις της συσκευής σας ανάλογα με την ποιότητα του αέρα.

Υγρασία δωματίου: Η συσκευή σας θα σταματήσει όταν επιτευχθεί η επιθυμητή υγρασία του δωματίου και θα ενεργοποιηθεί ξανά όταν πέσουν τα επίπεδα υγρασίας του δωματίου.

Ταχύτητα ροής αέρα: Η ταχύτητα ροής αέρα θα αυξηθεί μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης υγρασίας ή για να αλλάξετε τα επίπεδα υγρασίας με μη αυτόματο τρόπο, πατήστε το κουμπί ελέγχου υγρασίας.

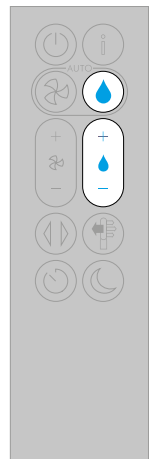

Ταλάντωση

Πατήστε το κουμπί ταλάντωσης και επιλέξτε τη γωνία ταλάντωσης σε 0°, 45°, 90° ή λειτουργία Breeze.

Σταματήστε την ταλάντωση σε οποιοδήποτε σημείο πατώντας το κουμπί Ταλάντωσης.

Πατήστε ξανά το κουμπί Ταλάντωσης για να συνεχίσετε.

Για να επαναφέρετε την κατεύθυνση ταλάντωσης στο κέντρο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ταλάντωσης για δύο δευτερόλεπτα.



Ταχύτητα και κατεύθυνση ροής αέρα

Πατήστε το κουμπί της ταχύτητας ροής αέρα για να αυξήσετε και να μειώσετε την ταχύτητα ροής αέρα.


Πατήστε το κουμπί της κατεύθυνσης ροής αέρα για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα από μπροστά προς τα πίσω.

Αλλάξτε την κατεύθυνση ροής αέρα για την προσωπική σας άνεση.

Επιλέξτε την κατεύθυνση ροής αέρα σε λειτουργία ανεμιστήρα για ροή αέρα από μπροστά για καθαρισμό, ψύξη και θέρμανση.

Ρυθμίστε την κατεύθυνση ροής αέρα σε λειτουργία διάχυσης, για ροή αέρα από πίσω για καθαρισμό χωρίς δροσερό αέρα.

Η συσκευή σας θα συνεχίσει να καθαρίζει και να υγραίνει (εάν επιλεγεί) και στις δύο λειτουργίες Ανεμιστήρας και Διάχυση.

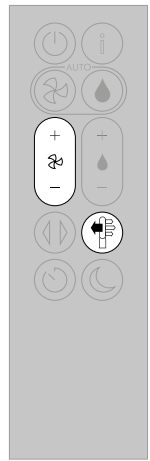


Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης

Ο καθαριστής αέρα, υγραντήρας, ανεμιστήρας Dyson θα σβήσει αυτόματα μετά το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.

Για να ρυθμίσετε τον χρόνο: πατήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε στις επιλογές ώρας. Μόλις ενεργοποιηθεί, πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη ύπνου μία φορά για να δείτε την επιλεγμένη ώρα.


Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη ύπνου: πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη ύπνου για να μετακινηθείτε σε όλες τις επιλογές και να επιλέξετε την επιλογή ακύρωσης.

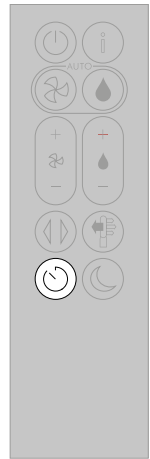

Νυχτερινή λειτουργία

Στη συχτερινή λειτουρή, ο καθαριστής αέρα, υγρανήτης, ανεμιστήρης Dyson θα συνεχίσει να ανιχνεύει και να ανταποκρίνεται στις αλλαγές στην ποιότητα του αέρα, μόνο χρησιμοποιώντας τις πιο αθόρυβες ρυθμίσεις του - και με τη σκοτεινή οθόνη LCD.

Εάν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού ή η λειτουργία αυτόματης ύγρανσης, η νυχτερινή λειτουργία θα μειώσει την ταχύτητα ροής αέρα σε ένα εύρος από 1 έως 4.

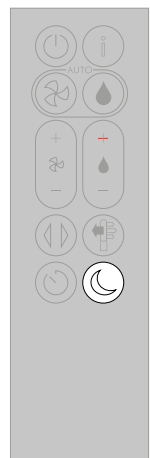

Βαθύς καθαρισμός της συσκευής σας

Για να έχετε πάντα την καλύτερη απόδοση από τον καθαριστή αέρα, υγραντήρα, ανεμιστήρα Dyson, είναι σημαντικό να εκτελείτε τακτικό βαθύ καθαρισμό για να αφαιρέσετε τυχόν άλατα.

Πριν και μετά από μεγάλες περιόδους όπου δεν χρησιμοποιείται ύγρανση, σας συνιστούμε να εκτελέσετε έναν επιπλέον κύκλο βαθύ καθαρισμού.

Σε περιοχές με σκληρό νερό μπορεί να χρειαστεί να εκτελείτε τον κύκλο βαθύ καθαρισμού πιο συχνά. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε φιλτραρισμένο νερό για να έχετε πάντα την καλύτερη απόδοση από τη συσκευή σας.

Η συσκευή σας θα σας ειδοποιήσει όταν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε έναν κύκλο βαθύ καθαρισμού.

Η οθόνη LCD στη συσκευή σας θα σας ειδοποιήσει και το κουμπί του κύκλου του βαθύ καθαρισμού θα ανάψει.

Για να ακυρώσετε τον κύκλο βαθύ καθαρισμού σε οποιοδήποτε σημείο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του κύκλου του βαθύ καθαρισμού για πέντε δευτερόλεπτα.

Κρατήστε το καπάκι στεγνό

Κρατήστε το καπάκι του δοχείου του νερού στεγνό όταν γεμίζετε το δοχείο ή εκτελείτε ένα κύκλο βαθύ καθαρισμού. Το καπάκι περιέχει συνδέσεις τροφοδοσίας και δεν πρέπει να πλένεται. Εάν βραχεί, σκουπίστε καλά με ένα στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι και οι συνδέσεις είναι εντελώς στεγνές πριν επανατοποθετήσετε.

Βήμα 1


Αφαιρέστε το δοχείο νερού

Πατήστε το κουμπί του κύκλου βαθύ καθαρισμού στο μπροστινό μέρος της συσκευής και οι οδηγίες σας θα εμφανιστούν στην οθόνη LCD.

Πιέστε προς τα κάτω τα κουμπιά απελευθέρωσης του εξωτερικού καλύμματος για να αφαιρέσετε τα εξωτερικά καλύμματα. Η εσωτερική θύρα θα ανοίξει. Τοποθετήστε τα εξωτερικά καλύμματα στη μία πλευρά καθώς εκτελείτε τον κύκλο βαθύ καθαρισμού.

Πιέστε προς τα κάτω τα κουμπιά απελευθέρωσης του δοχείου νερού στα πλάγια της συσκευής.


Βγάλτε το δοχείο νερού από τη συσκευή σας και ξεκουμπώστε το καπάκι.

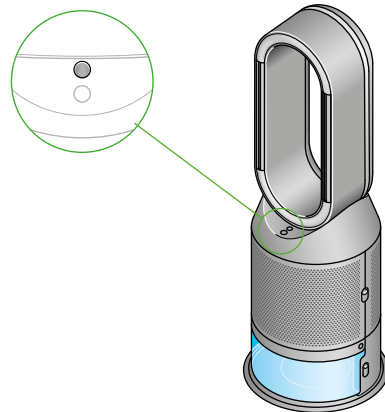

Βήμα 2

Αφαιρέστε τον υγραντήρα

Αφαιρέστε τον υγραντήρα από τη συσκευή σας, τοποθετήστε τον στη δεξαμενή νερού και τοποθετήστε ξανά το καπάκι.

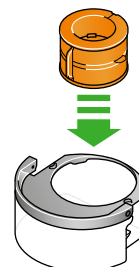


Βήμα 3

Φτιάξτε ένα διάλυμα αφαλάτωσης

Μεταφέρετε το δοχείο νερού από τη λαβή του στη βρύση.


Αφαιρέστε το καπάκι και τον υγραντήρα. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι τη στάθμη του μέγιστου επίπεδου με κρύο νερό βρύσης.

Μετρήστε 150 g κιτρικού οξέος και τοποθετήστε το στο δοχείο νερού.

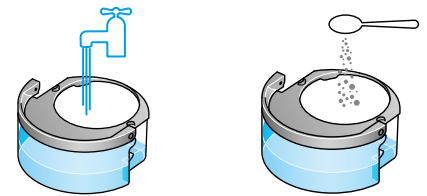

Ανακατέψτε απαλά μέχρι να διαλυθεί όλο το κιτρικό οξύ.

Τοποθετήστε τον υγραντήρα στο δοχείο νερού. Γεμίστε το δοχείο νερού στο μέγιστο επίπεδο με κρύο νερό βρύσης.

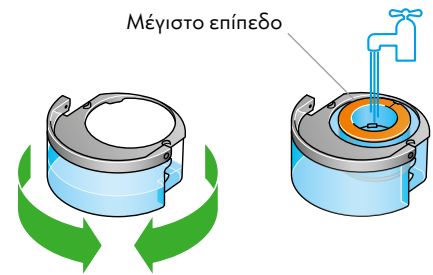


Βήμα 4

Επανατοποθετήστε το καπάκι

Επανατοποθετήστε το καπάκι και ασφαλίστε τα κλιπ του καπακιού στη θέση τους.

Σκουπίστε τυχόν υπερβολική ποσότητα νερού για να αποφύγετε τις σταγόνες.

Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι εντελώς στεγνό. Εάν βραχεί, σκουπίστε καλά με ένα στεγνό πανί.

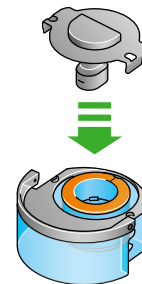


Βήμα 5

Επανατοποθετήστε το δοχείο

Σύρετε το δοχείο νερού πίσω στη συσκευή σας μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Όταν σας ζητηθεί από την οθόνη LCD, πατήστε το κουμπί του κύκλου του βαθύ καθαρισμού.

Ο κύκλος βαθύ καθαρισμού θα ξεκινήσει και η οθόνη LCD θα εμφανίσει ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης.

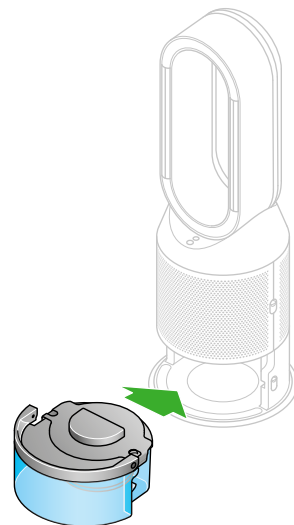


Βήμα 6

Αφαιρέστε το δοχείο νερού

Όταν η οθόνη LCD δείχνει ότι ο κύκλος του βαθύ καθαρισμού έχει ολοκληρωθεί, πιέστε προς τα κάτω τα κουμπιά απελευθέρωσης του δοχείου νερού στα πλάγια της συσκευής.

Σύρετε το δοχείο νερού έξω από τη συσκευή σας. Μεταφέρετε το δοχείο νερού από τη λαβή του στη βρύση.

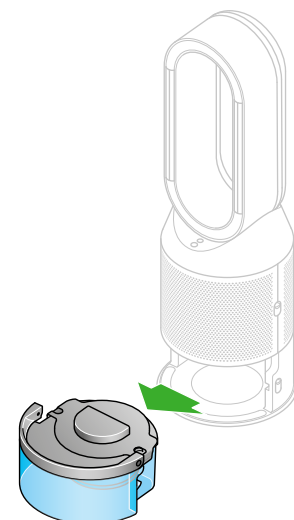

Βήμα 7

Ξέβγαλμα

Ξεκουμπώστε το καπάκι, βγάλτε τον υγραντήρα από το δοχείο νερού και ξεπλύνετε κάτω από μια κρύα βρύση.

Σκουπίστε τυχόν υπερβολική ποσότητα νερού για να αποφύγετε τις σταγόνες και τοποθετήστε τον εξατμιστή στη μία πλευρά.


Ξεπλύνετε το δοχείο νερού κάτω από μια κρύα βρύση. Σκουπίστε το εσωτερικό του δοχείου για να αφαιρέσετε τυχόν υπερβολική ποσότητα διαλύματος και τυχόν υπολείμματα.



Βήμα 8

Συμπλήρωμα

Γεμίστε ξανά το δοχείο νερού στο μέγιστο επίπεδο και σκουπίστε τυχόν υπερβολική ποσότητα νερού και επανατοποθετήστε το καπάκι, βεβαιωθείτε ότι τα κλιπ καπακιού έχουν κουμπώσει.

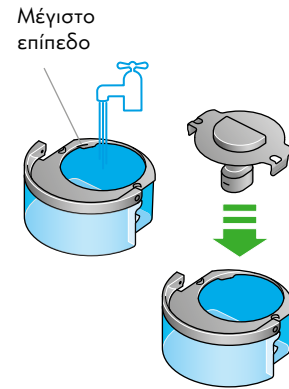

Βήμα 9


Επανασυναρμολόγηση

Σπρώξτε τον υγραντήρα πίσω στη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι έχει κουμπώσει στη θέση του.

Κλείστε την εσωτερική θύρα και επανατοποθετήστε τα εξωτερικά καλύμματα.

Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι εντελώς στεγνό. Εάν βραχεί, σκουπίστε καλά με ένα στεγνό πανί.

Σύρετε το δοχείο νερού πίσω στη συσκευή σας και βεβαιωθείτε ότι έχει κουμπώσει στη θέση της.

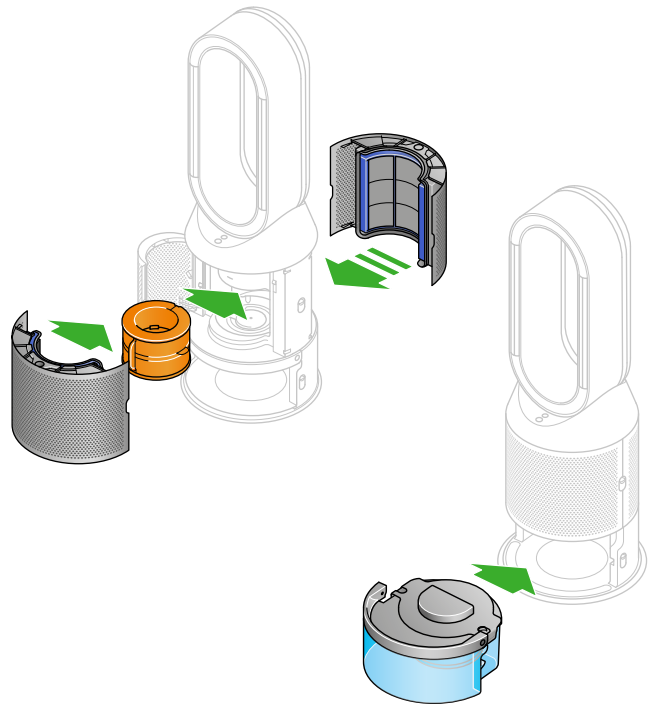

Αλλαγή των φίλτρων HEPA + ενεργού άνθρακα


Παρέχεται με φίλτρα HEPA + Ενεργού άνθρακα.

Για να αλλάξετε τα φίλτρα HEPA + ενεργού άνθρακα, πιάστε προς τα κάτω τα κουμπιά και στις δύο πλευρές της συσκευής σας για να απελευθερώσετε το εξωτερικό κάλυμμα. Πιέστε προς τα κάτω τις προεξοχές για να αφαιρέσετε το φίλτρο.

Σπρώξτε το φίλτρο αντικατάστασης στο εξωτερικό κάλυμμα και βεβαιωθείτε ότι οι προεξοχές είναι στη θέση τους.

Τοποθετήστε τα εξωτερικά καλύμματα στη θέση τους και σπρώξτε σταθερά μέχρι να ασφαλίσουν και τα δύο στη θέση τους.

Συνδέστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και επαναφέρετε τη διάρκεια ζωής του φίλτρου σας.

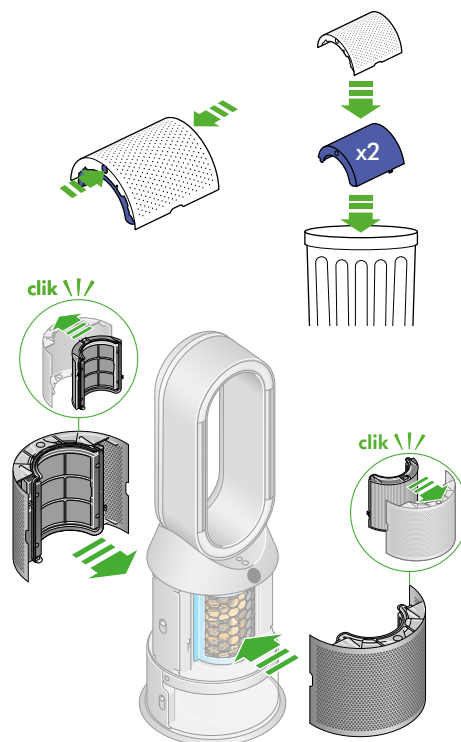


Επαναφορά της διάρκειας ζωής του φίλτρου

Είναι σημαντικό να επαναφέρετε τη διάρκεια ζωής του φίλτρου μετά την αντικατάσταση του φίλτρου.


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί νυχτερινής λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο.

Η οθόνη LCD στη συσκευή σας θα μετρήσει αντίστροφα από το πέντε, τελειώνοντας με την προεπιλεγμένη οθόνη.

Η διάρκεια ζωής του φίλτρου έχει επαναφερθεί και η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση.

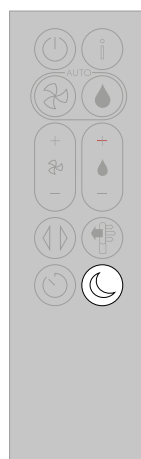

5, 4, 3, 2, 1...

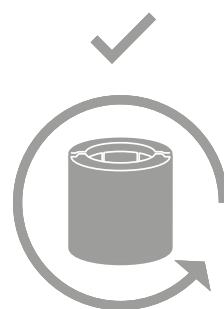

Φροντίδα της συσκευής σας

Για να έχετε πάντα την καλύτερη δυνατή απόδοση από τον προσωπικό σας καθαριστή αέρα, ανεμιστήρα Dyson, είναι απαραίτητο να τον καθαρίζετε τακτικά και να ελέγχετε αν υπάρχει κάποια έμφραξη.


Εκκαθάριση της συσκευής σας

Εάν η συσκευή είναι σκονισμένη, σκουπίστε με ένα υγρό πανί χωρίς χνούδι.

Αναζητήστε εμφράξεις στις οπές εισόδου αέρα στο φίλτρο και το μικρό άνοιγμα μέσα στον κυκλικό ενισχυτή αέρα.

Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τη βρωμιά.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή γυαλιστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή σας.

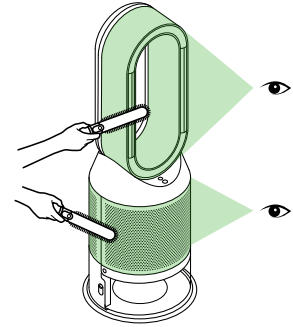

Ειδοποιήσεις

Εικονίδιο συνεχούς ειδοποίησης

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή σας.

Αφήστε το για 10 δευτερόλεπτα και μετά συνδέστε ξανά τη συσκευή σας και ενεργοποιήστε τη.

Εάν το εικονίδιο ειδοποίησης συνεχίζει να εμφανίζεται στην οθόνη LCD, επικοινωνήστε με την Dyson.



Εικονίδιο προσωρινής ειδοποίησης

Εάν η ειδοποίηση εμφανιστεί στην οθόνη LCD και μετά εξαφανιστεί, συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

Εάν εμφανιστούν άλλα εικονίδια ειδοποίησης στην οθόνη LCD, επικοινωνήστε με την Dyson για περαιτέρω συμβουλές.