


Εγχειρίδιο Χρήσης

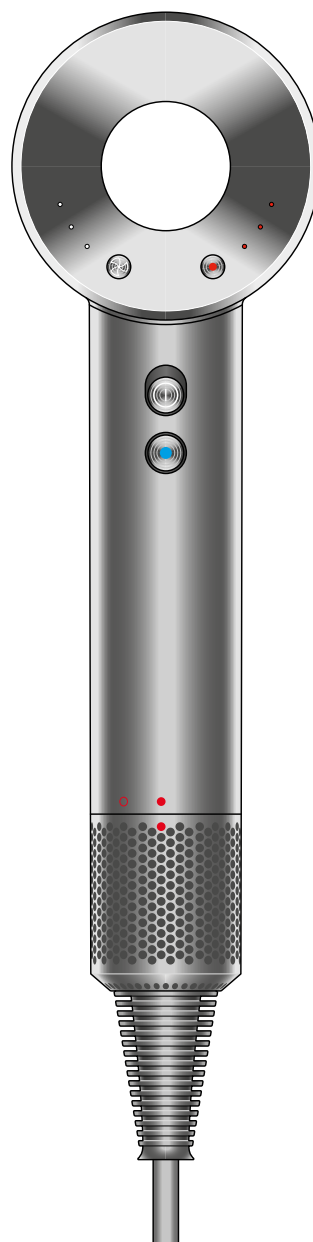

Στη συσκευασία


Εισαγωγή

LED

Χρήση του σεσουάρ μαλλιών σας

Τακτικός καθαρισμός φίλτρων


Στη συσκευασία

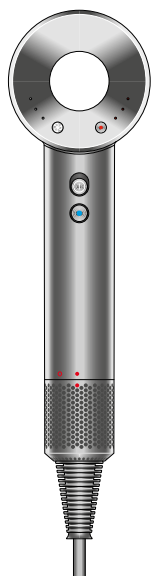

Προβολή του πίσω μέρους του σεσουάρ μαλλιών Dyson Supersonic που δείχνει το κουμπί ροής στα αριστερά και το κουμπί θερμοκρασίας στα δεξιά. Το κουμπί λειτουργίας και τα κουμπιά κρύου αέρα εμφανίζονται στη λαβή. Η θέση του φίλτρου βρίσκεται στο κάτω μέρος της λαβής.


Σεσουάρ μαλλιών
Dyson Supersonic™

Μερικά εξαρτήματα ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται.



Στόμιο
φορμαρίσματος

Εξάρτημα με πλατύ,
φαρδύ ακροφύσιο.



Ακροφύσιο για λείο
αποτέλεσμα

Ένα επίπεδο,
ίσιο ακροφύσιο.




Εξάρτημα απαλού
αέρα

Ένα επίπεδο
ακροφύσιο με
κυματιστή υφή.




Φυσούνα

Ένα μεγάλο, φαρδύ,
κυκλικό ακροφύσιο
με προεξοχές στην
εσωτερική επιφάνεια.



Χτένα με φαρδιά
δόντια

Ένα εξάρτημα χτένα
με μακριά ίσια δόντια.

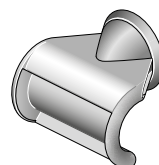

Εξάρτημα Flyaway

Ένα επίπεδο
ακροφύσιο σε
σχήμα γάντζου.

Εισαγωγή

Προβολή του πίσω μέρους του σεσουάρ μαλλιών Dyson Supersonic, που δείχνει το κουμπί ροής στα αριστερά με λυχνίες LED και το κουμπί θερμοκρασίας στα δεξιά, επίσης με LEDs. Το κουμπί λειτουργίας και τα κουμπιά κρύου αέρα εμφανίζονται στη λαβή.

Έλεγχος ροής αέρα 3 ακριβείς ρυθμίσεις.

Το κουμπί ελέγχου ροής αέρα βρίσκεται στο πίσω μέρος, στην αριστερή πλευρά της κυλινδρικής κεφαλής του σεσουάρ μαλλιών.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση λειτουργίας Συρόμενος διακόπτης.

Το κουμπί λειτουργίας βρίσκεται στο πίσω μέρος, στο επάνω μέρος της λαβής. Είναι ένα συρόμενο κουμπί που πιέζεται προς τα πάνω και προς τα κάτω.

Κουμπί κρύου αέρα Πατήστε παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε τη θερμότητα και να ρυθμίσετε το στυλ.

Το κουμπί του κρύου αέρα βρίσκεται στο πίσω μέρος στη λαβή του σεσουάρ μαλλιών, ακριβώς κάτω από το κουμπί λειτουργίας.

Είσοδος αέρα

Η είσοδος αέρα καλύπτεται από το φίλτρο και βρίσκεται στο κάτω μέρος της λαβής.

LEDs


Οι λυχνίες LED βρίσκονται στο πίσω μέρος της κυλινδρικής κεφαλής του σεσουάρ μαλλιών. Βρίσκονται πάνω από τα κουμπιά ροής αέρα και θερμοκρασίας. Υπάρχουν τρεις λυχνίες LED σε κάθε πλευρά, οι οποίες ανάβουν καθώς πιέζετε το αντίστοιχο κουμπί. Αυτές οι λυχνίες υποδεικνύουν επίσης ότι το φίλτρο σας χρειάζεται καθαρισμό ή ότι υπάρχει βλάβη.

Έλεγχος θερμοκρασίας 4 ακριβείς ρυθμίσεις θερμότητας.

Το κουμπί ελέγχου της θερμοκρασίας βρίσκεται στο πίσω μέρος, στην αριστερή πλευρά της κυλινδρικής κεφαλής του σεσουάρ μαλλιών.

Αφαιρούμενη θέση φίλτρου Εύκολη στην αφαίρεση για τον καθαρισμό.

Η θέση του φίλτρου βρίσκεται στο κάτω μέρος της λαβής.

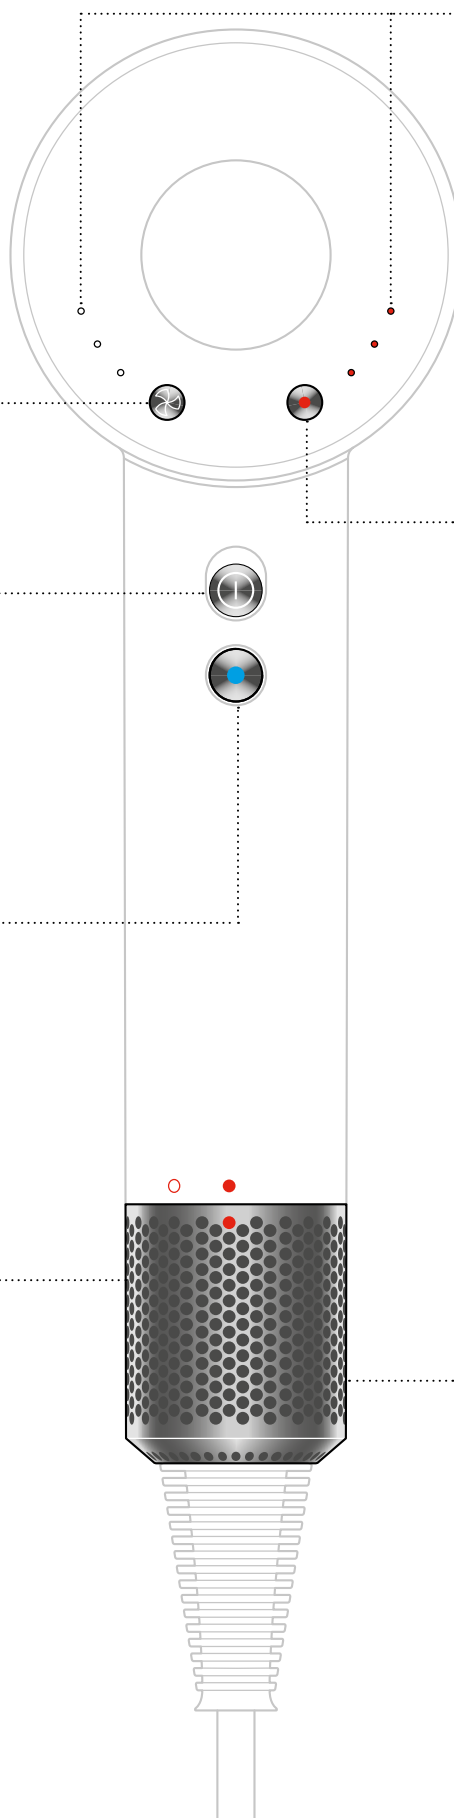

LED


Ρυθμίσεις
Οι λυχνίες LED υποδεικνύουν ποιες ρυθμίσεις χρησιμοποιείτε.

Ροή

Τρεις λευκές λυχνίες LED.

Δύο λευκές λυχνίες LED.

Μια λευκή λυχνία LED.

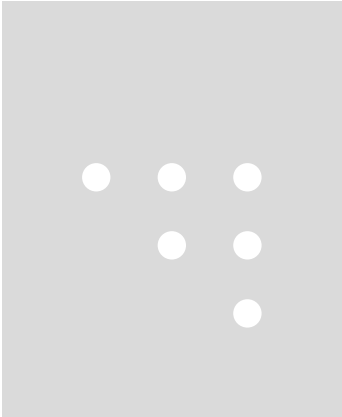

Γρήγορη

Μεσαία

Απαλή


Θερμοκρασία
Μέγιστη θερμοκρασία σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας: 105°C.
Μέγιστη thermistor θερμοκρασία για ασφαλή απενεργοποίηση: 145°C.

Τρεις κόκκινες λυχνίες LED.

Δύο κόκκινες λυχνίες LED.

Μία κόκκινη λυχνία LED.

Χωρίς κόκκινη λυχνία LED

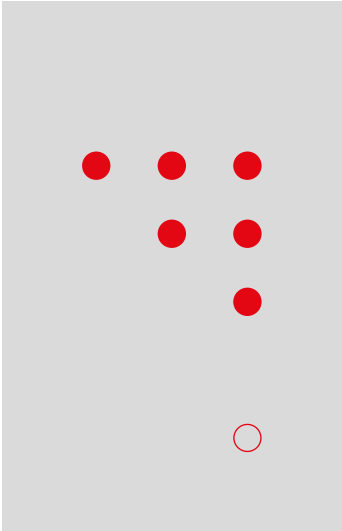

Υψηλή

Μεσαία

Χαμηλή


Κρύο

Διαγνωστικά
Οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν συνεχώς για να σας ενημερώσουν ότι η συσκευή σας χρειάζεται προσοχή.

Καθαρίστε το φίλτρο.

Εάν και οι τρεις κόκκινες λυχνίες συνεχίζουν να αναβοσβήνουν, επικοινωνήστε με τη Γραμμή Υποστήριξης της Dyson.

Μην ενεργοποιείτε ξανά.

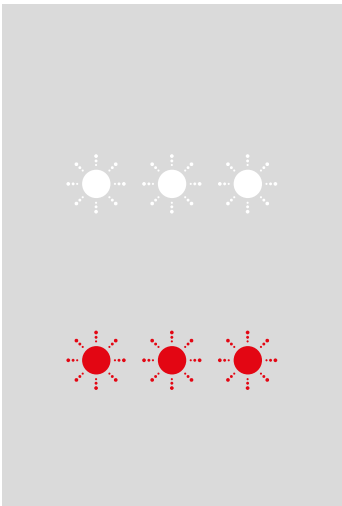

Τρεις λευκές λυχνίες LED αναβοσβήνουν.

Τρεις κόκκινες λυχνίες LED αναβοσβήνουν.

Χρήση του σεσουάρ μαλλιών σας


Το σεσουάρ μαλλιών σας Dyson Supersonic™ διαθέτει μαγνητικά εξαρτήματα styling, για εύκολη εφαρμογή και περιστροφή κατά τη διάρκεια του styling.

Αφαιρέστε τα εξαρτήματά σας χρησιμοποιώντας τις δροσερές άκρες.

Η τεχνολογία Heat Shield διατηρεί δροσερή την επιφάνεια των εξαρτημάτων σας.

Ακροφύσιο για λείο αποτέλεσμα


Βοηθά στη δημιουργία όγκου. Μειώνει το φριζάρισμα για λεία, φυσική εμφάνιση.



Ένα επίπεδο, ίσιο ακροφύσιο.

Στόμιο φορμαρίσματος

Πιο φαρδύ και λεπτό για styling ακριβείας.



Εξάρτημα με πλατύ, φαρδύ ακροφύσιο.

Φυσούνα

Ακόμη και η διάχυση βοηθάει στο να καθορίσετε τις μπούκλες και να μειώσετε το φριζάρισμα.



Ένα μεγάλο, φαρδύ, κυκλικό ακροφύσιο με προεξοχές στην εσωτερική επιφάνεια.

Εξάρτημα απαλού αέρα


Πιο δροσερό, απαλό στέγνωμα για λεπτά μαλλιά και ευαίσθητο τριχωτό.



Ένα επίπεδο ακροφύσιο με κυματιστή υφή.

Χτένα με φαρδιά δόντια


Σχεδιάστηκε για σγουρά και κουλουριασμένα μαλλιά. Επιμηκύνετε εντελώς τα μαλλιά ή πειράζτε λίγο τις μπούκλες.



Ένα εξάρτημα χτένα με μακριά ίσια δόντια.

Εξάρτημα Flyaway

Για πιο ίσιο αποτέλεσμα. Προσελκύει τις μακρύτερες τρίχες και κρύβει τα ατίθασα μαλλιά, χρησιμοποιώντας το φαινόμενο Coanda.

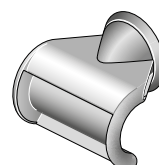

Ένα επίπεδο ακροφύσιο σε σχήμα γάντζου.

Τακτικός καθαρισμός φίλτρων

Ελέγξτε ότι το φίλτρο σας είναι καθαρό από τα υπολείμματα προϊόντων μαλλιών και τη βρωμιά κάθε μήνα, ή όταν οι ενδείξεις LED σας ειδοποιούν.

Διατήρηση της απόδοσης

Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει πριν καθαρίσετε το φίλτρο σας.

Το σεσουάρ μαλλιών Dyson Supersonic™ διαθέτει εξαιρετικά συντονισμένη τεχνολογία για εξαιρετική απόδοση.

Αυτή η τεχνολογία πρέπει να κρατηθεί μακριά από σκόνη και υπολείμματα προϊόντων μαλλιών. Απαιτείται συντήρηση για τη διατήρηση της απόδοσης.

Βήμα 1

Κρατήστε τη λαβή της συσκευής σας σταθερά και περιστρέψτε απαλά τη θέση του φίλτρου αριστερόστροφα.

Βήμα 2

Τραβήξτε προς τα κάτω και μακριά από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε ένα πανί χωρίς χνούδι ή μια μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη ή υπολείμματα τόσο από τη θέση του φίλτρου όσο και από το πλέγμα του φίλτρου.

Βήμα 3

Μην χρησιμοποιείτε νερό για να καθαρίσετε το πλέγμα φίλτρου. Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στο πλέγμα φίλτρου.

Βήμα 4

Περιστρέψτε τη θέση του φίλτρου πίσω στο σημείο του μέχρι να ευθυγραμμιστεί σωστά.

Περιστρέψτε δεξιόστροφα για να κλειδώσετε πριν από τη χρήση.

