


dyson corrale

Εγχειρίδιο Χρήσης

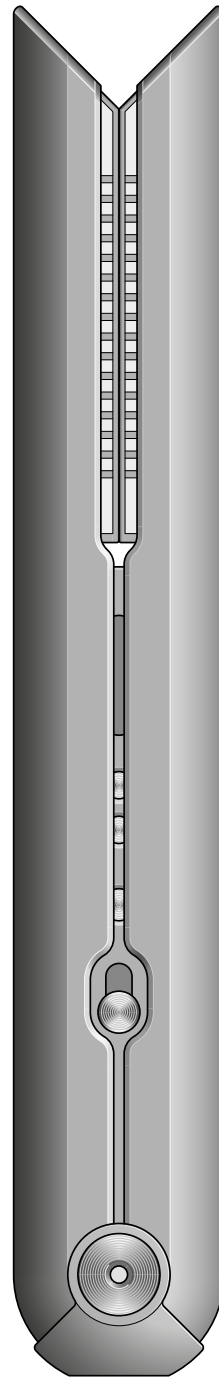

Περιεχόμενα

Στη συσκευασία

Έλεγχος

Εισαγωγή

Οδηγίες χρήσης

Ταξιδεύοντας με το ισιωτικό σας

Χρήση της βάσης φόρτισης


Φορτίστε το ισιωτικό σας

Αλλαγή ρυθμίσεων


Συντήρηση του ισιωτικού σας

Οθόνη ειδοποιήσεων


Στη συσκευασία

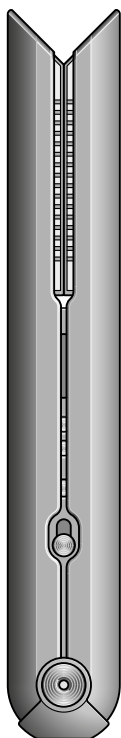

Ισιωτικό
Dyson Corrale™

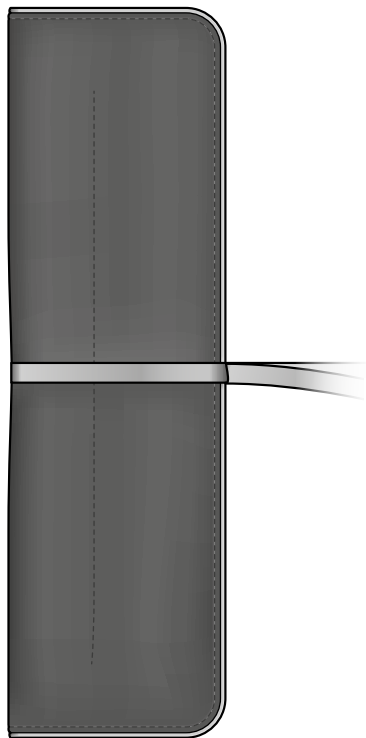

Θήκη ταξιδιού
ανθεκτική στη
θερμότητα

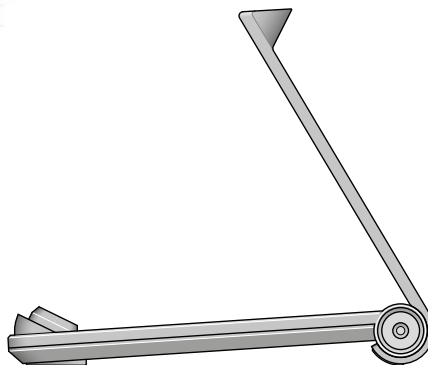

Travel Dok™



Μαγνητικό καλώδιο
φόρτισης 360°

Έλεγχος

Εύκαμπτες πλάκες

Σχεδιασμένες για να αγκαλιάζουν τα μαλλιά και να παρέχουν μεγαλύτερο έλεγχο.

Οθόνη OLED

Η οθόνη OLED εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας και το επίπεδο της μπαταρίας.

Κουμπί λειτουργίας


LED ένδειξη φόρτισης

Έλεγχος θερμοκρασίας

Τρεις ρυθμίσεις θερμοκρασίας, 165°C, 185°C και 210°C, για αποτελεσματικό ίσιωμα και styling για όλους τους τύπους και τα μήκη μαλλιών.

Κουμπί ασφαλείας

Ασφαλίζει τις εύκαμπτες πλάκες για άμεση αποθήκευση μετά τη χρήση.

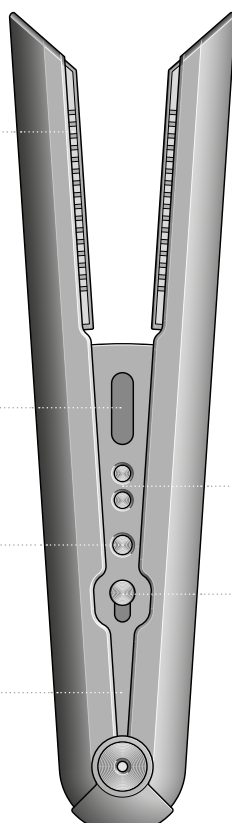

Εισαγωγή

Εισαγωγή


Το ισιωτικό Dyson Corrale™ αποστέλλεται σε λειτουργία πτήσης.

Πριν χρησιμοποιήσετε το ισιωτικό σας για πρώτη φορά, αφαιρέστε, περιστρέψτε και επανατοποθετήστε το εξάρτημα της λειτουργίας πτήσης (Flight-ready tag) στην αρχική του θέση, για να συνδέσετε με την μπαταρία.


Φορτίστε πλήρως το ισιωτικό σας πριν από την πρώτη χρήση.

Για τα καλύτερα αποτελέσματα styling, βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας είναι στεγνά και τα έχετε ξεμπερδέψει.


Ξεκλειδώστε

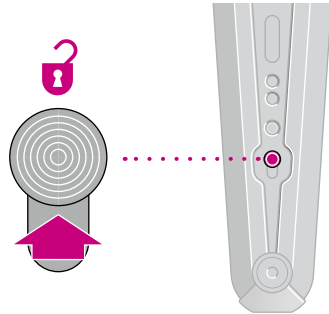


Αφαιρέστε

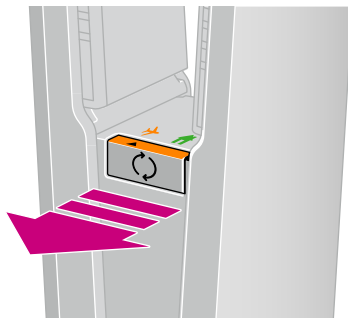

Περιστρέψτε

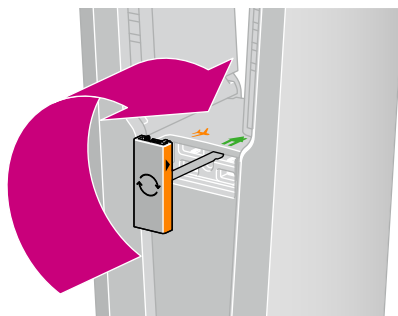

Επανατοποθετήστε

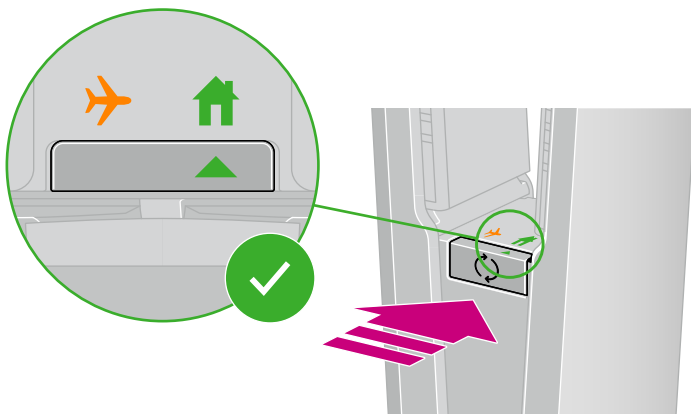

Οδηγίες χρήσης



Ενεργοποίηση



Σύρετε το κουμπί ασφαλείας για να ανοίξετε το ισιωτικό σας.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί ένα εικονίδιο μπαταρίας στην οθόνη OLED.

Πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας (+) για να επιλέξετε τη θερμοκρασία που θέλετε.

Καθώς το ισιωτικό θερμαίνεται το κουμπί λειτουργίας θα αναβοσβήνει κόκκινο.

Το ισιωτικό σας είναι έτοιμο για χρήση όταν το κουμπί λειτουργίας ανάψει κόκκινο, ακουστεί ένας ήχος και εμφανιστεί στην οθόνη OLED ένα εικονίδιο ετοιμότητας (tick).

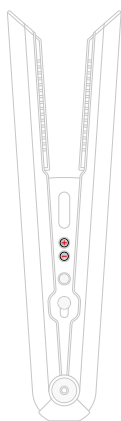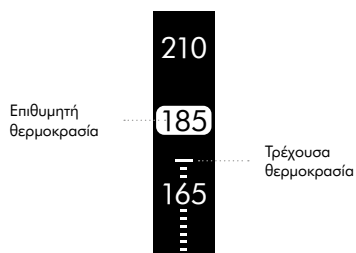


Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Πατήστε τα κουμπιά ελέγχου θερμοκρασίας (+/-) για να επιλέξετε τη θερμοκρασία που ταιριάζει στον τύπο των μαλλιών σας και στις προτιμήσεις του styling.

Το ισιωτικό σας διαθέτει τρεις ρυθμίσεις και σας επιτρέπει να δημιουργήσετε το στυλ που επιθυμείτε σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Η πρόσδος της θερμοκρασίας θα εμφανιστεί στην οθόνη OLED καθώς θερμαίνεται ή κρυώνει και το κουμπί λειτουργίας θα αναβοσβήνει μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

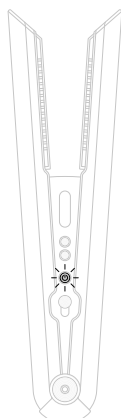

Λειτουργία ύπνου


Εάν το ισιωτικό Dyson Corrale™ παραμείνει ενεργό χωρίς επίβλεψη για περισσότερο από πέντε λεπτά, οι εύκαμπτες πλάκες θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Το κουμπί λειτουργίας θα αναβοσβήνει κόκκινο και θα ακούγεται μία ειδοποίηση κάθε 10 δευτερόλεπτα.

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε ξανά το ισιωτικό σας.

Η θερμοκρασία θα αυξηθεί μέχρι την τελευταία ρύθμιση που χρησιμοποιήθηκε.

Εάν το ισιωτικό σας μείνει ενεργό χωρίς επίβλεψη για ακόμη πέντε λεπτά, θα απενεργοποιηθεί εντελώς.

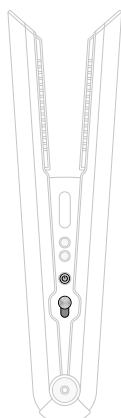


Απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας έως να απενεργοποιηθεί η οθόνη OLED.

Κλείστε το ισιωτικό και σύρετε το κουμπί ασφαλείας για να κλειδώσετε.

Το κουμπί λειτουργίας θα αναβοσβήνει μέχρι να κρυώσουν οι εύκαμπτες πλάκες. Εάν ασφαλίσετε το ισιωτικό χωρίς να το έχετε απενεργοποιήσει, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Ταξιδεύοντας με το Ισιωτικό σας

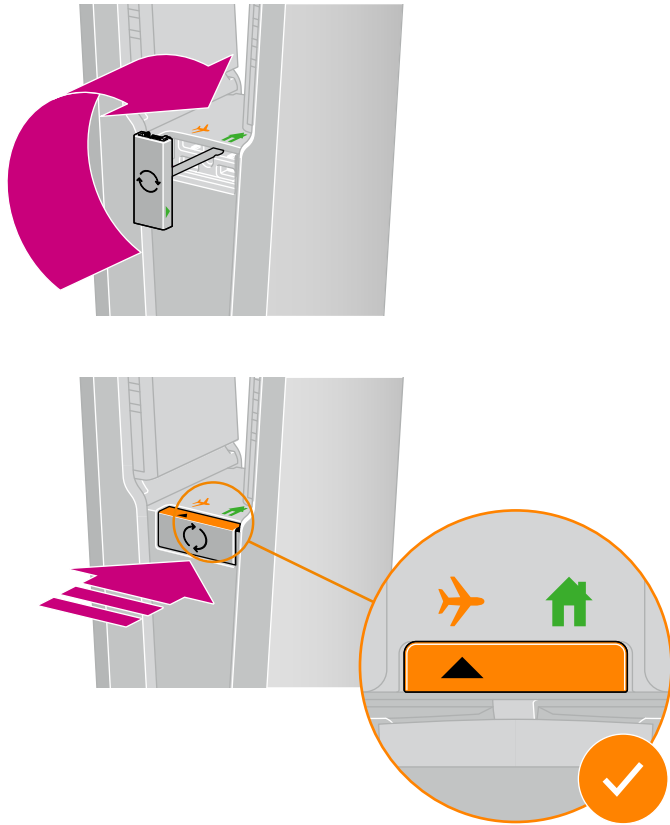

Προετοιμασία για πτήση

Το ισιωτικό Dyson Corrale™ έχει σχεδιαστεί για να πληροί τους κανονισμούς ICAO, επιτρέποντάς σας να το μεταφέρετε στο αεροσκάφος.

Πριν πετάξετε:

Επικοινωνήστε με την αεροπορική εταιρεία εκ των προτέρων για να τους ενημερώσετε για τη λειτουργία πτήσης (Flight-ready).

Αφαιρέστε, περιστρέψτε και επανατοποθετήστε το εξάρτημα πτήσης (Flight-ready tag) στη θέση πτήσης για να αποσυνδέσετε την μπαταρία.

Αποθηκεύστε το ισιωτικό στην χειραποσκευή σας.

Παρακαλώ σημειώστε: Οι κανονισμοί του Ιαπωνικού Γραφείου Πολιτικής Αεροπορίας (JCAB) ορίζουν ότι δεν θα μπορείτε να πάρετε το ισιωτικό σας σε πτήσεις από ή προς κανένα ιαπωνικό αεροδρόμιο.

Όταν το εξάρτημα πτήσης (Flight-ready) έχει τοποθετηθεί στο σύμβολο του αεροπλάνου, όλες οι ρυθμίσεις θα απενεργοποιηθούν. Εάν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το ισιωτικό σας όταν είναι σε λειτουργία πτήσης, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο αεροπλάνου στην οθόνη OLED.

Εάν το σύμβολο του αεροπλάνου δεν εμφανίζεται στην οθόνη OLED όταν το εξάρτημα πτήσης (Flight-ready tag) είναι στη θέση του και το κουμπί λειτουργίας είναι πατημένο, επικοινωνήστε με την Dyson πριν ταξιδέψετε.


Φόρτιση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

Ελέγξτε αν χρειάζεστε προσαρμογέα (αντάπτορα) ταξιδιού. Το καλώδιο φόρτισης Magnetic 360° είναι κατάλληλο για χρήση με όλα τα τροφοδοτικά ρεύματος.

Επανεργοποίηση του ισιωτικού σας

Αφαιρέστε, περιστρέψτε και επανατοποθετήστε το εξάρτημα πτήσης (Flight-ready tag) για να ευθυγραμμιστεί με το σύμβολο του σπιτιού.

Χρήση της βάσης φόρτισης

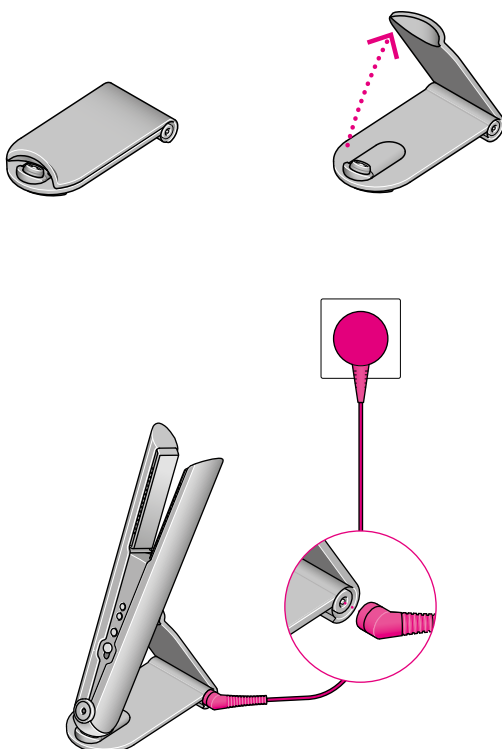


Η βάση Dyson Corrale Travel Dok™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φορτίσετε και να στηρίξετε το ισιωτικό Dyson Corrale™.

Αφαιρέστε τη βάση από το κουτί και ξεδιπλώστε μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης Magnetic 360° στην βάση φόρτισης.

Φορτίστε το ισιωτικό σας

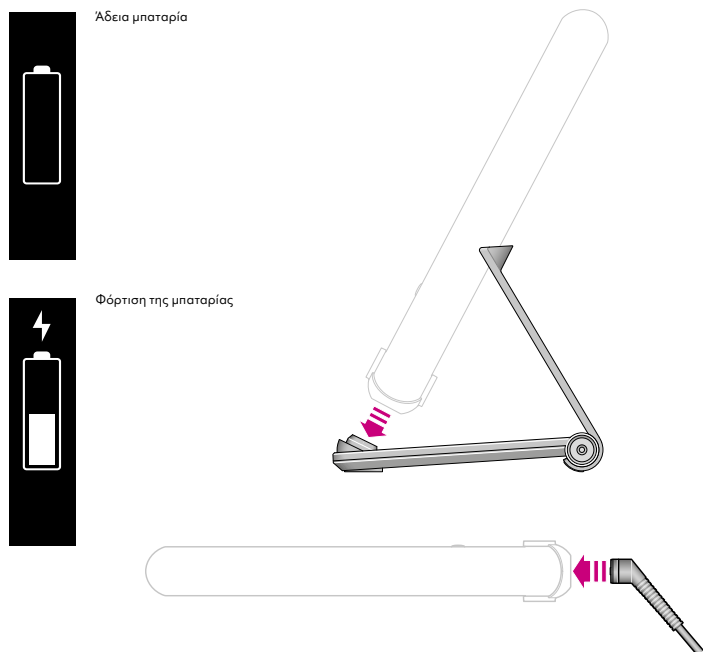

Για την καλύτερη απόδοση, να φορτίζετε πάντα πλήρως το ισιωτικό σας Dyson Corrale™ μεταξύ των χρήσεων. Όταν το ισιωτικό σας χρειάζεται φόρτιση, το εικονίδιο της μπαταρίας θα αναβοσβήνει στην οθόνη OLED και θα ακούγεται μία ηχητική ειδοποίηση.

Όταν η μπαταρία είναι άδεια, το εικονίδιο της μπαταρίας θα αναβοσβήνει και μία ηχητική ειδοποίηση θα ακούγεται 5 δευτερόλεπτα πριν απενεργοποιηθεί το ισιωτικό.

Η LED ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας θα είναι πορτοκαλί κατά τη διάρκεια της φόρτισης και θα γίνει πράσινη όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Φορτίστε το ισιωτικό Dyson Corrale™ στη βάση Travel Dok™ ή απευθείας με το καλώδιο φόρτισης Magnetic 360°.


Εάν το ισιωτικό σας είναι απενεργοποιημένο, θα ακούγεται μία ηχητική ειδοποίηση όταν συνδέετε το καλώδιο φόρτισης Magnetic 360°.

Υβριδική λειτουργία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ισιωτικό σας με συνδεδεμένο το καλώδιο φόρτισης Magnetic 360°. Αυτό θα επεκτείνει τον χρόνο λειτουργίας, αλλά και πάλι θα πρέπει να φορτίσετε πλήρως το ισιωτικό σας μεταξύ των χρήσεων, καθώς θα εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την ισχύ της μπαταρίας κατά το styling.

Προτείνουμε να φορτίσετε πλήρως το ισιωτικό σας πριν το χρησιμοποιήσετε σε υβριδική λειτουργία.

Αλλαγή ρυθμίσεων

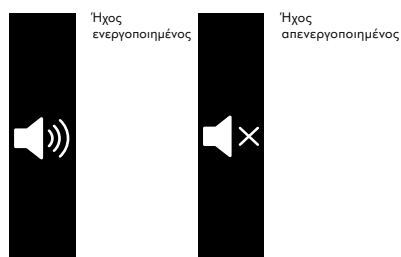

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ηχητικών ειδοποιήσεων


Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ηχητικές ειδοποιήσεις κατά την ενεργή χρήση.

Για την ασφάλειά σας, δεν θα μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ηχητικές ειδοποιήσεις για την λειτουργία ύπνου ή για τις ειδοποιήσεις.

Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά λειτουργίας και θερμοκρασίας (-) για να απενεργοποιήσετε τις ηχητικές ειδοποιήσεις.

Όταν το εικονίδιο ήχου είναι διαγραμμένο, οι ηχητικές ειδοποιήσεις είναι απενεργοποιημένες.

Επαναλάβετε για να ενεργοποιήσετε ξανά τις ειδοποιήσεις.

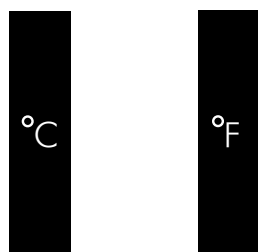


Αλλαγή μονάδων θερμοκρασίας

Μπορείτε να επιλέξετε τις προτεινόμενες μονάδες θερμοκρασίας (Κελσίου ή Φαρενάιτ).

Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά λειτουργίας και θερμοκρασίας (+) για εναλλαγή μεταξύ μονάδων.

Όταν η προτεινόμενη μονάδα θερμοκρασίας εμφανίζεται στην οθόνη OLED, αφήστε τα κουμπιά.

Συντήρηση του ισιωτικού σας

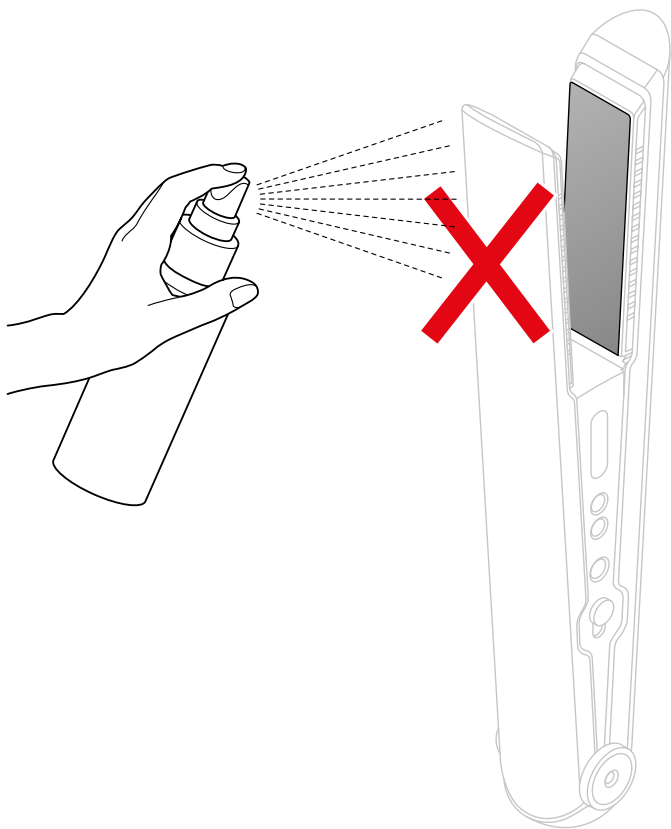

Απενεργοποιήστε το ισιωτικό Dyson Corrale™ και αφήστε το να κρυώσει πριν τον καθαρισμό.

Καθαρίστε τις εύκαμπτες πλάκες με ένα υγρό πανί χωρίς χνούδι. Τρίψτε απαλά για να αφαιρέσετε τυχόν επίμονα υπολείμματα προϊόντων μαλλιών.

Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή λειαντικά προϊόντα καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει φθορά στην επιφάνεια των εύκαμπτων πλακών.

Οθόνη ειδοποιήσεων



Υπερβολικά ζεστό
Απενεργοποιήστε το ισιωτικό και αφήστε το να κρυώσει.



Επαναφορά
Απενεργοποιήστε το ισιωτικό και ενεργοποιήστε ξανά για επαναφορά.



Σφάλμα φορτιστή
Ο φορτιστής δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας της Dyson.



Καλέστε την Dyson
Το ισιωτικό σας δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας της Dyson.



Εάν το σύμβολο του αεροπλάνου δεν εμφανίζεται στην οθόνη OLED όταν το εξάρτημα πτήσης (Flight-ready tag) είναι στη θέση του και το κουμπί λειτουργίας είναι πατημένο, επικοινωνήστε με την Dyson πριν ταξιδέψετε.