



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ραδιοεξπολισμός και τηλεπικονιωνιακός τερματικός εξοπλισμός, Οδηγία 2014/53/ΕΕ

Με την παρούσα π Crystal Audio, δηλώνει ότι ο ραδιοεξπολισμός, CASB240 Wireless Soundbar, συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην οκλουσθή ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.CrystalAudio.gr

Δ & Ι Δαρμαλίδης ΑΕ - Ζεφύρου 44, Π. Φάληρο

Το προϊόν σχεδιάστηκε από την Crystal Audio στην Ευρώπη και κατασκευάστηκε με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας στην Κίνα.
Το προϊόν που απεικονίζεται στη φωτογραφία ενδέχεται να διαφέρει από αυτό που περιέχεται στη συσκευασία.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG Inc. and any use of such marks by Crystal Audio is under license

Αντικατάσταση Μπαταριών Τηλεχειριστηρίου

Παρακαλούμε εισάγετε τις μπαταρίες όπως φαίνεται παρακάτω

• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε λίγα λεπτά. Κατόπιν ενεργοποιήστε τη και πάλι.

Δεν υπάρχει ήχος

- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα δεν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (Standby).
- Ελέγχετε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή εισόδου.
- Ρυθμίστε την ένταση από το χειριστήριο ή τη μονάδα.

Δεν υπάρχει ήχος ή η ένταση του ήχου είναι πολύ χαμηλή (έχει συνδεθεί υπολογιστής ή άλλη συσκευή αναπαραγωγής στη θύρα AUX)

• Αν η πηγή έχει ρύθμιση έντασης βεβαιωθείτε ότι την έχετε αυξήσει.

Δεν υπάρχει ήχος (ψηφιακής είσοδος)

- Ελέγχετε αν ο ρυθμός μετάδοσης της πηγής είναι αντίστοιχος με αυτόν του συστήματός σας.

Κακή ποιότητα ήχου έπειτα από σύνδεση με άλλη συσκευή

- Το σήμα δεν είναι καλό. Μετακινήστε τη συσκευή πιό κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε οποιοδήποτε εμπόδιο βρίσκεται μεταξύ τους.

Αδυναμία σύνδεσης με άλλη συσκευή μέσω Ζεύξης (Pairing)

- Η λειτουργία Ζεύξης δεν είναι ενεργοποιημένη ή είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή.

Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο

- Πιθανώς να έχουν αδειάσει η μπαταρίες. Δοκιμάστε να τις αντικαταστήσετε.

Φροντίδα και Συντήρηση

Αφότου χρησιμοποιήσετε το ηχοσύστημα

- Θέστε το σε κατάσταση αναμονής

Φροντίδα και καθαρισμός


- Η φροντίδα και ο καθαρισμός του συστήματος θα πρέπει να πραγματοποιούνται όταν αυτό δεν είναι συνδεδέμενό στην παροχή ρεύματος.

Η επιφάνεια της μονάδας μπορεί να καθαριστεί με ένα ελαφρώς υγρό πανί και στη συνέχεια να σκουπιστεί εκ νέου με κάπιο στεγνών.

Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά προϊόντα, τραχιά υφάσματα ή χημικά, διαλυτικά καθαριστικά. Οι σχάρες των μεγάφωνων θα μπορούσαν να καθαριστούν προσεκτικά με μία απαλή βούρτσα.

1. Αφαιρέστε το καπάκι της θήκης των μπαταριών

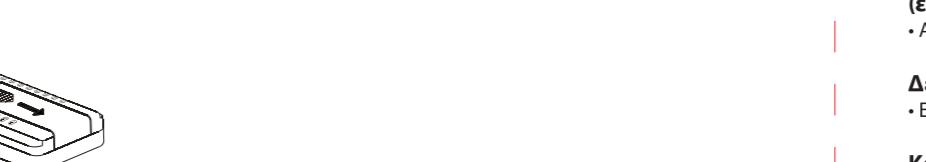

2. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA στο εσωτερικό της θήκης



3. Κλείστε το καπάκι



Επίλυση Προβλημάτων

Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε λίγα λεπτά. Κατόπιν ενεργοποιήστε τη και πάλι.

Δεν υπάρχει ήχος

- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα δεν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (Standby).
- Ελέγχετε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή εισόδου.
- Ρυθμίστε την ένταση από το χειριστήριο ή τη μονάδα.

Δεν υπάρχει ήχος ή η ένταση του ήχου είναι πολύ χαμηλή (έχει συνδεθεί υπολογιστής ή άλλη συσκευή αναπαραγωγής στη θύρα AUX)

• Αν η πηγή έχει ρύθμιση έντασης βεβαιωθείτε ότι την έχετε αυξήσει.

Δεν υπάρχει ήχος (ψηφιακής είσοδος)

- Ελέγχετε αν ο ρυθμός μετάδοσης της πηγής είναι αντίστοιχος με αυτόν του συστήματός σας.

Κακή ποιότητα ήχου έπειτα από σύνδεση με άλλη συσκευή

- Το σήμα δεν είναι καλό. Μετακινήστε τη συσκευή πιό κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε οποιοδήποτε εμπόδιο βρίσκεται μεταξύ τους.

Αδυναμία σύνδεσης με άλλη συσκευή μέσω Ζεύξης (Pairing)

- Η λειτουργία Ζεύξης δεν είναι ενεργοποιημένη ή είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή.

Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο

- Πιθανώς να έχουν αδειάσει η μπαταρίες. Δοκιμάστε να τις αντικαταστήσετε.

Οδηγίες τοποθέτησης ως ενιαία μπάρα ήχου

1. Ταιριάστε το κυρτό σημείο επαφής της μπάρας ήχου με το κοιλό σημείο επαφής της μπάρας ήχου.



2. Κρατήστε καλά το ένα ηχείο στο χέρι σας και κουμπώστε το δεύτερο, περιστρέφοντάς το περίπου 45 μοίρες ώστε να "κλειδώσει".



3. Εφαρμόστε τα λαστιχένια ποδαράκια στο κάτω μέρος της ηχομπάρας σε απόσταση 115 χιλιοστών από την κάθε πλευρά.



4. Κρατήστε σταθερά τις βάσεις και κουμπώστε τα 2 μέρη της μπάρας ήχου κατακόρυφα επάνω στις βάσεις, περιστρέφοντάς τα περίπου 45 μοίρες ώστε να "κλειδώσουν".



Wireless Soundbar



CASB240

Εγχειρίδιο Χρήστη

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΟΥΦΟΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΛΑΒΑΙΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Προσοχή:

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν και μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή και υγρασία. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα επιδιορθώσιμα από το χρήστη στο εσωτερικό. Απευθύνετε μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό service για οποιοδήποτε πρόβλημα.

Προσοχή:

Το σύμβολο της ιστορητής με το βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί την ρήση για την παρουσία μονωμένης «επικίνδυνής τάσης» στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι επαρκός για ηλεκτροπληξία.

Προσοχή:

Το σύμβολο της ηλεκτροπληξίας μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί την ρήση για την παρουσία μονωμένης «επικίνδυνής τάσης» στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι επαρκός για ηλεκτροπληξία.

Προσοχή:

Για να μειώσετε την απόδοση του εξοπλισμού σας στο έπακρο καθώς και για να εξικασθείτε με τις λειτουργίες του, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τη εγχειρίδιο προτού θέσετε το προϊόν σε λειτουργία.

Εξαριστήριση:

Το προϊόν πρέπει να εξαριστήσει την άσκηση της απόδοσης και την καλύτερη ακουστική εμπειρία.

Σημαντικές Πληροφορίες

• Αυτό το ηχοσύστημα σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τηλεοράσεις LCD, LED και PLASMA: Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με τηλεοράσεις CRT (καθοδηκού σωλήνα) προς αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών στην εικόνα.

• Φυλάξτε τις οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας για μελλοντική χρήση.

Το προϊόν δεν πρέπει να εκτείνεται σε σταγόνες ή πιταίλιματα και υγρό πιεριάλλον, όπως το μπανιό.

• Μην τοποθετείτε το προϊόν στα ακόλουθα μέρη:

- Μέρη εκτεθειμένα σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε καλοριφέρ.

- Πάνω σ' άλλες στερεοφωνικές συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.

- Μέρη όπου υπάρχει συνεχής δόνηση.

- Μέρη με υγρασία.

- Κοντά σε κεριά ή εκτεθειμένες φλόγες.

• Το προϊόν πρέπει να λειτουργεί μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειρίδιου.

• Πριν από την πρώτη χρήση βεβαιωθείτε πώς το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά.

• Για λόγους ασφαλείας μην αφαιρείτε το κάλυμμα και μην επιχειρείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο εσωτερικό της συσκευής.

Για τεχνική υποστήριξη απευθύνετε μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.

• Μην αφαιρέστε τις βίδες ή ανοίξτε τα καπάκια του προϊόντος.

Δεν υπάρχουν εξαρτήματα επιδιορθώσιμα από το χρήστη στο εσωτερικό.

Απευθύνετε για οποιοδήποτε πρόβλημα μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό.

Πληροφορίες Ασφαλείας

1/2



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΟΥΦΟΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΛΑΒΑΙΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Προσοχή:

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν και μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή και υγρασία. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα επιδιορθώσιμα από το χρήστη στο εσωτερικό. Απευθύνετε μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό service για οποιοδήποτε πρόβλημα.

Προσοχή:

Το σύμβολο της ιστορητής με το βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί την ρήση για την παρουσία μονωμένης «επικίνδυνής τάσης» στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι επαρκός για ηλεκτροπληξία.

Προσοχή:

Το σύμβολο της ηλεκτροπληξίας μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί την ρήση για την παρουσία μονωμένης «επικίνδυνής τάσης» στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι επαρκός για ηλεκτροπληξία.

Προσοχή:

Για να μειώσετε την απόδοση του εξοπλισμού σας στο έπακρο καθώς και για να εξικασθείτε με τις λειτουργίες του, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τη εγχειρίδιο προτού θέσετε το προϊόν σε λειτουργία.

Εξαριστήριση:

Το προϊόν πρέπει να εξαριστήσει την άσκηση της απόδοσης και την καλύτερη ακουστική εμπειρία.

Σημαντικές Πληροφορίες

• Αυτό το ηχοσύστημα σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τηλεοράσεις LCD, LED και PLASMA: Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με τηλεοράσεις CRT (καθοδηκού σωλήνα) προς αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών στην εικόνα.

• Φυλάξτε τις οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας για μελλοντική χρήση.

• Το προϊόν δεν πρέπει να εκτείνεται σε σταγόνες ή πιταίλιματα και υγρό πιεριάλλον, όπως το μπανιό.

• Μην τοποθετείτε το προϊόν στα ακόλουθα μέρη:

- Μέρη εκτεθειμένα σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε καλοριφέρ.

- Πάνω σ' άλλες στερεοφωνικές συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.

- Μέρη όπου υπάρχει συνεχής δόνηση.

- Μέρη με υγρασία.

- Κοντά σε κεριά ή εκτεθειμένες φλόγες.

• Το προϊόν πρέπει να λειτουργεί μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειρίδιου.

• Πριν από την πρώτη χρήση βεβαιωθείτε πώς το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά.

• Για λόγους ασφαλείας μην αφαιρείτε το κάλυμμα και μην επιχειρείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο εσωτερικό της συσκευής.

Για τεχνική υποστήριξη απευθύνετε μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.

• Μην αφαιρέστε τις βίδες ή ανοίξτε τα καπάκια του προϊόντος.

Δεν υπάρχουν εξαρτήματα επιδιορθώσιμα από το χρήστη στο εσωτερικό.

Απευθύνετε για οποιοδήποτε πρόβλημα μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό.

Για τεχνική υποστήριξη απευθύνετε μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.


• Μην αφαιρέστε τις βίδες ή ανοίξτε τα καπάκια του προϊόντος.

Δεν υπάρχουν εξαρτήματα επιδιορθώσιμα από το χρήστη στο εσωτερικό.

Απευθύνετε για οποιοδήποτε πρόβλημα μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό.

Πληροφορίες Ασφαλείας

1/2



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΟΥΦΟΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΛΑΒΑΙΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Προσοχή:

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν και μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή και υγρασία. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα επιδιορθώσιμα από το χρήστη στο εσωτερικό. Απευθύνετε μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό service για οποιοδήποτε πρόβλημα.

Προσοχή:

Το σύμβολο της ιστορητής με το βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί την ρήση για την παρουσία μονωμένης «επικίνδυνής τάσης» στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι επαρκός για ηλεκτροπληξία.

Προσοχή:

Το σύμβολο της ηλεκτροπληξίας μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί την ρήση για την παρουσία μονωμένης «επικίνδυνής τάσης» στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι επαρκός για ηλεκτροπληξία.

Εξαριστήριση:

Το προϊόν πρέπει να εξαριστήσει την άσκηση της απόδοσης και την καλύτερη ακουστική εμπειρία.

Σημαντικές Πληροφορίες

• Αυτό το ηχοσύστημα σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τηλεοράσεις LCD, LED και PLASMA: Δεν πρέπει να