



www.CrystalAudio.gr



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός, Οδηγία 2014/53/ΕΕ

Με την παρούσα η Crystal Audio, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός, CASB240 Wireless Soundbar, συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.CrystalAudio.gr

Δ & Ι Δαμκαλίδης ΑΕ - Ζεφύρου 44, Π. Φάληρο

Το προϊόν σχεδιάστηκε από την Crystal Audio στην Ευρώπη και κατασκευάστηκε με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας στην Κίνα. Το προϊόν που απεικονίζεται στη φωτογραφία ενδέχεται να διαφέρει από αυτό που περιέχεται στη συσκευασία.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG Inc. and any use of such marks by Crystal Audio is under license

Οδηγίες Λειτουργίας

Έναρξη λειτουργίας της συσκευής

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Ο δείκτης LED θα ανάψει.
2. Πατήστε το κουμπί INPUT στο χειριστήριο για να επιλέξετε την πηγή. Ο φωτεινός δείκτης αλλάζει σε 5 διαφορετικά χρώματα ανάλογα με τη λειτουργία:

ΚΟΚΚΙΝΟ: Κατάσταση Αναμονής
ΜΠΛΕ: Λειτουργία Ζεύξης Bluetooth
ΠΡΑΣΙΝΟ: Είσοδος AUX
ΡΟΖ: Θύρα USB
ΛΕΥΚΟ: Είσοδος Οπτικής ίνας

Τρόποι Σύνδεσης

1. BT: Ασύρματη σύνδεση Bluetooth
2. Aux: Σύνδεση σε audio out θύρας τηλεόρασης
3. USB: Χρήση της θύρας USB για αναπαραγωγή μουσικών αρχείων
4. Optical: Σύνδεση με καλώδιο οπτικής ίνας

Λειτουργία Ζεύξης Bluetooth

- Σύνδεση

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, η φωτεινή ένδειξη θα γίνει κόκκινη.
2. Πατήστε το κουμπί της Αναμονής (Standby) (στη μονάδα ή το χειριστήριο). Η κόκκινη ένδειξη θα γίνει μπλε και θα αναβοσβήνει.
3. Κάντε Αναζήτηση Bluetooth συσκευής στο τηλέφωνό σας, το tablet, το PC κλπ. Εντοπίστε τη συσκευή και επιλέξτε τη. Αν ζητηθεί κωδικός πληκτρολογήστε 0000.

Η μπλε ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει όταν η συσκευή συνδεθεί επιτυχώς.

- Αποσύνδεση

Από τις Ρυθμίσεις της BT συσκευής σας επιλέξτε τη συσκευή από τη λίστα και πατήστε 'Αποσύνδεση'.

Θύρα AUX

1. Συνδέστε ένα καλώδιο 3.5mm MiniJack.
2. Πατήστε το κουμπί INPUT για να επιλέξετε τη θύρα AUX και κρατήστε το πατημένο μέχρι η ένδειξη LED να γίνει πράσινη.

Θύρα USB

1. Τοποθετήστε στη θύρα μία USB συσκευή.
2. Η αναπαραγωγή της συσκευής θα αρχίσει αυτόματα.

Είσοδος Optical

1. Συνδέστε ένα καλώδιο οπτικής ίνας
2. Πατήστε το κουμπί INPUT για να επιλέξετε τη λειτουργία Optical, η ένδειξη θα αλλάξει σε λευκό χρώμα.

Απενεργοποίηση

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Αναμονής (STANDBY) από το χειριστήριο ή τη μονάδα, ώσπου η ένδειξη στο δείκτη LED να γίνει κόκκινη.

Επίλυση Προβλημάτων

Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε λίγα λεπτά. Κατόπιν ενεργοποιήστε τη και πάλι.

Δεν υπάρχει ήχος

- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα δεν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (Standby).
- Ελέγξτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή εισόδου.
- Ρυθμίστε την ένταση από το χειριστήριο ή τη μονάδα.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της Τηλεόρασης (Η διαδικασία ενδέχεται να διαφέρει αναλόγως το μοντέλο) Ανατρέξτε στις Ρυθμίσεις > Ήχος > Για προχωρημένους > Audio Format > και αλλάξτε όλες τις ρυθμίσεις σε PCM. Επιπλέον αλλάξτε το Dolby σε PCM όπου αναγράφεται. Απενεργοποιήστε τηλεόραση και ηχομπάρα για 10 δευτερόλεπτα και κάντε επανεκκίνηση. Βεβαιώστε ότι οι νέες ρυθμίσεις έχουν αποθηκευτεί.

Δεν υπάρχει ήχος ή η ένταση του ήχου είναι πολύ χαμηλή (έχει συνδεθεί υπολογιστής ή άλλη συσκευή αναπαραγωγής στη θύρα AUX)

- Αν η πηγή έχει ρύθμιση έντασης βεβαιωθείτε ότι την έχετε αυξήσει.

Κακή ποιότητα ήχου έπεται από σύνδεση με άλλη συσκευή

- Το σήμα δεν είναι καλό. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε οποιοδήποτε εμπόδιο βρίσκεται μεταξύ τους.

Αδυναμία σύνδεσης με άλλη συσκευή μέσω Ζεύξης (Pairing)

- Η λειτουργία Ζεύξης δεν είναι ενεργοποιημένη ή είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή.

Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο

- Πιθανώς να έχουν αδειάσει η μπαταρίες. Δοκιμάστε να τις αντικαταστήσετε.

Φροντίδα και Συντήρηση

Αφότου χρησιμοποιήσετε το ηχοσύστημα

- Θέστε το σε κατάσταση αναμονής





Φροντίδα και καθαρισμός

- Η φροντίδα και ο καθαρισμός του συστήματος θα πρέπει να πραγματοποιούνται όταν αυτό δεν είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος. Η επιφάνεια της μονάδας μπορεί να καθαριστεί με ένα ελαφρώς νωπό πανί και στη συνέχεια να σκουπιστεί εκ νέου με κάποιο στεγνό.





Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά προϊόντα, τραχιά υφάσματα ή χημικά, διαλυτικά καθαριστικά. Οι σχάρες των μεγάφωνων θα μπορούσαν να καθαριστούν προσεκτικά με μία απαλή βούρσα.

Οδηγίες τοποθέτησης ως 2 στερεοφωνικά ηχεία

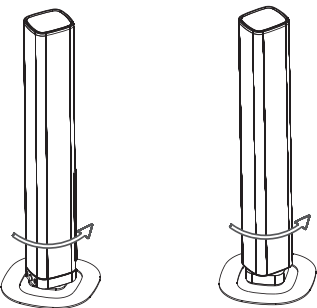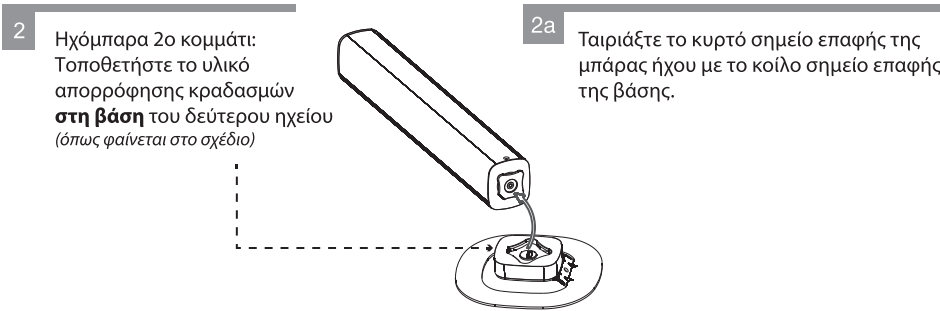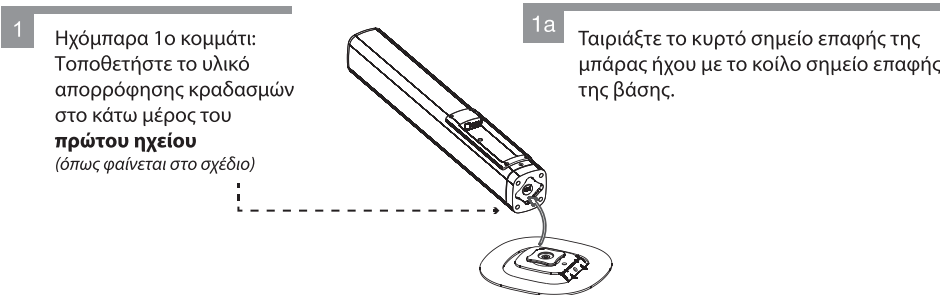

Οδηγίες τοποθέτησης ως ενιαία μπάρα ήχου

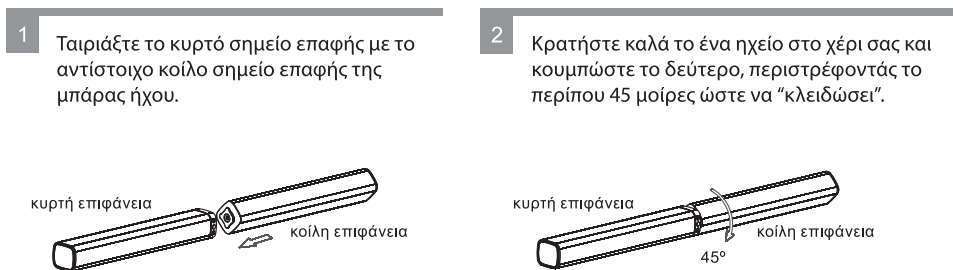

Wireless Soundbar



CASB240

Εγχειρίδιο Χρήστη

