



www.CrystalAudio.gr



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός, Οδηγία 2014/53/ΕΕ

Με την παρούσα η Crystal Audio, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός, CASB320 Wireless Soundbar, συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.CrystalAudio.gr

Δ & Ι Δαμκαλίδης ΑΕ - Ζεφύρου 44, Π. Φάληρο

Το προϊόν σχεδιάστηκε από την Crystal Audio στην Ευρώπη και κατασκευάστηκε με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας στην Κίνα. Το προϊόν που απεικονίζεται στη φωτογραφία ενδέχεται να διαφέρει από αυτό που περιέχεται στη συσκευασία.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG Inc. and any use of such marks by Crystal Audio is under license

Πλήκτρα & Λειτουργίες στο Τηλεχειριστήριο

1

2

3

4

5

10

12

14

STANDBY

ALL

STOP

INPUT

MOVIE

PLAY/PAUSE

RESET

NEWS

NEXT

PAUSE

3D

PREV

TREBLE -

+

BASS -

+

VOL -

0dB

+

6

7

8

9

11

13

15

16

1. Ισοσταθμιστής (EQ): MUSIC/MOVIE/NEWS/3D
Μουσική: Επιλέξτε τη ρύθμιση MUSIC EQ
Ταινία: Επιλέξτε τη ρύθμιση MOVIE EQ
Ειδήσεις: Επιλέξτε τη ρύθμιση NEWS EQ
3D: Επιλέξτε τη ρύθμιση 3D EQ

2. STANDBY
Πατήστε για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση συσκευής

3. INPUT
AUX/OPT/HDMI ARC/BT/USB
Επιλογή πηγής εισόδου

4. RESET
Πατήστε παρατεταμένα 3 δευτ. για Επανάκτηση Θέσης

5. ΖΕΥΞΗ (PAIR) - Λειτουργία BT -
Πατήστε παρατεταμένα 3 δευτ. για Αποσύνδεση από τη συζευγμένη συσκευή

6. ΔΙΑΚΟΠΗ (STOP)
Διακοπή αναπαραγωγής (Λειτουργία USB)

7. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ (PLAY/PAUSE)
Επιλογή αναπαραγωγής/παύσης κομματιού (Σε USB/BT)

8. ΕΠΟΜΕΝΟ (NEXT)
Επιλογή επόμενου κομματιού (Σε USB/BT)

9. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ (PREV)
Επιλογή προηγούμενου κομματιού (Σε USB/BT)

10. TREBLE -
Μειώνει τα πρίμα

11. TREBLE +
Αυξάνει τα πρίμα

12. BASS -
Μειώνει τα μπάσα

13. BASS +
Αυξάνει τα μπάσα

14. VOL -
Μειώνει την ένταση του ήχου


15. VOL +
Αυξάνει την ένταση του ήχου

16. ΣΙΓΑΣΗ (MUTE)
Σιγεί τον ήχο της συσκευής


Αντικατάσταση Μπαταριών Τηλεχειριστηρίου

Παρακαλούμε εισάγετε τις μπαταρίες όπως φαίνεται παρακάτω


1. Αφαιρέστε το καπάκι της θήκης των μπαταριών

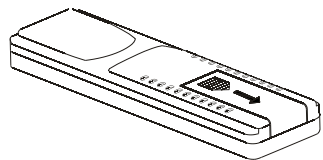

2. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA στο εσωτερικό της θήκης

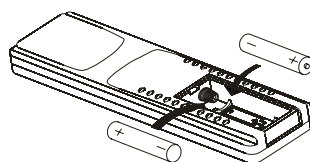

3. Κλείστε το καπάκι

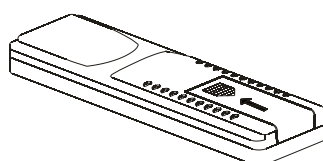

Επίλυση Προβλημάτων

Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε λίγα λεπτά. Κατόπιν ενεργοποιήστε τη και πάλι.

Δεν υπάρχει ήχος

- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα δεν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (Standby).
- Ελέγξτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή εισόδου.
- Ρυθμίστε την ένταση από το χειριστήριο ή τη μονάδα.

Δεν υπάρχει ήχος ή η ένταση του ήχου είναι πολύ χαμηλή (έχει συνδεθεί υπολογιστής ή άλλη συσκευή αναπαραγωγής στη θύρα AUX)

- Αν η πηγή έχει ρύθμιση έντασης βεβαιωθείτε ότι την έχετε αυξήσει.

Δεν υπάρχει ήχος (ψηφιακής εισόδος)

- Ελέγξτε αν ο ρυθμός μετάδοσης της πηγής είναι αντίστοιχος με αυτόν του συστήματός σας.

Κακή ποιότητα ήχου έπειτα από σύνδεση με άλλη συσκευή

- Το σήμα δεν είναι καλό. Μετακινήστε τη συσκευή πιό κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε οποιοδήποτε εμπόδιο βρίσκεται μεταξύ τους.

Αδυναμία σύνδεσης με άλλη συσκευή μέσω Ζεύξης (Pairing)

- Η λειτουργία Ζεύξης δεν είναι ενεργοποιημένη ή είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή.

Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο

- Πιθανώς να έχουν αδειάσει η μπαταρίες. Δοκιμάστε να τις αντικαταστήσετε.

Φροντίδα και Συντήρηση

Αφότου χρησιμοποιήσετε το ηχοσύστημα

- Θέστε το σε κατάσταση αναμονής

Φροντίδα και καθαρισμός


- Η φροντίδα και ο καθαρισμός του συστήματος θα πρέπει να πραγματοποιούνται όταν αυτό δεν είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος. Η επιφάνεια της μονάδας μπορεί να καθαριστεί με ένα ελαφρώς νωπό πανί και στη συνέχεια να σκουπιστεί εκ νέου με κάποιο στεγνό.

Προσοχή!


Μη χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά προϊόντα, τραχιά υφάσματα ή χημικά, διαλυτικά καθαριστικά. Οι σχάρες των megάφωνων θα μπορούσαν να καθαριστούν προσεκτικά με μία απαλή βούρτσα.

Εγκατάσταση της κύριας μονάδας σε τοίχο


1 Στερεώστε καλά τα στηρίγματα τοίχου επάνω στη μονάδα με βίδες όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.




2 Διανοίξτε δύο παράλληλες τρύπες στον τοίχο. Η απόσταση ανάμεσα στις δύο τρύπες πρέπει να είναι ίδια με την απόσταση μεταξύ των στηριγμάτων τοίχου στη μονάδα.

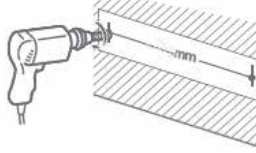

3 Τοποθετήστε δύο ούπατ στις τρύπες του τοίχου με τη βοήθεια ενός σφυριού.

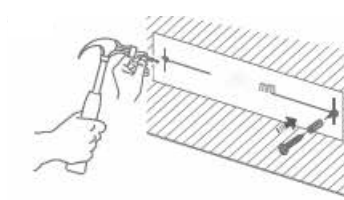


4 Βάλτε δύο βίδες μέσα στα ούπατ και αφήστε 3,5 με 4 χιλιοστά απόσταση ανάμεσα στον τοίχο και το κεφάλι της βίδας. Η διάμετρος της βίδας είναι 4 χιλιοστά.

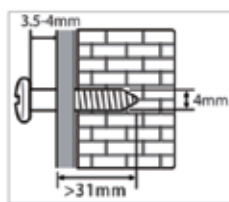

5 Κρεμάστε τη μπάρα ήχου από τα στηρίγματα πάνω από τις βίδες του τοίχου.


Βήμα 1ο:
Σιγουρευτείτε ότι τα στηρίγματα της μονάδας βρίσκονται ακριβώς πάνω από τις βίδες στον τοίχο.

Βήμα 2ο:
Κρεμάστε τη μονάδα πάνω από τις βίδες του τοίχου.

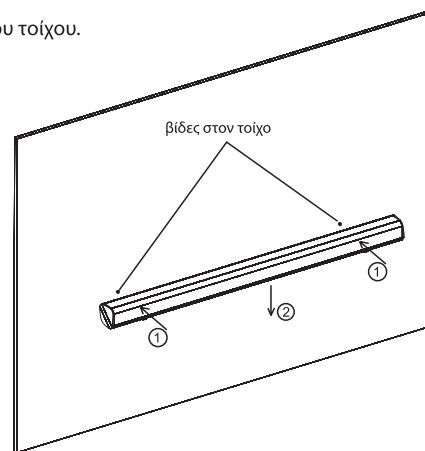

CRYSTALAUDIO


Wireless Soundbar

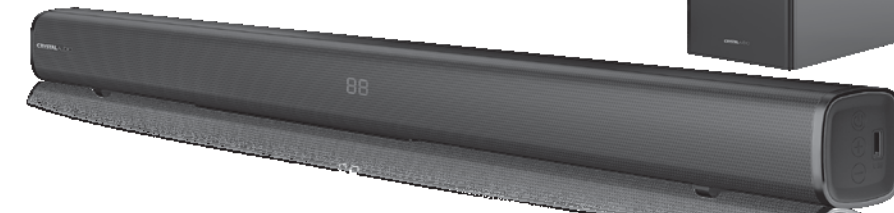

CASB320

Εγχειρίδιο Χρήστη

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

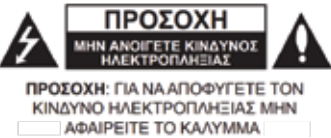

Προσοχή:
Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν και μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή και υγρασία. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα επιδιορθώσιμα από το χρήστη στο εσωτερικό. Απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό service για οποιοδήποτε πρόβλημα.

- Προσοχή:**
- Το σύμβολο της αστραπής με το βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης «επικίνδυνης τάσης» στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους, ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
 - Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο ενημερώνει το χρήστη για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών και προειδοποιήσεων εντός του εγχειριδίου ή πάνω στο προϊόν.

Για να μπορέσετε να απολαύσετε την απόδοση του εξοπλισμού σας στο έπακρο καθώς και για να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες του, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο προτού θέσετε το προϊόν σε λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσετε για χρόνια την βέλτιστη απόδοση και την καλύτερη ακουστική εμπειρία.

Σημαντικές Πληροφορίες

- Αυτό το ηχοσύστημα σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τηλεοράσεις LCD, LED και PLASMA: Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με τηλεοράσεις CRT (καθοδικού σωλήνα) προς αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών στην εικόνα.
- Φυλάξτε τις οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας για μελλοντική χρήση.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτεθεί σε σταγόνες ή πιτσιλιές και υγρά περιβάλλον, όπως το μπάνιο.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν στα ακόλουθα μέρη:
 - Μέρη εκτεθειμένα σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε καλοριφέρ.
 - Πάνω σε άλλες στερεοφωνικές συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
 - Μέρη με πολύ σκόνη ή που εμποδίζουν τα ανοίγματα εξαερισμού.
 - Μέρη όπου υπάρχει συνεχής δόνηση.
 - Μέρη με υγρασία.
- Κοντά σε κεριά ή εκτεθειμένες φλόγες

- Το προϊόν πρέπει να λειτουργεί μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
 - Πριν από την πρώτη χρήση βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά.
 - Για λόγους ασφαλείας μην αφαιρείτε το κάλυμμα και μην επιχειρείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο εσωτερικό της συσκευής.
 - Για τεχνική υποστήριξη απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.
 - Μην αφαιρείτε τις βίδες ή ανοίξετε το καπάκι του προϊόντος.
- Δεν υπάρχουν εξαρτήματα επιδιορθώσιμα από το χρήστη στο εσωτερικό. Απευθυνθείτε για οποιοδήποτε πρόβλημα μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό.

Πληροφορίες Ασφαλείας

- Ανάγνωση οδηγιών**
Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας πριν τη χρήση.
- Φύλαξη οδηγιών**
Φυλάξτε για μελλοντική χρήση τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας.
- Προειδοποιήσεις**
Πρέπει να τηρούνται όλες οι προειδοποιήσεις στις οδηγίες και στο προϊόν.
- Οδηγίες**
Πρέπει να ακολουθούνται όλες οι οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης.
- Εγκατάσταση**
Πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Τροφοδοσία**
Το προϊόν πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με την τάση τροφοδοσίας ρεύματος που αναφέρεται στη μονάδα. Εάν δεν είστε σίγουροι για αυτό, συμβουλευτείτε την εταιρία παροχής ρεύματος ή το κατάστημα αγοράς του προϊόντος.
- Γείωση**
Δεν είναι απαραίτητη η γείωση του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή της πρίζας προς αποφυγή έκθεσής σας σε κίνδυνο.
- Προστασία καλωδίου**
Τα καλώδια πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν να τσακίσουν, υπερδεθούν ή τρυπηθούν από άλλα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά τους ή επάνω τους. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στα φics και στο σημείο από όπου εξέρχονται τα καλώδια από τη συσκευή.
- Υπερφόρτωση**
Μην υπερφορτώνετε πρίζες, καλώδια επέκτασης ή πολύπριζα καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Εξαερισμός**
Το προϊόν πρέπει να αερίζεται επαρκώς.
Να μην τοποθετείται πάνω σε κρεβάτι, καναπέ ή παρόμοια επιφάνεια.
Να μην καλύπτεται με αντικείμενα όπως τραπεζομάντιλα, εφημερίδες κλπ.
- Θερμότητα**
Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, σώμπες, θερμάστρες κλπ.
Να μην τοποθετούνται επάνω στο προϊόν αντικείμενα με εκτεθειμένη φλόγα, π.χ. κεριά.
- Νερό και υγρασία**
Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή, σταγόνες ή πιτσιλιές από υγρά και σε μέρη με έντονη υγρασία, όπως μπάνιο ή σάουνα.
Να μην χρησιμοποιείται κοντά σε νερό, π.χ. μπανιέρα, νεροχύτης, πλυντήριο, σε υπόγεια με υγρασία ή κοντά σε πισίνα.
- Ξένα αντικείμενα και υγρά**
Μην επιχειρήσετε ποτέ να σπρώξετε κάποιο αντικείμενο στα ανοίγματα της συσκευής καθώς αυτό μπορεί να έρθει σε επαφή με την εσωτερική καλωδίωση ή τα κυκλώματα και να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην χύσετε ποτέ οποιοδήποτε είδους υγρό πάνω στο προϊόν.
Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρό πάνω στο προϊόν.
- Καθαρισμός**
Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα προτού το καθαρίσετε. Η σκόνη στο υπογούφερ μπορεί να καθαριστεί με ένα στεγνό ύφασμα. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σπρέι καθαρισμού, μην ψεκάζετε απευθείας στην καμπίνα αλλά στο πανί.
Προσέξτε να μην προκαλέσετε θορά στο μέγafwvo.
- Συνδέσεις**
Μην επιχειρείτε συνδέσεις που δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή, καθώς αυτό μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο.

1/2

Πληροφορίες Ασφαλείας

- Αξεσουάρ**
Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασαφή καρότσια, βάσεις, τρίποδα ή τραπέζια.
Υπάρχει κίνδυνος πτώσης του προϊόντος που πιθανώς να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε κάποιο άτομο αλλά και ζημιά στο ίδιο το προϊόν.
Κάθε τοποθέτηση του προϊόντος θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή και να κάνει χρήση των εξαρτημάτων που αυτός προτείνει.
- Μεταφορά του προϊόντος**
Η μεταφορά του προϊόντος με κάποιο τροχήλατο μέσο (π.χ. καρότσι) θα πρέπει να γίνεται με προσοχή. Απότομες επιβραδύνσεις, άσκηση υπερβολικής δύναμης και ανώμαλες επιφάνειες πιθανώς να οδηγήσουν σε ανατροπή του τροχήλατου μέσου και πτώση της συσκευής και να της προκαλέσουν φθορά.
- Περίοδοι απραξίας**
Θα ήταν καλό να αποσυνδέετε την συσκευή από την παροχή ρεύματος κατά την διάρκεια καταγίδων ή σε μακρές περιόδους απραξίας.
- Επισκευή**
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας, καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση των καλυμμάτων της ίσως σας εκθέσει σε υψηλή τάση ή άλλους κινδύνους.
Για οποιοδήποτε τεχνική υποστήριξη απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Κατανάλωση ρεύματος**
Παρακαλούμε αφαιρέστε το καλώδιο από την τροφοδοσία όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Για όσο παραμένει συνδεδεμένο στη τροφοδοσία τον προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (standby) και ως εκ τούτου η κατανάλωση ρεύματος δεν διακόπτεται πλήρως.
- Ανταλλακτικά**
Βεβαιωθείτε ότι ο τεχνικός που θα αναλάβει οποιαδήποτε επισκευή ή επιδιόρθωση θα χρησιμοποιήσει ανταλλακτικά που προτείνει ο κατασκευαστής ή άλλα ανταλλακτικά με όμοια χαρακτηριστικά. Η χρήση μη προτεινόμενων, ακατάλληλων ανταλλακτικών θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλο κίνδυνο.
- Ασφάλειες**
Για συνεχή προστασία από τον κίνδυνο πυρκαγιάς να χρησιμοποιείτε πάντα τις σωστού τύπου ασφάλειες. Οι σωστές προδιαγραφές ασφαλείων για κάθε επίπεδο τάσης αναγράφονται επάνω στο προϊόν.
Μη θέτετε την ένταση του ήχου σε πολύ υψηλή επίπεδα όταν ακούτε κάποιο κομμάτι πολύ ήπιας έντασης ή όταν δεν υπάρχει καθόλου ήχος. Η ξαφνική μετάβαση σε κάποιο κομμάτι υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει φθορά στο ηχείο.
- Ο μόνος τρόπος να αποσυνδέσετε το προϊόν από την τροφοδοσία είναι η αφαίρεση του καλωδίου παροχής ρεύματος από την πρίζα ή από το βύσμα του προϊόντος.**
Ως εκ τούτου τόσο το βύσμα όσο και η πρίζα θα πρέπει να είναι πάντοτε άμεσα προσβάσιμες ενώσuv χρησιμοποιείτε το προϊόν.
Προτιμήστε την τοποθέτηση του προϊόντος κοντά σε κάποια πρίζα η οποία να είναι εύκολα προσβάσιμη. Η υψηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος που είναι κατάλληλη για το προϊόν είναι οι 35°C.
- Ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD)** – Αν το προϊόν δυσλειτουργεί λόγω ηλεκτροστατικής εκκένωσης, αποσυνδέστε το από την τροφοδοσία και κατόπιν συνδέστε το εκ νέου ή τοποθετήστε το σε κάποια διαφορετική πρίζα.
- Μπαταρίες**
1) Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ο ήλιος ή η φωτιά.
2) Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να παραδίδονται στους αρμόδιους περιβαλλοντικούς φορείς αποκομιδής και ανακύκλωσης.
3) Ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ στους πόλους των μπαταριών (+/-) καθώς η λανθασμένη τοποθέτησή τους μπορεί να οδηγήσει σε σωματικά τραύματα και φθορά του προϊόντος.
Το προϊόν υποδεικνύει ξεκάθαρα τον σωστό τρόπο τοποθέτησης.
Μην χρησιμοποιείται μαζί μεταχειρισμένες με καινούριες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου.
Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την συσκευή για μακρά χρονική περίοδο αφαιρέστε τις μπαταρίες.

2/2


Προειδοποίηση

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες φυσικές αισθήσεις, νοητική υστέρηση ή έλλειψη σχετικής γνώσης και εμπειρίας, εκτός αν επιτηρούνται ή καθοδηγούνται από κάποιο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται επίσης κατά τη χρήση της.


- Προς αποφυγή βλάβης στην ακοή σας μην ακούτε σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση για μακρές χρονικές περιόδους και μην εκτίθεστε σε ξαφνικές έντονες μεταβολές της έντασης.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς να την επιβλέπετε.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό συμβατικό τηλεχειριστήριο.
- Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου τροφοδοσίας απευθυνθείτε για αντικατάσταση στον κατασκευαστή, το επίσημο service ή παρόμοιο εξουσιοδοτημένο φορέα προς αποφυγή κινδύνου.
- Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση που απαιτείται για τη λειτουργία της είναι όμοια με την τοπική παρεχόμενη τάση ρεύματος.
- Τα ανοίγματα της μονάδας που αποσκοπούν στον εξαερισμό της δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται από τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κλπ. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 20 εκ. πάνω και τουλάχιστον 5 εκ. σε κάθε πλευρά της μονάδας.
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλιές.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω της δοχεία που περιέχουν υγρά, όπως βάζα.
- Για την αποφυγή κινδύνων όπως πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία μην εκθέτετε τον εξοπλισμό σε έντονη θερμότητα, βροχή, υγρασία ή σκόνη.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε οποιαδήποτε πηγή νερού όπως βρύσες, μπανιέρες, πλυντήρια ή πισίνες.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι τοποθετημένη σε μία σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κάποιο ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε κάποιο ενισχυτή ή δέκτη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε υγρό μέρος καθώς η υγρασία θα μειώσει το προσδόκιμο ζωής των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
- Μην επιχειρείτε να καθαρίσετε τη μονάδα με χημικά ή διαλυτικά καθαριστικά καθώς θα μπορούσαν να φθείρουν το φινιρίσμα.
- Σκουπίστε με ένα καθαρό ή ελαφρώς υγρό πανί.
- Όταν αφαιρείτε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα να τραβάτε πάντοτε το ίδιο το βύσμα και όχι το καλώδιο.
- Σε κάποιες περιπτώσεις η τηλεόρασή σας ίσως εμφανίσει γραμμές στην οθόνη. Αυτό εξαρτάται από τον τύπο των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που χρησιμοποιεί η τηλεοπτική μετάδοση που παρακολουθείτε. Δεν αποτελεί κάποια δυσλειτουργία της μονάδας ή της τηλεόρασής σας. Εάν εμφανίζονται γραμμές φροντίστε να υπάρχει επαρκής απόσταση ανάμεσα στη μονάδα και την τηλεόρασή σας.
- Μην αφαιρείτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ενώ η συσκευή λειτουργεί.

Πλήκτρα Ελέγχου και Θύρες


Μπάρα ήχου

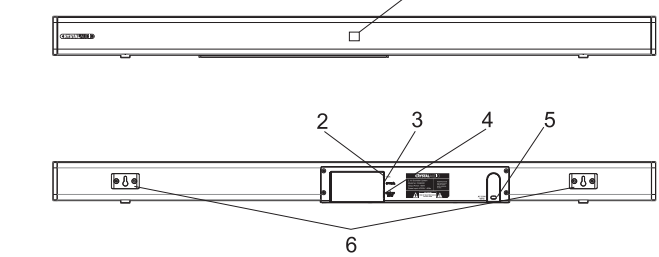

- Αναμονή (Standby)
- VOL +: Αύξηση έντασης φωνής
- VOL -: Μείωση έντασης φωνής
- Θύρα USB

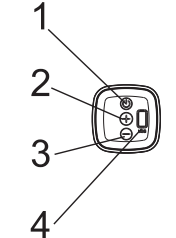

Υπογούφερ

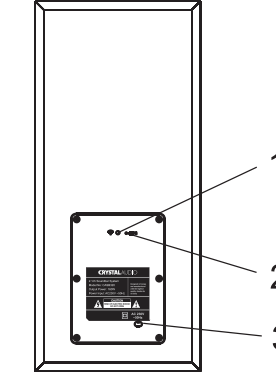

- Οθόνη LED 2 ψηφίων
- Θύρα AUX
- Θύρα OPTICAL
- Θύρα HDMI Input (ARC)
- AC 230V ~50Hz
- Επιτοίχια στηρίγματα (Wall mounting Brackets)

Σύζευξη μπάρας ήχου και Υπογούφερ

Πώς συνδέω ασύρματα το υπογούφερ με την μπάρα ήχου

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του ασύρματου Υπογούφερ στην πρίζα. Η μπλε ένδειξη LED θα αρχίσει να αναβοβλίνει. Χρησιμοποιήστε ένα πολύ λεπτό αντικείμενο για να πατήσετε στιγμιαία το κουμπί WPS AUTO PAIR, εντός της μικρής τρύπας η οποία βρίσκεται στο πίσω μέρος του Υπογούφερ. Η μπλε ένδειξη θα αρχίσει να αναβοβλίνει. Το ασύρματο Υπογούφερ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής Ζεύξης με την κύρια μονάδα.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της κύριας μονάδας στην πρίζα. Πατήστε το κουμπί της Αναμονής (STANDBY). Η μπάρα ήχου βρίσκεται σε κατάσταση Ζεύξης με το ασύρματο Υπογούφερ.
- Εντός 30 δευτερολέπτων η μπλε ένδειξη του ασύρματου Υπογούφερ θα σταθεροποιηθεί. Η κύρια μονάδα και το ασύρματο Υπογούφερ έχουν συνδεθεί επιτυχώς. Τώρα, μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική σας από το ηχοσύστημα.
- Μετά την 1η επιτυχή Ζεύξη το ασύρματο Υπογούφερ κρατά στη μνήμη τη σύνδεση με την κύρια μονάδα και δε θα χρειαστεί να επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη μονάδα και το Υπογούφερ, θα συνδεθούν αυτόματα.
- Εάν επιθυμείτε να συνδέσετε το ασύρματο Υπογούφερ με μία άλλη κύρια μονάδα της ίδιας σειράς, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 και σιγουρευτείτε πως μόνο η κύρια μονάδα την οποία θέλετε να συνδέσετε είναι ενεργοποιημένη και οποιαδήποτε άλλη μονάδα θα πρέπει να είναι σε κατάσταση Αναμονής ή απενεργοποιημένη τελείως.

Υποσημείωση:

- Εάν το ασύρματο Υπογούφερ είναι ενεργοποιημένο αλλά η κύρια μονάδα βρίσκεται σε Αναμονή ή είναι απενεργοποιημένη τελείως, η μπλε φωτεινή ένδειξη του Υπογούφερ θα σταθεροποιηθεί μετά από 5 λεπτά σε χρώμα κόκκινο, το οποίο σημαίνει ότι βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ζεύξης.
- Προς αποφυγή ακουστικών παρεμβολών που προέρχονται από παρεμβολές στη συχνότητα του ασύρματου σήματος παρακαλούμε να κρατάτε το ηχοσύστημα σε αρκετή απόσταση από άλλες wifi / 2.4g wireless συσκευές.
- Η μέγιστη δυνατή απόσταση σύνδεσης της κύριας μονάδας και του ασύρματου Υπογούφερ είναι τα 10 μέτρα (σε ανοικτό χώρο).