

-
- | | | | |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------|
| 2 | Ενεργοποίηση της εγγύησης | 6 | Φορτίστε το ισιωτικό σας |
| 3 | Στη συσκευασία | 6 | Ρυθμίσεις φόρτισης |
| 3 | Έλεγχος | 7 | Συντήρηση του ισιωτικού σας |
| 4 | Οδηγίες χρήσης | | |
| 5 | Ταξιδεύοντας με το ισιωτικό σας | | |
| 5 | Συναρμολόγηση της βάσης φόρτισης | | |

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ισιωτικό Dyson Corrale™.

Για να επιτύχετε βελτιωμένο styling με λιγότερη εξάρτηση από την θερμότητα, οι μηχανικοί της Dyson ανέπτυξαν τις εύκαμπτες πλάκες. Κατασκευασμένες από υλικά που έχουν επιλεγεί για την ευκαμψία, την αντοχή και την θερμική αγωγιμότητά τους, ειδικά σχεδιασμένες για να αγκαλιάζουν τα μαλλιά και να παρέχουν μεγαλύτερο έλεγχο.

Ενεργοποίηση της εγγύησης
Νοιαζόμαστε για τις συσκευές μας και αφού τις αποκτήσετε.

Ακόμη και μετά τη λήξη της εγγύησης, θα είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.


Αποκλειστικά οφέλη κατόχου

- Δωρεάν ανταλλακτικά και υπηρεσίες επισκευής από την Dyson
- Αντικατάσταση χωρίς κόπο
- Συμβουλές από ειδικούς 7 ημέρες την εβδομάδα.
- Συμβουλές και οδηγοί στυλ.


Για να ενεργοποιήσετε την εγγύησή σας, θα χρειαστείτε τον σειριακό αριθμό, που βρίσκεται στην ετικέτα της μπαταρίας.

Ανατρέξτε στο: www.gr.dyson.com


Στη συσκευασία

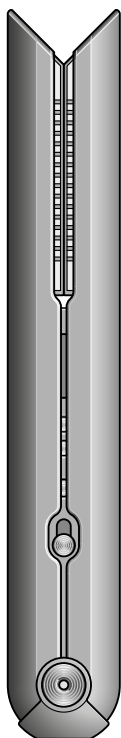

Dyson Corrale™
ισιωτικό

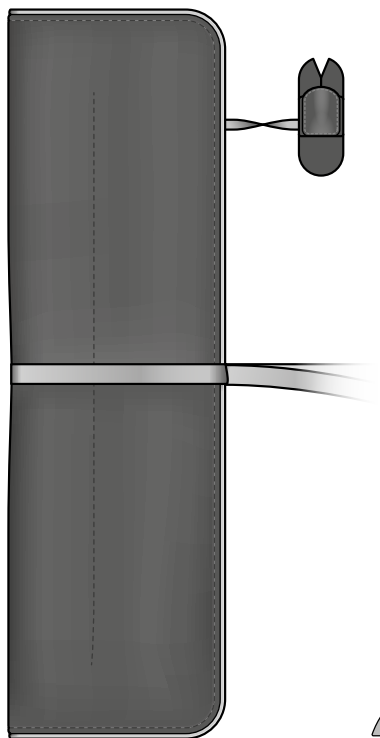

Θήκη ταξιδιού ανθεκτική
στην θερμότητα και ειδική
ασφάλεια για προστασία
κατά την πτήση

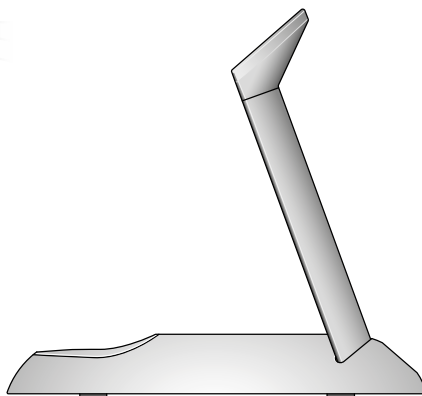

Βάση φόρτισης



Μαγνητικό καλώδιο
φόρτισης 360°

Έλεγχος

Εύκαμπτες πλάκες

Σχεδιασμένες για να αγκαλιάζουν
τα μαλλιά και να παρέχουν
μεγαλύτερο έλεγχο.

Οθόνη OLED

Η οθόνη OLED εμφανίζει
πληροφορίες σχετικά με τις
ρυθμίσεις θερμοκρασίας και
το επίπεδο της μπαταρίας.

Κουμπί λειτουργίας


LED ένδειξη φόρτισης

Έλεγχος θερμοκρασίας

Τρεις ρυθμίσεις θερμοκρασίας, 165°C,
185°C και 210°C, για αποτελεσματικό
ίσιωμα και styling σε όλους τους τύπους
και τα μήκη μαλλιών.

Κουμπί κλειδώματος

Ασφαλίζει τις εύκαμπτες
πλάκες για άμεση αποθήκευση
μετά τη χρήση.

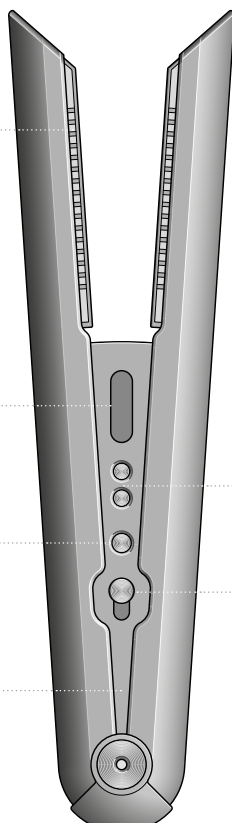

Οδηγίες χρήσης





Εισαγωγή

Πριν χρησιμοποιήσετε το ισιωτικό Dyson Corrale™ για πρώτη φορά, αφαιρέστε την ετικέτα Flight-ready από οποιοδήποτε σημείο της συσκευασίας.

Εισάγετε την ετικέτα Flight-ready στο ισιωτικό σας.

Φορτίστε πλήρως το ισιωτικό σας πριν από την πρώτη χρήση.

Για τα καλύτερα αποτελέσματα styling, βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας είναι στεγνά και τα έχετε ξεμπερδέψει.

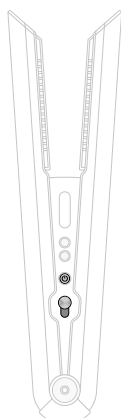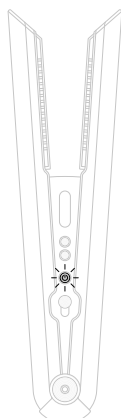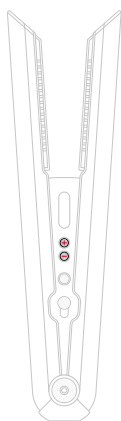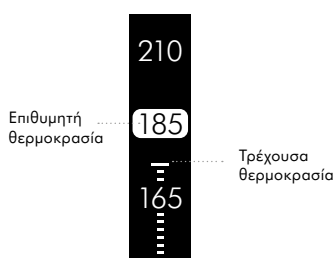

Ενεργοποίηση

Σύρετε το κουμπί κλειδώματος για να απασφαλίσετε.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί ένα εικονίδιο μπαταρίας στην οθόνη OLED.

Πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας (+) για να επιλέξετε τη θερμοκρασία που θέλετε.

Καθώς το ισιωτικό θερμαίνεται το κουμπί λειτουργίας θα αναβοσβήνει κόκκινο.

Το ισιωτικό σας είναι έτοιμο για χρήση όταν το κουμπί λειτουργίας ανάψει κόκκινο, ακουστεί ένας ήχος και εμφανιστεί στην οθόνη OLED ένα εικονίδιο ετοιμότητας (tick).

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Πατήστε τα κουμπιά ελέγχου θερμοκρασίας (+/-) για να επιλέξετε τη θερμοκρασία που ταιριάζει στον τύπο των μαλλιών σας και στις προτιμήσεις του styling.

Το ισιωτικό σας διαθέτει τρεις ρυθμίσεις και σας επιτρέπει να δημιουργήσετε το στυλ που επιθυμείτε σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Η πρόοδος της θερμοκρασίας θα εμφανιστεί στην οθόνη OLED καθώς θερμαίνεται ή κρυώνει και το κουμπί λειτουργίας θα αναβοσβήνει μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

Λειτουργία ύπνου

Εάν το ισιωτικό Dyson Corrale™ παραμείνει ενεργό χωρίς επίβλεψη για περισσότερο από πέντε λεπτά, οι εύκαμπτες πλάκες θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Το κουμπί λειτουργίας θα αναβοσβήνει κόκκινο και θα ακούγεται μία ειδοποίηση κάθε 10 δευτερόλεπτα.

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε ξανά το ισιωτικό σας.

Η θερμοκρασία θα αυξηθεί στην τελευταία ρύθμιση που χρησιμοποιήθηκε.

Εάν το ισιωτικό σας μείνει ενεργό χωρίς επίβλεψη για ακόμη πέντε λεπτά, θα απενεργοποιηθεί εντελώς.

Απενεργοποίηση


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας έως να απενεργοποιηθεί η οθόνη OLED.

Κλείστε το ισιωτικό και σύρετε το κουμπί κλειδώματος για να ασφαλίσετε.

Το κουμπί λειτουργίας θα αναβοσβήνει μέχρι να κρυώσουν οι εύκαμπτες πλάκες.

Εάν ασφαλίσετε το ισιωτικό χωρίς να το έχετε απενεργοποιήσει, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Ταξιδεύοντας με το ισιωτικό σας

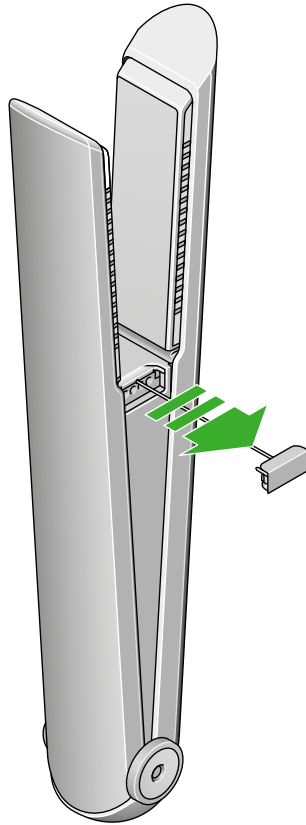

Προετοιμασία για πτήση

Το ισιωτικό Dyson Corrale™ έχει σχεδιαστεί για να πληροί τους κανονισμούς ICAO, επιτρέποντάς σας να το μεταφέρετε στο αεροσκάφος.

Πριν την πτήση:

1
Επικοινωνήστε με την αεροπορική εταιρεία εκ των προτέρων για να τους ενημερώσετε για τη λειτουργία Flight-ready.

2
Αφαιρέστε την ετικέτα Flight-ready πριν τον έλεγχο στο αεροδρόμιο και αφήστε την αποσυνδεδεμένη καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης.

3
Αποθηκεύστε το ισιωτικό στην χειραποσκευή σας.

Παρακαλώ σημειώστε:

Οι κανονισμοί της Ιαπωνίας δεν επιτρέπουν να πετάξετε προς ή από οποιοδήποτε αεροδρόμιο της Ιαπωνίας με το ισιωτικό σας.

Όταν απομακρυνθεί η ετικέτα Flight-ready, όλα τα στοιχεία ελέγχου θα απενεργοποιηθούν.

Αν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το ισιωτικό όταν είναι έτοιμο για πτήση, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο αεροπλάνου στην οθόνη OLED.

Εάν το εικονίδιο του αεροπλάνου δεν εμφανίζεται στην οθόνη OLED όταν αφαιρεθεί η ετικέτα Flight-ready, επικοινωνήστε με την Dyson πριν ταξιδέψετε.


Τοποθετήστε την ετικέτα Flight-ready στο προστατευτικό ετικέτας Flight-ready για να αποφύγετε ζημιές στην ετικέτα και το ισιωτικό.

Φόρτιση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

Ελέγξτε αν χρειάζεστε προσαρμογέα (αντάπτορα) ταξιδιού. Το καλώδιο φόρτισης Magnetic 360° είναι κατάλληλο για χρήση με όλα τα τροφοδοτικά ρεύματος.

Επανενεργοποίηση του ισιωτικού
Εισάγετε την ετικέτα Flight-ready στο ισιωτικό σας.

Συναρμολόγηση της βάσης φόρτισης

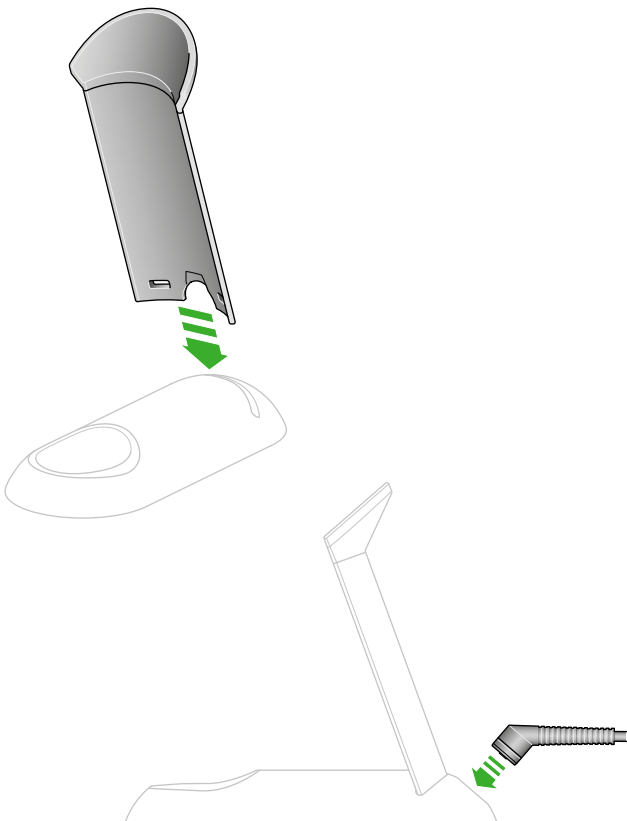


Η βάση σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση φόρτισης ή ως βάση τοποθέτησης του ισιωτικού Dyson Corrale™.

Πιέστε τα δύο μέρη της βάσης φόρτισης μαζί μέχρι να ασφαλίσουν σωστά στη θέση τους.

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης Magnetic 360° στη βάση της βάσης φόρτισης.

Φορτίστε το ισιωτικό σας

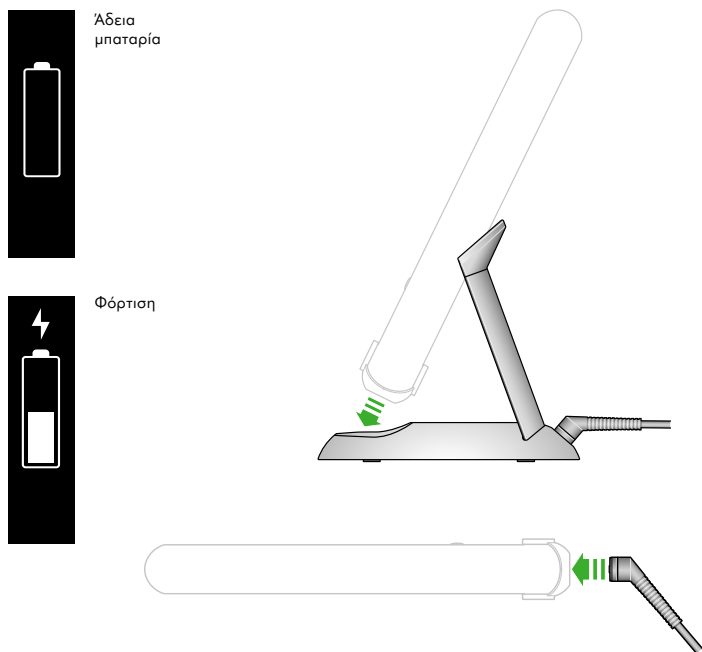

Για την καλύτερη απόδοση, να φορτίζετε πάντα πλήρως το ισιωτικό σας Dyson Corrale™ μεταξύ των χρήσεων.

Όταν το ισιωτικό σας χρειάζεται φόρτιση, το εικονίδιο της μπαταρίας θα αναβοσβήνει στην οθόνη OLED και θα ακούγεται μία ηχητική ειδοποίηση.

Όταν η μπαταρία είναι άδεια, το εικονίδιο της μπαταρίας θα αναβοσβήνει και μία ηχητική ειδοποίηση θα ακούγεται 5 δευτερόλεπτα πριν απενεργοποιηθεί το ισιωτικό.

Η LED ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας θα είναι πορτοκαλί κατά τη διάρκεια της φόρτισης και θα γίνει πράσινη όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Φορτίστε το ισιωτικό Dyson Corrale™ στη βάση ή απευθείας με το καλώδιο φόρτισης Magnetic 360°.


Εάν το ισιωτικό σας είναι απενεργοποιημένο, θα ακούγεται μία ηχητική ειδοποίηση όταν συνδέετε το καλώδιο φόρτισης Magnetic 360°.

Υβριδική λειτουργία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ισιωτικό σας με συνδεδεμένο το καλώδιο φόρτισης Magnetic 360°. Αυτό θα επεκτείνει τον χρόνο λειτουργίας, αλλά και πάλι θα πρέπει να φορτίσετε πλήρως το ισιωτικό σας μεταξύ των χρήσεων, καθώς θα εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την ισχύ της μπαταρίας κατά το styling.

Προτείνουμε να φορτίσετε πλήρως το ισιωτικό σας πριν το χρησιμοποιήσετε σε υβριδική λειτουργία.

Ρυθμίσεις φόρτισης

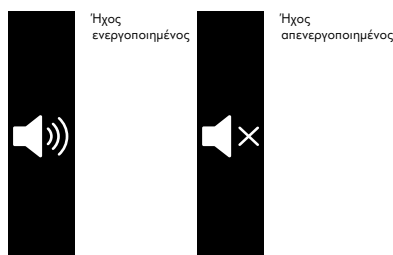

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των ηχητικών ειδοποιήσεων


Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ηχητικές ειδοποιήσεις κατά την ενεργή χρήση.

Για την ασφάλειά σας, δεν θα μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ηχητικές ειδοποιήσεις για την λειτουργία ύπνου ή για τις ειδοποιήσεις.

Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά λειτουργίας και θερμοκρασίας (-) για να απενεργοποιήσετε τις ηχητικές ειδοποιήσεις.

Όταν το εικονίδιο ήχου είναι διαγραμμένο, οι ηχητικές ειδοποιήσεις είναι απενεργοποιημένες.

Επαναλάβετε για να ενεργοποιήσετε ξανά τις ειδοποιήσεις.

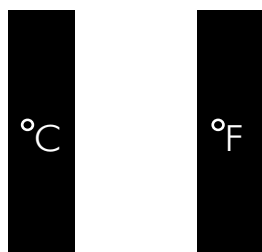


Αλλαγή μονάδων θερμοκρασίας

Μπορείτε να επιλέξετε τις προτεινόμενες μονάδες θερμοκρασίας (Κελσίου ή Φαρενάιτ).

Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά λειτουργίας και θερμοκρασίας (+) για εναλλαγή μεταξύ μονάδων.

Όταν η προτεινόμενη μονάδα θερμοκρασίας εμφανίζεται στην οθόνη OLED, αφήστε τα κουμπιά.

Συντήρηση του ισιωτικού σας

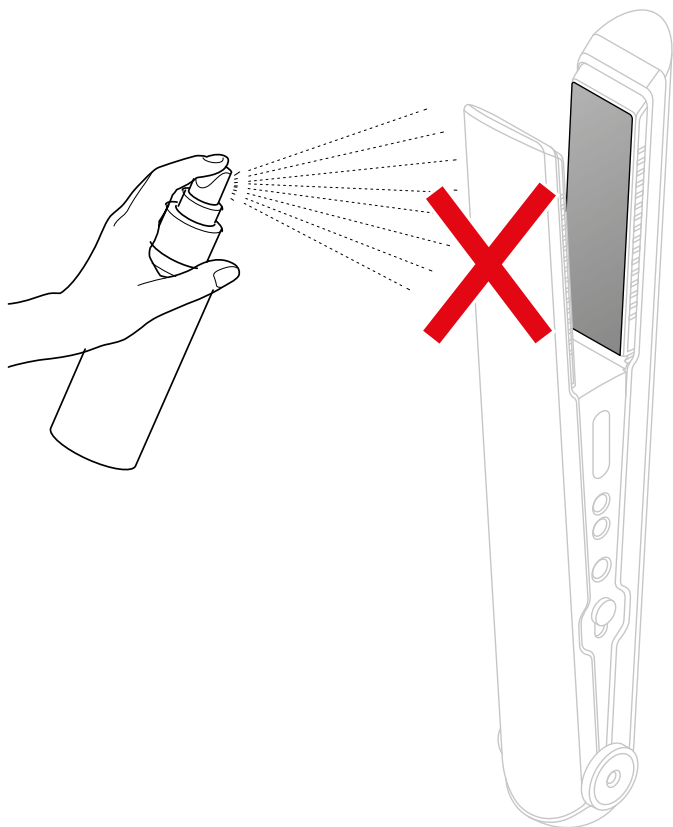

Απενεργοποιήστε το ισιωτικό Dyson Corrale™ και αφήστε το να κρυώσει πριν τον καθαρισμό.

Καθαρίστε τις εύκαμπτες πλάκες με ένα υγρό πανί χωρίς χνούδι. Τρίψτε απαλά για να αφαιρέσετε τυχόν επίμονα υπολείμματα προϊόντων μαλλιών.

Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή λειαντικά προϊόντα καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει φθορά στην επιφάνεια των εύκαμπτων πλακών.

Οθόνη ειδοποιήσεων



Πάρα πολύ ζεστό
Απενεργοποιήστε το ισιωτικό και αφήστε το να κρυώσει.



Επαναφορά
Απενεργοποιήστε το ισιωτικό και ενεργοποιήστε ξανά για επαναφορά.



Σφάλμα φορτιστή
Ο φορτιστής δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας της Dyson.



Καλέστε την Dyson
Το ισιωτικό σας δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας της Dyson.



Εάν το εικονίδιο του αεροπλάνου δεν εμφανίζεται στην οθόνη OLED όταν αφαιρεθεί η ετικέτα Flight-ready, επικοινωνήστε με την Dyson πριν ταξιδέψετε.