

dyson airstrait

Εγχειρίδιο Χρήσης



Περιεχόμενα

Στη συσκευασία

Εισαγωγή

Οδηγίες χρήσης

Πως να χρησιμοποιήσετε το βύσμα PRCD

Ρυθμίσεις

Καθαρισμός της συσκευής σας

Καθαρισμός του φίλτρου

Καθαρίστε τις ράβδους έντασης (Οδηγούς)

Καθαρισμός των διαχυτών

Βαθύς καθαρισμός του φίλτρου

Ειδοποιήσεις

Στη συσκευασία



Ισιωτικό Dyson Airstrait™

Ίσιωμα από βρεγμένα σε στεγνά, με αέρα. Χωρίς καυτές πλάκες. Χωρίς υπερβολική θερμότητα. Χρησιμοποιεί αέρα υψηλής ταχύτητας, όχι θερμαινόμενες πλάκες. Ισιώνει τα βρεγμένα μαλλιά. Σχεδιασμένο για να δημιουργεί ένα φυσικό ίσιο αποτέλεσμα.




Βελούδινη θερμική επιφάνεια / Αντιολισθητική θερμική επιφάνεια

Για ασφαλή τοποθέτηση κατά τη διάρκεια ή μετά το styling.

Εισαγωγή

Ξεκλειδώστε

Ανοίξτε τους βραχίονες της συσκευής σύροντας το κουμπί ασφαλείας προς τα κάτω.

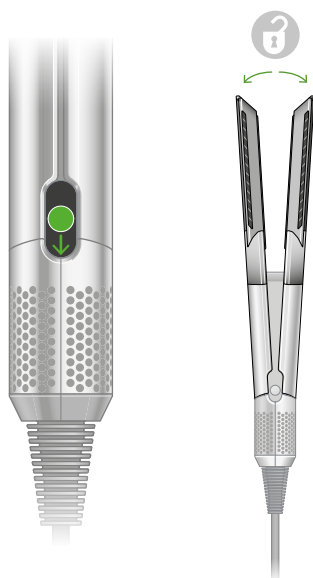

Οθόνη LCD

Εμφανίζει τις ρυθμίσεις ροής αέρα και θερμοκρασίας.



Έλεγχος θερμοκρασίας

Πέντε ακριβείς θερμοκρασίες για styling σε βρεγμένα μαλλιά, συν μία προαιρετική λειτουργία Boost.



Έλεγχος ροής αέρα

Δύο ρυθμίσεις ταχύτητας, χαμηλή ροή και υψηλή ροή.



Λειτουργία κρύου αέρα

Χρησιμοποιήστε για διάρκεια στο στυλ σας.



Επιλογή λειτουργίας

Styling σε βρεγμένα ή στεγνά μαλλιά.




Ενεργοποίηση/Αναμονή

Ράβδοι έντασης (Οδηγοί)

Βοηθούν στον έλεγχο και προσθέτουν πίεση στα μαλλιά που βρίσκονται μέσα στους βραχίονες.

Διαχύτες

Διαχέουν απαλά τη ροή του αέρα όταν είναι κοντά στο κεφάλι, για άνετο styling.

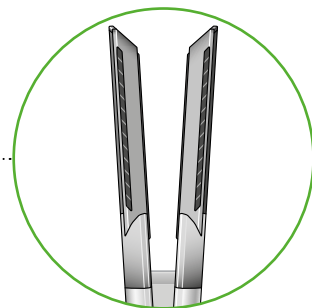


Κουμπί ασφαλείας

Σύρετε το κουμπί για να ασφαλίσετε και να απασφαλίσετε τους βραχίονες.



Φίλτρο

Αποσπώμενο φίλτρο.

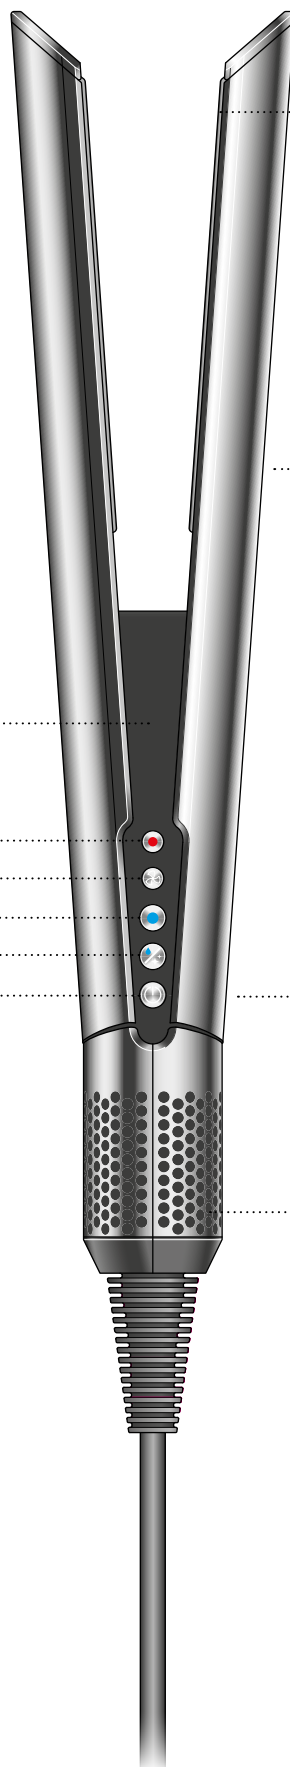

Οδηγίες χρήσης




Το ισιωτικό σας έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ταμποναρισμένα με πετσέτα μαλλιά, όχι σε βρεγμένα μαλλιά που στάζουν. Μόλις τα σκουπίσετε με πετσέτα, χτενίστε τα μαλλιά σας για να τα ξεμπερδέψετε.

Το ισιωτικό σας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ χωρίς να είναι ενεργοποιημένο το μοτέρ του ανεμιστήρα.

Ισιώστε από βρεγμένα μαλλιά

Πριν ξεκινήσετε να ισιώνετε τα μαλλιά σας, στεγνώστε τη ρίζα με τους βραχίονες του ισιωτικού κλειστούς. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ισιωτικό σας με τους βραχίονες ασφαλισμένους ή απλώς να τους κρατάτε κλειστούς.


Για την βέλτιστη εμπειρία, χρησιμοποιήστε τη μέγιστη ροή αέρα και την υψηλότερη θερμοκρασία και κατευθύνετε τη ροή του αέρα προς τη ρίζα.

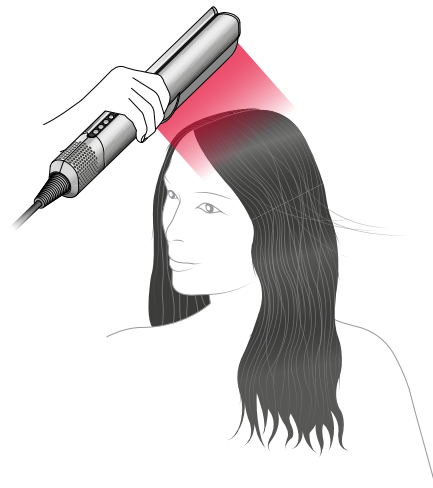

Απασφαλίστε τους βραχίονες και χρησιμοποιήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας για να ρυθμίσετε το ισιωτικό σας σε λειτουργία από βρεγμένα (Wet).

Το ισιωτικό σας θα σας δώσει μία επιλογή από θερμοκρασίες που μπορείτε να αλλάξετε ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας και την επιλογή του styling. Χρησιμοποιήστε χαμηλότερες θερμοκρασίες για μαλλιά με πιο λεπτή τρίχα και υψηλότερες θερμοκρασίες για πιο χοντρή τρίχα.

Κρατήστε το ισιωτικό σας έτσι ώστε η ροή του αέρα να κατευθύνεται προς τα κάτω και ξεκινήστε να περνάτε τμήματα μαλλιών (τούφες) μέσα από τους βραχίονες. Επαναλάβετε μέχρι να στεγνώσει κάθε τούφα. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ροής αέρα και θερμοκρασίας όπως απαιτείται.

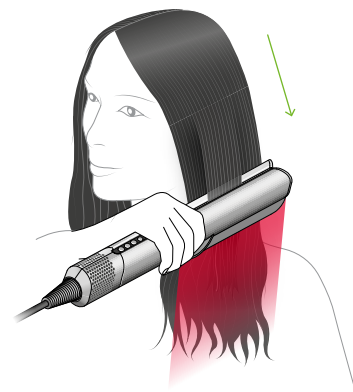

Ανανεώστε από στεγνά μαλλιά

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία από στεγνά (Dry) μόνο για να ανανεώσετε το στυλ σας.


Απασφαλίστε τους βραχίονες και χρησιμοποιήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας για να ρυθμίσετε το ισιωτικό σας σε λειτουργία από στεγνά (Dry).

Στη λειτουργία από στεγνά, το ισιωτικό σας θα σας δώσει μία επιλογή από θερμοκρασίες και επιπλέον μία λειτουργία Boost όπου την χρειάζεστε.





Λειτουργία κρύου αέρα

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κρύου αέρα για να ολοκληρώσετε το styling. Κρατήστε το ισιωτικό σας με τους βραχίονες κλειστούς και κατευθύνετε τη ροή του αέρα προς τα κάτω, κατά μήκος των μαλλιών σας για λείο αποτέλεσμα με διάρκεια.

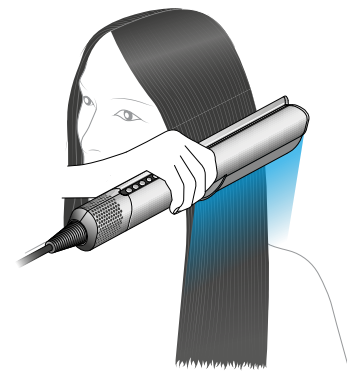


Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Πατήστε το κουμπί επιλογής της θερμοκρασίας για να αλλάξετε τη ρύθμιση ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας και το επιθυμητό styling.



Boost

Επιλέξτε τη λειτουργία Boost κατά το styling σε στεγνά μαλλιά για επιπλέον θερμότητα.

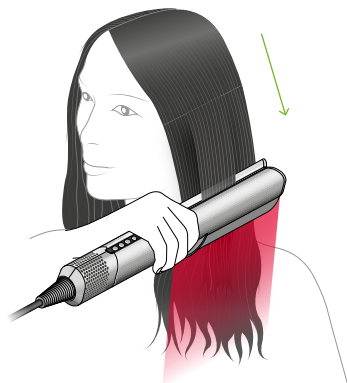


Ρύθμιση της ροής του αέρα

Πατήστε το κουμπί Airflow για εναλλαγή μεταξύ υψηλής και χαμηλής ροής αέρα.



Λειτουργία αδράνειας

Μεταξύ των εφαρμογών, το ισιωτικό σας θα ενεργοποιεί τη λειτουργία αδράνειας. Η ροή αέρα θα μειωθεί και στη συνέχεια θα αυξηθεί μόλις κλείσετε τους βραχίονες.

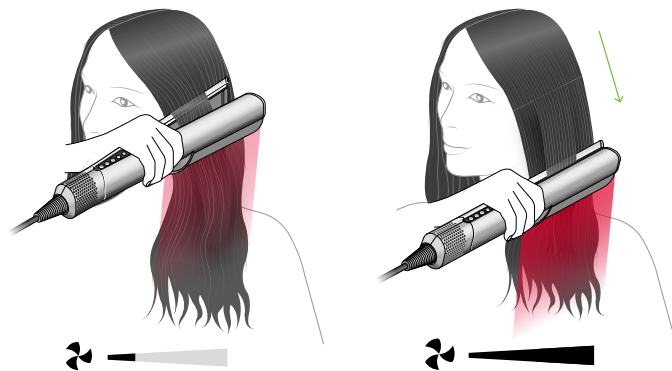


Αυτόματη παύση λειτουργίας

Για εξοικονόμηση ενέργειας, το ισιωτικό σας θα ενεργοποιεί την αυτόματη παύση λειτουργίας μετά από τρία δευτερόλεπτα μη χρήσης με ανοιχτούς βραχίονες. Θα ενεργοποιηθεί ξανά μόλις σηκώσετε τη συσκευή.



Αναμονή

Για εξοικονόμηση ενέργειας, το ισιωτικό σας θα μπει σε κατάσταση αναμονής εάν αφεθεί χωρίς επιτήρηση με τους βραχίονες ανοιχτούς για περισσότερα από πέντε λεπτά. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για επανενεργοποίηση.

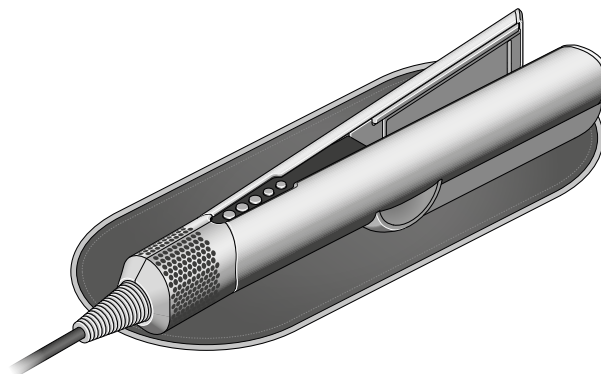

Επισκεφθείτε τη σελίδα www.dyson.com για συμβουλές και οδηγούς στυλ.



Η λειτουργία αδράνειας μπορεί να προκαλέσει μείωση του φωτισμού

Συσκευές υψηλής ισχύος, όπως το ισιωτικό Dyson Airstraight™, μπορεί να προκαλέσουν τρεμόπαιγμα ή μείωση του φωτισμού στο σπίτι σας. Αντλούν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια, η οποία αφαιρεί προσωρινά ρεύμα από άλλες συσκευές που ανήκουν στο ίδιο κύκλωμα.

Εάν σημειωθεί μείωση του φωτισμού καθώς χρησιμοποιείτε το ισιωτικό σας, δοκιμάστε να το συνδέσετε σε άλλη πρίζα σε διαφορετικό κύκλωμα. Ένας επαγγελματίας μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της κατάλληλης πρίζας.


Πως να χρησιμοποιήσετε το βύσμα PRCD

Περισσότερο από ένα βύσμα, είναι μία φορητή συσκευή προστασίας διαρροής ρεύματος (PRCD). Έχει σχεδιαστεί για την ασφάλειά σας όταν χρησιμοποιείτε το ισιωτικό Dyson Airstrait™.

Σημαντικό:

Ελέγχετε πάντα πριν την ενεργοποίηση.

Ακολουθήστε τα πέντε απλά βήματα που θα βρείτε παρακάτω, κάθε φορά πριν ξεκινήσετε το styling με τη συσκευή σας.




Οδηγός βήμα προς βήμα για την ενεργοποίησή του

1: Σύνδεση

Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος.

Ελέγξτε ότι το κουμπί επαναφοράς (RESET) (το μεγαλύτερο) είναι πατημένο - ο κόκκινος δακτύλιος δεν πρέπει να είναι ορατός.

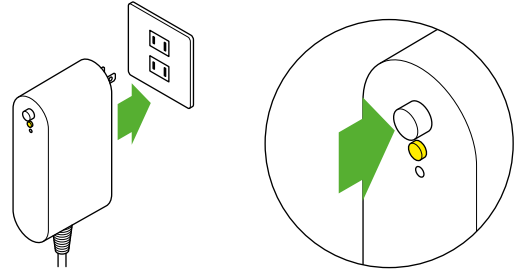


2: Έλεγχος

Πατήστε το κουμπί δοκιμής (TEST) (το μικρότερο).

Το κουμπί επαναφοράς (RESET) θα πρέπει να πεταχτεί έξω - ο κόκκινος δακτύλιος θα πρέπει να είναι ορατός.

Σημαντικό:

Μην συνεχίσετε αν δεν πεταχτεί έξω το κουμπί επαναφοράς (RESET). Αντ'αυτού, ακολουθήστε τις οδηγίες αποτυχίας της δοκιμής, που θα βρείτε παρακάτω.

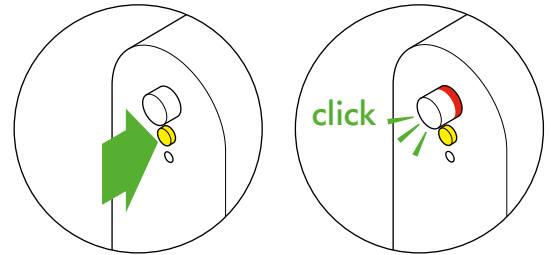


3: Έλεγχος LED

Εάν δεν υπάρχει φως, προχωρήστε στο βήμα 4.

Σημαντικό:

Μην συνεχίσετε αν η λυχνία LED ανάψει ή αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Αντ'αυτού ακολουθήστε τις οδηγίες αποτυχίας της δοκιμής, που θα βρείτε παρακάτω.

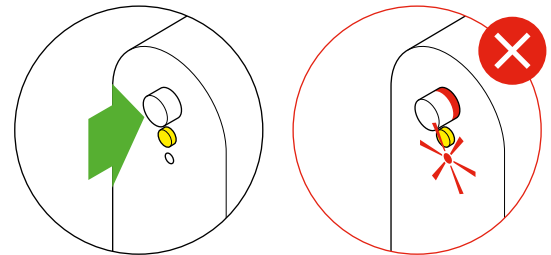

Τα χρώματα του PRCD και η θέση των κουμπιών ενδέχεται να διαφέρουν.

4: Επαναφορά

Πατήστε το κουμπί επαναφοράς (RESET) (το μεγαλύτερο) - ο κόκκινος δακτύλιος δεν πρέπει να είναι ορατός.

5: Ενεργοποίηση

Ενεργοποιήστε το ισιωτικό Dyson Airstrait™.

Ξεκινήστε το styling.




Οδηγίες αποτυχίας δοκιμής TEST

Εάν αφού πατήσετε το TEST και το RESET, το κουμπί RESET δεν πεταχτεί (ο κόκκινος δακτύλιος δεν είναι ορατός) και/ή το LED ανάψει ή αναβοσβήνει κόκκινο χρώμα, μην ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.

Απενεργοποιήστε αμέσως τον διακόπτη ρεύματος και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με τη Γραμμή Βοήθειας της Dyson στο 210-9410669 Δευτ. – Παρ., 08.30-15.30.

Ρυθμίσεις

Το ισιωτικό Dyson Airstrait™ διαθέτει ένα μενού ρυθμίσεων για να σας βοηθήσει να προσαρμόσετε τη συσκευή σας ανάλογα με τη χρήση σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επιλογής λειτουργίας για πρόσβαση στο μενού στην οθόνη LCD.



Λειτουργία αδράνειας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αδράνειας της συσκευής σας.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επιλογής λειτουργίας στο ισιωτικό σας μέχρι να εμφανιστεί το μενού.

Πατήστε το κουμπί κρύου αέρα για εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.



Αυτόματη παύση λειτουργίας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την Αυτόματη παύση λειτουργίας στο ισιωτικό σας.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επιλογής λειτουργίας στο ισιωτικό σας μέχρι να εμφανιστεί το μενού.


Χρησιμοποιήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας για να μετακινηθείτε στις επιλογές του μενού. Πατήστε το κουμπί κρύου αέρα για επιλογή και πατήστε ξανά για εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.



Μονάδα

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επιλογής λειτουργίας στο ισιωτικό σας μέχρι να εμφανιστεί το μενού.

Πατήστε το κουμπί κρύου αέρα για εναλλαγή μεταξύ °C και °F.




Γλώσσα

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επιλογής λειτουργίας στο ισιωτικό σας μέχρι να εμφανιστεί το μενού.

Πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας για κύλιση στις επιλογές γλώσσας.


Πατήστε το κουμπί κρύου αέρα για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε και μετά πατήστε ξανά για επιβεβαίωση. Ένα τικ θα εμφανιστεί στην οθόνη για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

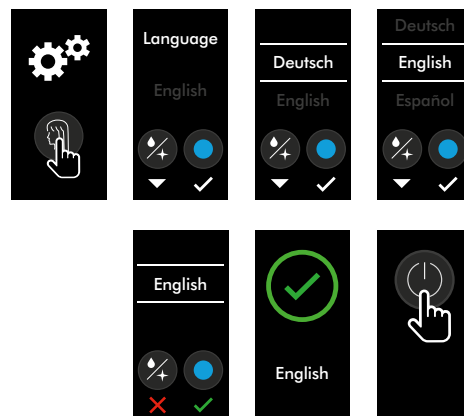

Εργοστασιακή επαναφορά


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επιλογής λειτουργίας στο ισιωτικό σας μέχρι να εμφανιστεί το μενού.

Πατήστε το κουμπί κρύου αέρα για να ξεκινήσετε την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

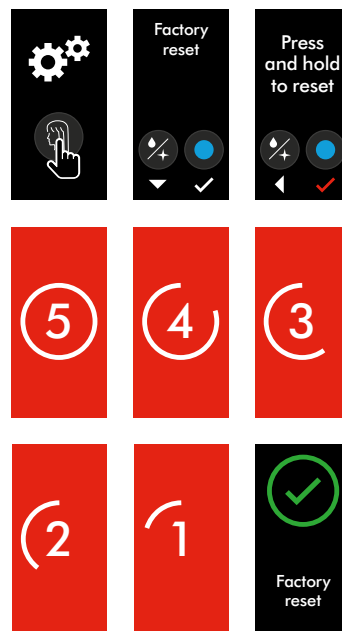

Έξοδος

Πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας για να μετακινηθείτε στην οθόνη εξόδου Exit και πατήστε το κουμπί κρύου αέρα για να επιλέξετε.

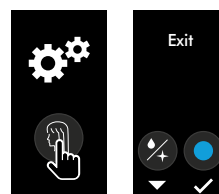

Καθαρισμός της συσκευής σας

Το ισιωτικό σας έχει σχεδιαστεί με ακρίβεια. Για να διατηρηθεί η εξαιρετική απόδοση στο styling, πρέπει να διατηρείται καθαρό από υπολείμματα προϊόντων για τα μαλλιά. Μία σύντομη τακτική συντήρηση θα βελτιστοποιήσει την απόδοση.



Καθαρισμός του φίλτρου

Αφαιρέστε το φίλτρο

Αποσυνδέστε το ισιωτικό σας από την πρίζα και αφήστε το να κρυώσει πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό του φίλτρου.

Κρατήστε το σώμα του ισιωτικού με το ένα χέρι και τη διάτρητη μονάδα του φίλτρου με το άλλο. Τραβήξτε προς τα κάτω τη μονάδα φίλτρου για να την απελευθερώσετε από τη συσκευή και προς το καλώδιο.

Ανοίξτε προσεκτικά το φίλτρο και αφαιρέστε το από το καλώδιο.

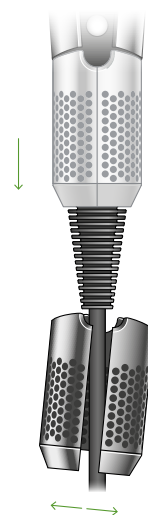



Πλύνετε το φίλτρο

Αφήστε τη μονάδα του φίλτρου να μουλιάσει σε ζεστό νερό με σαπούνι για τουλάχιστον 30 λεπτά. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε καθαριστικό σαμπουάν ή σαπούνι πιάτων.

Χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σας, τρίψτε απαλά για να καθαρίσετε καλά τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική επιφάνεια του φίλτρου.

Ανακινήστε για να απομακρύνετε το πλεονάζον νερό και αφήστε το για 24 ώρες σε καλά αεριζόμενο μέρος μέχρι να στεγνώσει εντελώς.

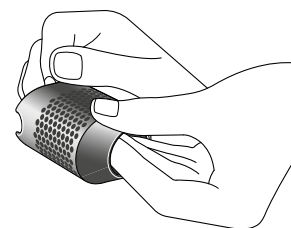
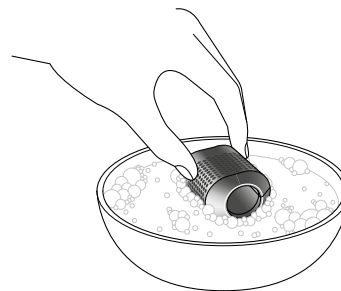


Επανατοποθετήστε το φίλτρο

Ανοίξτε το φίλτρο και σύρετε επάνω στο καλώδιο.

Σύρετε τη μονάδα του φίλτρου στο σώμα της συσκευής, ευθυγραμμίστε και ασφαλίστε στη θέση του με ένα κλικ.


Το ισιωτικό σας θα σας ειδοποιήσει εάν το φίλτρο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

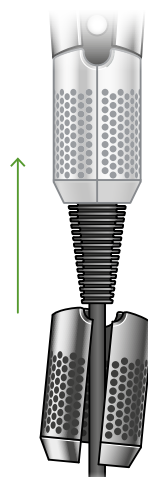

Καθαρίστε τις ράβδους έντασης (Οδηγούς)

Με την πάροδο του χρόνου, τα υπολείμματα προϊόντων μαλλιών μπορεί να συσσωρευτούν στις ράβδους έντασης (οδηγούς). Αυτές οι ράβδοι βρίσκονται στο επάνω μέρος του εσωτερικού κάθε βραχίονα και είναι σημαντικό να τις διατηρείτε καθαρές και απαλλαγμένες από υπολείμματα.

Χρησιμοποιήστε μια οδοντόβουρτσα με μαλακές τρίχες και μια μικρή ποσότητα ζεστού νερού για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα. Στεγνώστε με ένα καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.

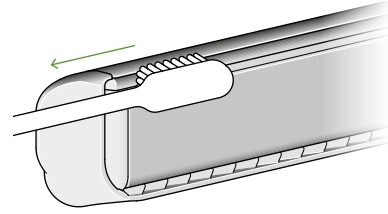


Καθαρισμός των διαχυτών

Οι διαχυτές είναι προσαρτημένοι στους βραχίονες του ισιωτικού. Συνιστούμε να διατηρούνται καθαροί, χωρίς υπολείμματα προϊόντων μαλλιών. Αυτό θα διατηρήσει την αποτελεσματική λειτουργία τους.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και, στη συνέχεια, σύρετε τους διαχυτές από τα άκρα των βραχιόνων. Χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί που δεν αφήνει χνούδι για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα και υπολείμματα προϊόντων μαλλιών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια οδοντόβουρτσα με μαλακές τρίχες για να αφαιρέσετε τυχόν επίμονα υπολείμματα.

Τοποθετήστε ξανά τους διαχυτές στους βραχίονες μόλις καθαριστούν και στεγνώσουν πλήρως. Συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε το ισιωτικό σας χωρίς να έχουν προσαρτηθεί οι διαχυτές.

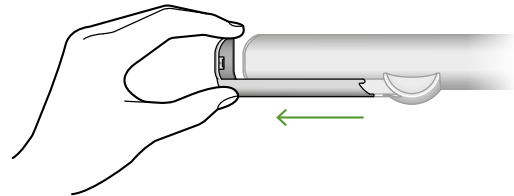

Βαθύς καθαρισμός του φίλτρου



Εάν το φίλτρο παρουσιάσει έμφραξη, μπορείτε να το καθαρίσετε σε βάθος.

Αφαιρέστε την μονάδα φίλτρου

Αποσυνδέστε το ισιωτικό σας από την πρίζα και αφήστε το να κρυώσει πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό του φίλτρου.


Κρατήστε το σώμα του ισιωτικού με το ένα χέρι και τη διάτρητη μονάδα του φίλτρου με το άλλο. Τραβήξτε προς τα κάτω τη μονάδα φίλτρου για να την απελευθερώσετε από τη συσκευή και προς το καλώδιο.

Ανοίξτε προσεκτικά το φίλτρο και αφαιρέστε το από το καλώδιο.

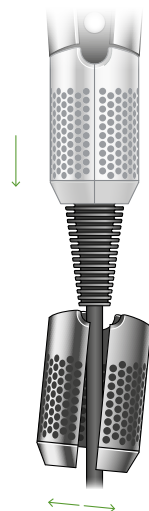


Σκουπίστε το πλέγμα του φίλτρου

Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα.

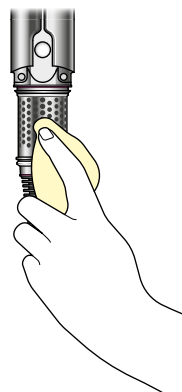


Μουλιάστε τη μονάδα του φίλτρου

Αφήστε τη μονάδα του φίλτρου να μουλιάσει σε ζεστό νερό με σαπούνι για τουλάχιστον 30 λεπτά. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε καθαριστικό σαμπουάν ή σαπούνι πιάτων.

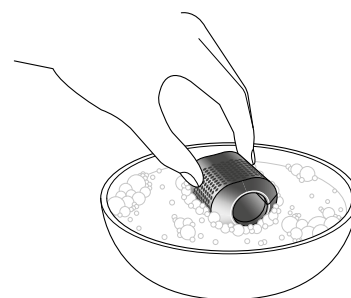


Αφαιρέστε το εσωτερικό φίλτρο

Αφαιρέστε από τη θήκη του φίλτρου.

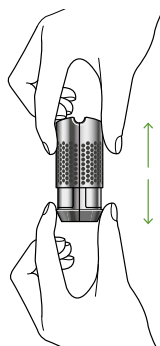


Τρίψτε απαλά, ξεπλύνετε και στη συνέχεια στεγνώστε

Χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σας, τρίψτε απαλά για να καθαρίσετε καλά κάθε μέρος. Ξεπλύνετε και τα δύο μέρη της μονάδας φίλτρου για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα.

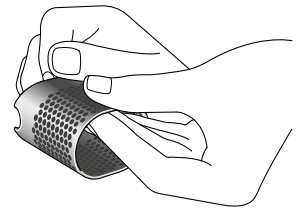


Αφήστε και τα δύο μέρη της μονάδας φίλτρου να στεγνώσουν εντελώς με φυσικό τρόπο ή σκουπίστε απαλά με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι.

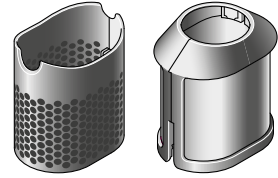

Επανατοποθετήστε το εσωτερικό φίλτρο

Ελέγξτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα υπολείμματα πριν επανατοποθετήσετε το εσωτερικό φίλτρο στη θήκη του φίλτρου.


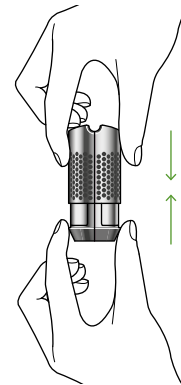


Επανατοποθετήστε τη μονάδα του φίλτρου

Ανοίξτε το φίλτρο και σύρετε επάνω στο καλώδιο.

Σύρετε τη μονάδα του φίλτρου στο σώμα της συσκευής, ευθυγραμμίστε και ασφαλίστε στη θέση του με ένα κλικ.

Το ισιωτικό σας θα σας ειδοποιήσει εάν το φίλτρο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

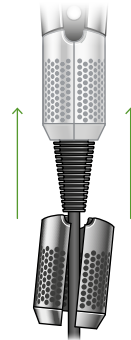


Ειδοποιήσεις

Καθαρισμός φίλτρου

Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το ισιωτικό σας, αλλά σας συνιστούμε να καθαρίζετε το φίλτρο για βέλτιστη απόδοση.






Σαρώστε τον κωδικό QR στην οθόνη για να διορθώσετε αυτήν την ειδοποίηση ή ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες Καθαρισμός του φίλτρου σας.



Φίλτρο με έμφραξη

Το ισιωτικό σας δεν θα λειτουργήσει μέχρι να καθαριστεί το φίλτρο.

Σαρώστε τον κωδικό QR στην οθόνη για να διορθώσετε αυτήν την ειδοποίηση ή ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες Καθαρισμός του φίλτρου σας.



Χωρίς φίλτρο

Το φίλτρο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή λείπει. Το ισιωτικό σας δεν θα λειτουργήσει μέχρι να τοποθετηθεί σωστά.



Επικοινωνήστε με την Dyson

Υπάρχει σφάλμα με το ισιωτικό σας. Επικοινωνήστε με την Dyson.



Ειδοποίηση Volt

Η συσκευή σας είτε έχει συνδεθεί σε πηγή τροφοδοσίας με λανθασμένη τάση είτε η τάση παρουσιάζει διακυμάνσεις.

Συνδέστε το σε ένα σταθερό, συμβατό τροφοδοτικό.



Υπερβολικά ζεστό

Το ισιωτικό σας έχει ζεσταθεί πολύ και θα πρέπει να κρυώσει.

Απενεργοποιήστε το ισιωτικό, αποσυνδέστε από την πρίζα και αφήστε το να κρυώσει.



Επαναφορά

Το ισιωτικό σας έχει σφάλμα. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε το ισιωτικό σας και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά.

Εάν αυτό δεν διαγράψει την ειδοποίηση, απενεργοποιήστε το ισιωτικό σας και αποσυνδέστε το από την πηγή τροφοδοσίας. Συνδέστε και ενεργοποιήστε ξανά.

