


CRYSTALAUDIO

— www.CrystalAudio.gr —

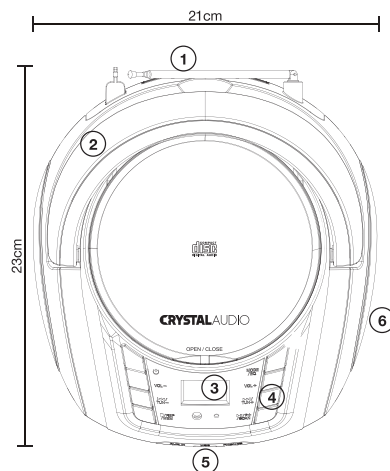

1. Τηλεσκοπική κεραία
Telescopic antenna
2. Χειρολαβή μεταφοράς
Carry handle
3. Οθόνη ενδείξεων LCD
LCD display
4. Κουμπιά ελέγχου λειτουργιών
Control buttons
5. Στερεοφωνικός ήχος
Stereo sound speakers
6. Είσοδοι (AUX, USB) - Έξοδος (PHONES)
Inputs (AUX, USB) - Output (PHONES)

Φροντίδα και καθαρισμός


- Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα νωπό ύφασμα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά.
- Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε ζεστά, σκονισμένα ή υγρά μέρη.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας και ηλεκτρομαγνητικού θορύβου, π.χ. λάμπες φθορίου.
- Εάν παρατηρηθούν διακοπές στη μουσική, ή αν το CD δεν παίζει καθόλου, πιθανόν να χρειάζεται καθαρίσμα η κάτω επιφάνεια του CD. Πριν από κάθε χρήση καθαρίζετε τα CD, με φορά από το κέντρο προς τα έξω, με ένα καθαρό ύφασμα.

Care and Cleaning

- Clean the appliance with a damp cloth. Solvent or detergent should never be used.
- Avoid leaving the machine in direct sunlight or in hot, humid or dusty places.
- Keep your unit away from heating appliances and sources of electrical noise, e.g. fluorescent lamps.
- If drop-outs or interruptions occur in the music, or if the CD fails to play at all, its bottom surface may require cleaning. Before playing, wipe the disc from the centre outwards with a clean cloth.

CRYSTALAUDIO

BOOMBOX

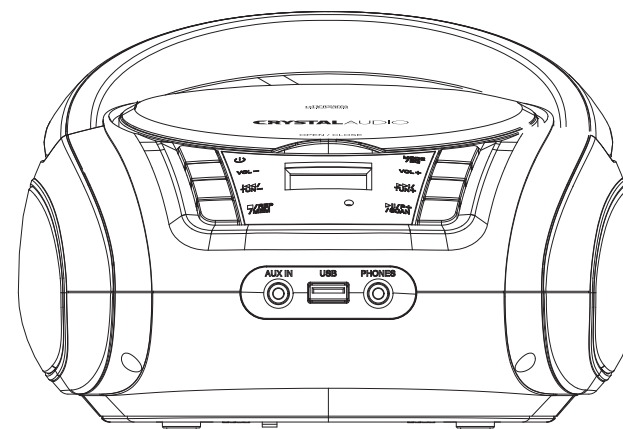

BMB1K/BMBU2W/BMB2KO

User Manual • Εγχειρίδιο Χρήστη

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός
τερματικός εξοπλισμός, Οδηγία 2014/53/ΕΕ



Με την παρούσα η Crystal Audio, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός, BOOMBOX, συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.CrystalAudio.gr

DECLARATION OF CONFORMITY

Radio equipment and telecommunications
terminal equipment, Directive 2014/53/EU



Crystal Audio hereby declares that the product, BOOMBOX, is in conformity with provisions of the Directive 2014/53/EU. The complete text of the Declaration of Conformity can be found on the following webpage: www.CrystalAudio.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ - IMPORTER:

Δ & Ι Δαμκαλίδης ΑΕ - Ζεφύρου 44, Π. Φάληρο, 175 64
D & J Damkalidis SA - 44 Zefirou str., Paleo Faliro, 175 64



Εγχειρίδιο Χρήστη

User Manual

Αγαπητέ πελάτη,
σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν προτού να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αυτή. Φυλάξτε το φυλλάδιο για πιθανή μελλοντική χρήση.

Dear customer,
thank you for your trust and the purchase of this product. Please read carefully the instructions before using the appliance for the first time. Do not throw away the manual for it contains useful information. Store it for future reference.

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε σταθερές, στεγνές και ίσιες επιφάνειες.
- Σιγουρευτείτε ότι τα χέρια σας είναι απολύτως στεγνά όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, τους διακόπτες ή το καλώδιο ρεύματος.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από μικρά παιδιά.
- Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει είτε με ρεύμα είτε με μπαταρίες (4 x C - Δεν περιλαμβάνονται).
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν δεν λειτουργείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες εάν διαπιστώσετε μη ομαλή αναπαραγωγή της μουσικής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει υγρασία (π.χ. μπάνιο).

Χαρακτηριστικά

- CD Player: CD, CD-R/RW
- Ραδιοφωνικός δέκτης FM
- Θύρα PHONES - σύνδεση ακουστικών
- Θύρα AUX IN - σύνδεση εξωτερικής πηγής ήχου
- Θύρα USB - σύνδεση USB Stick (BMB-02U μόνο)
- Οθόνη ενδείξεων LCD (4 ψηφία)
- AC Power: Αποσπώμενο καλώδιο ρεύματος
- DC Power: 4 μπαταρίες τύπου C (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία)

General Safety Precautions

- Always place the appliance on a solid, flat and dry surface.
- Ensure that your hands are dry when operating appliances, switches or removing the plug.
- Keep electrical appliances out of reach of children.
- The machine is mains or battery operated (4 x type C - Not included).
- Remove the batteries if the machine is not going to be used for a long time. Replace the batteries if the machine starts to slow down while being used.
- Do not use the appliance in wet and humid places (e.g. in the bath or shower).

Features

- CD Player: CD, CD-R/RW
- FM Tuner
- PHONES - connect your headphones
- AUX IN - connect other external devices
- USB - connect your USB Stick (BMB-02U only)
- 4-digit LCD screen
- AC Power: detachable AC cord
- DC Power: requires 4 x C batteries (not included in the packaging)

Οδηγίες Λειτουργίας

1. Ρύθμιση ραδιοφώνου

- Επιλέξτε την ένδειξη FM από το κουμπί Mode.
- Χρησιμοποιήστε την κεραία για καλύτερη λήψη.
- Επιλέξτε έναν σταθμό FM χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Αναζήτησης ◀◀ ▶▶.
- Ρυθμίστε την ένταση με τα κουμπιά VOL- or VOL+.

2. Αναπαραγωγή CD

- Σηκώστε το καπάκι στο επάνω μέρος της συσκευής και τοποθετήστε ένα CD, CD-R/RW.
- Επιλέξτε την ένδειξη CD από το κουμπί Mode/EQ.
- Πατήστε το PLAY για να ξεκινήσει το CD.
- Ρυθμίστε την ένταση με τα κουμπιά VOL- or VOL+.

3. Χρήση της θύρας USB (Κωδ. BMBU2W/BMB2KO)

- Τοποθετήστε στη θύρα ένα USB stick.
- Επιλέξτε την ένδειξη USB με το κουμπί Mode.
- Πατήστε το PLAY για την αναπαραγωγή μουσικής.
- Με τα κουμπιά FORWARD/BACKWARD επιλέξτε το επόμενο ή το προηγούμενο κομμάτι.
- Ρυθμίστε την ένταση με τα κουμπιά VOL- or VOL+.

4. Χρήση της εισόδου AUX IN

- Συνδέστε ένα καλώδιο 3.5mm mini jack (δεν συμπεριλαμβάνεται) στην είσοδο ήχου AUX IN και αντίστοιχα στην έξοδο της εξωτερικής πηγής ήχου (π.χ. MP3 player, smartphone)
- Επιλέξτε την ένδειξη AUX με το κουμπί Mode.



Operating Instructions

1. Tuning the FM Radio

- Adjust the Mode button to FM Radio.
- Extend the Antenna to improve reception.
- Use the Search buttons ◀◀ ▶▶ to seek a FM radio station.
- Adjust volume by pressing VOL- or VOL+ buttons.

2. Playing a CD

- Open the lid and place an audio CD, CD-R/RW.
- Adjust the Function/Mode button to CD Mode.
- Press PLAY button to begin playing the CD.
- Adjust volume by pressing VOL- or VOL+ buttons.

3. Using the USB port (Model BMBU2W/BMB2KO)

- Insert a USB stick
- Adjust the Mode button to USB Mode.
- Press PLAY button to begin playing a song.
- Press FORWARD/BACKWARD button to select the next or previous song.
- Adjust volume by pressing VOL- or VOL+ buttons.

4. Using the AUXiliary input

- Connect a 3.5mm mini jack cable (not included) to the AUX input and the audio output to the external device (MP3 player, smartphone etc.)
- Adjust the Mode button to AUX.